

ClickPDU®

RM-L1602

RU

Характеристики продукта

Спасибо за приобретение ПДУ нашей компании. RM-L1602 является новейшей разработкой, которая позволяет дистанционно управлять телевизорами LCD/LED TV от бренда AKAI. Пожалуйста, попробуйте использовать пульт сразу после установки батареек, если его функционал отвечает требованиям, ПДУ в дальнейшей настройке не нуждается. В противном случае Вам будет необходимо настроить пульт в соответствии с ниже изложенной инструкцией. Впоследствии вы сможете использовать ПДУ для своего телевизора.

Введение кода:

1. Включите Ваш телевизор и наведите на него пульт. Найдите трехзначный код в списке кодов.
2. Нажмите кнопку «POWER», затем нажмите кнопку «INPUT» и удерживайте до тех пор пока не загорится индикатор. Пульт войдет в состояние введения кода.
3. Найдите в инструкции по картинке пульт, который шёл к вашему телевизору изначально. Если вы не знаете какой пульт идёт к вашей модели Вы можете вводить код по очереди, пока не найдёте подходящий. Введите трёхзначный код, который расположен над картинкой пульта в инструкции. Каждый раз при введении цифры индикатор будет мигать один раз. Когда будут введены все три цифры, индикатор перестанет гореть. Настройка завершена.
4. Проверьте остальные кнопки пульта (такие как «MUTE»), исправно ли они работают. Если нет, повторяйте шаг 2 и шаг 3 до тех пор, пока Вы не найдёте подходящий код.

Автоматическое введение кода:

1. Включите Ваш телевизор, позвольте ему работать в обычном состоянии и наведите на него пульт.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «MUTE» примерно 6 секунд до тех пор, пока индикатор не загорится. Пульт войдет в состояние автоматического поиска, пожалуйста, следите за своим телевизором. Если увидите отображение шкалы громкости на телевизоре, сразу отпустите кнопку «MUTE». Настройка завершена.
3. Проверьте остальные кнопки пульта (кроме кнопок «POWER» и «VOLUME»), исправно ли они работают. Если нет, повторяйте шаг 2 и шаг 3 до тех пор, пока Вы не найдёте подходящий код.

EN

Product Characteristic

Thank you for using our company remote control product, RM-L1602 is a newly developed universal remote control product for AKAI brand LCD/LED TV. Please try it after installing batteries at first time, if all functions are normal, you can use directly without setting. If it can't work normal, you need to make the following setting, then you can use for your TV.

Inputting code:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.
2. Press "POWER" button, then press "INPUT" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.
3. Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off., setting to be finished.
4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

Automatically searching code:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.
2. Press and hold the "MUTE" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "MUTE" button at once, set finished.
3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MENU". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



A0001011

A0001012

A3001012

A4001032

A4001033

Akai 19N680HCP

Akai 2200-ED00AKAI

PDD-43A70P

Akai 1104013



Akai BT-0360A

Akai LES-32X92M

AKAI M-105

Akai RC-51A

Akai RC-61A

AKAI RC-N1A, RC-N2A

Akai RC-W001

Akai RM-610, RM-611

Akai XY-KJ003



Akai Y-72C2 MEDIA

Akai 2200-EDR0AKAI

Akai 2200-EDRWAKAI

Akai_A0001013

Akai_A3001011

Akai_A3001011W


Akai_GC0VA1018SJ

Akai_HOF08J001

Akai_LEA-24B53W

LEA-50B56P

反面

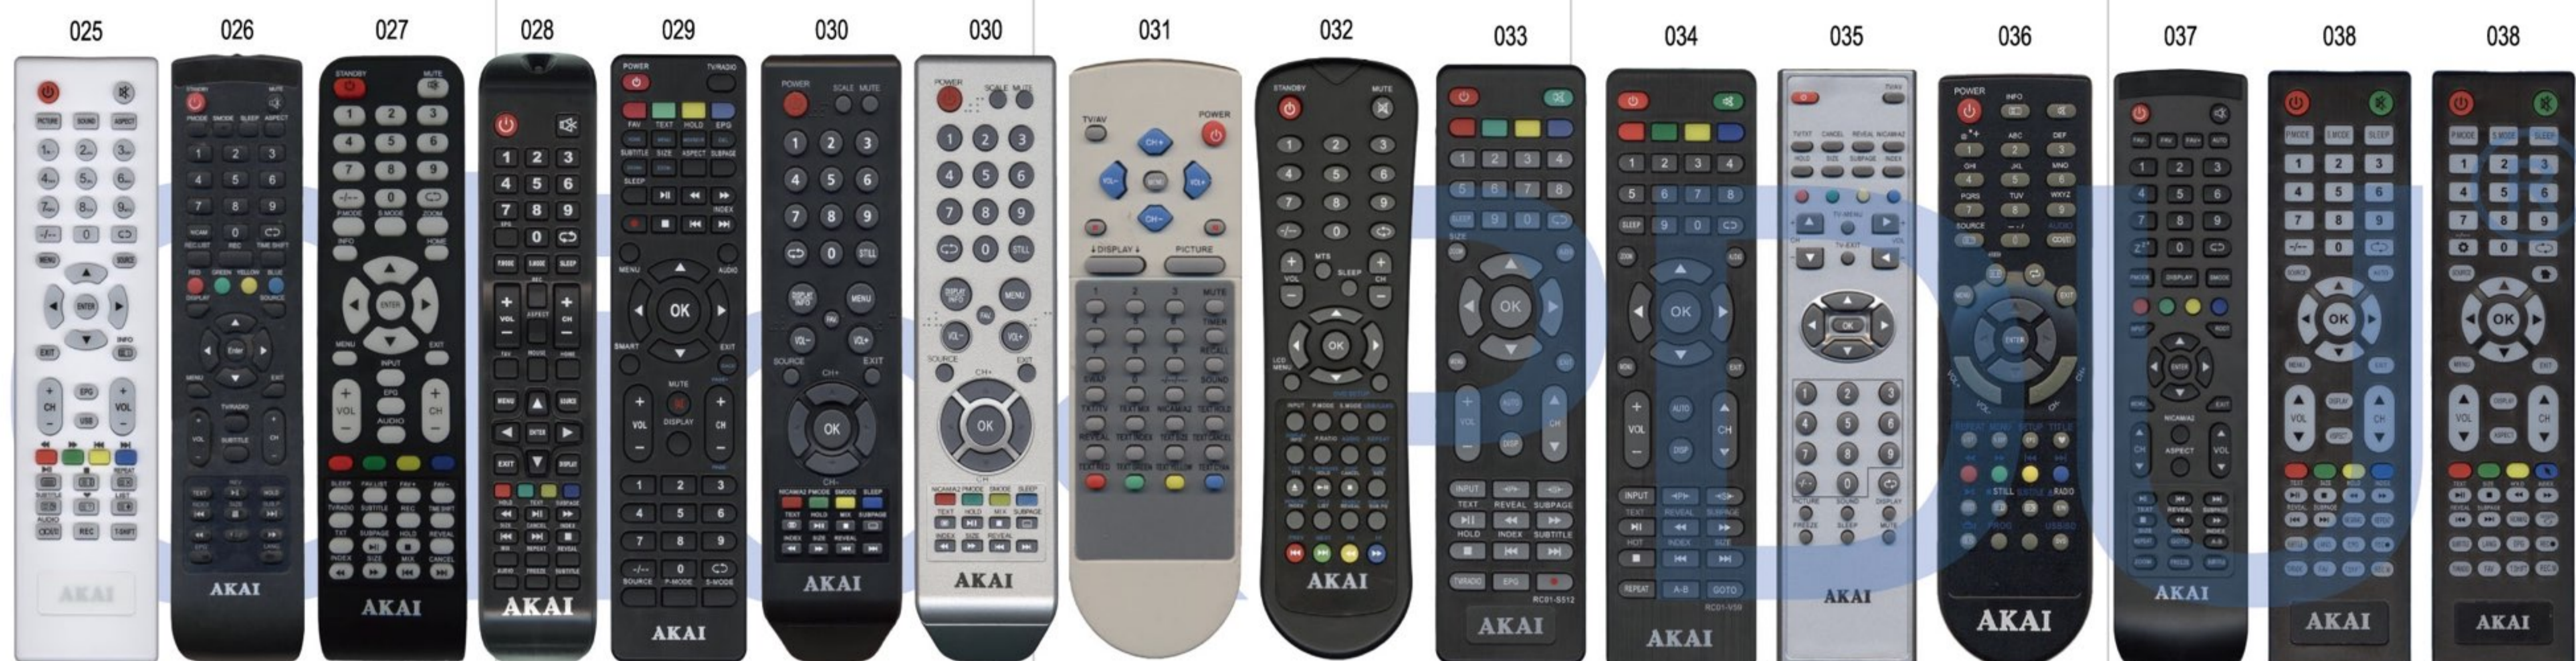

025 Akai_LEA-28U62W 026 AKAI_LEA-39J29P 027 Akai_LES-42X84WF 028 Akai_LES-48X87WF 029 AKAI_LES-65B47M 030 Akai_LTA-15A15M 030 LEA-19A08G 031 Akai_LTA-15E302 032 Akai_LTA-32R5W4HCP 033 Akai_RC01-S512 034 Akai_RC01-V59 035 Akai_SLP-006P 036 Akai_TVD34-M1-2 037 Akai_WL52JC002 038 AL52D-B 038 AL52D-HOME



039 ALED2402 040 BT-0384A 041 BT0534 042 CX-507 043 EN-31911 044 HTR-D18A 045 KEX2C-C4 046 KLC5A-C20 047 LEA-19C11P 048 LEA-19V07P 049 LEA-24N20P 050 LEA-32B27M 051 LEA-32B49P (BAP2) 052 LEA-32B49P 053 LEA-32M19P 054 LEA-32S02P



055 LEA-39K48P 056 LES-32X82WF 057 LTA-15E307 058 LTA-15E307D 059 LTA-20E305DMT 060 LTA-2695D 061 LTA-15022M 061 LTA-15022M 062 RC-19 063 RC-G21 064 RM-40 065 RS41C0 TEXT 32LED38P 066 RS41-MOUSE 067 WH-55A