

ClickPDU®

2.4G аэромышь и голосовой ввод с точностью до 4G

Иконка продукта



Благодарим Вас за использование продукта нашей компании!

Это беспроводная аэромышь со встроенным осевым гироскопом и датчиком ускорения гравитации и точным голосовым вводом; она может выполнять функции традиционного пульта дистанционного управления, компьютерной мыши и игрового контроллера движения на платформе Android.

Автоматически конфигурируемый микроприемник совместим с персональным компьютером, проектором, телевизором, домашним кинотеатром, стационарным компьютером и т.д.

Удерживая аэромышь вращая запястьем приводит курсор на экране в движение и позволяет управлять компьютером, проектором и другим развлекательным оборудованием с расстояния.

Эргономика аэромыши заменит стационарную компьютерную мышь и инфракрасный пульт дистанционного управления, обеспечив удобство управления компьютером и телевизором с наиболее удобной для вас позиции.

ИК-программирования (на примере кнопки «Power»)

1. Продолжайте нажимать кнопку «». аэромышь переходит в режим ИК-программирования, когда светодиод мигает медленно.
2. Нажмите кнопку «Power» (Питание) при наведении ИК-передатчика аэромышью. аэромышь успешно получила код, если загорелся светодиод.
3. Медленное мигание светодиода означает, что аэромышь завершила программирование.
4. Данные будут сохранены автоматически, и продукт выйдет из режима программирования.
5. Нажмите и удерживайте «»+«», чтобы снять код с верхнего уровня.

аэромышь имеет 3 уровня скорости курсора.

От медленного к быстрому:

Нажмите и удерживайте кнопки «» и «Volume+».

Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде.

От быстрого к медленному:

Нажмите и удерживайте кнопки «» и «Volume-».

Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде.

Функциональные кнопки

 : Нажмите и удерживайте 3 секунды чтобы вернуться к главному экрану;

 : Вернуться на предыдущий экран;

 : Подтвердите действие или вставьте курсор;

 : Нажмите, чтобы заблокировать аэромышь, нажмите еще раз, чтобы разблокировать.

 : Мультимедийное воспроизведение/пауза.

 : Предыдущее (Выберите предыдущий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться назад;

 : Следующее (Выберите следующий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться вперед;

 : Power on/off («Питание Включено/Выключено»)

 : Menu («Меню»)

 : Mute («Отключения звука»)

Голосовой переключатель:

 Нажмите и удерживайте кнопку «Голосовой переключатель», чтобы включить голосовой канал.

Отпустите кнопку, чтобы выключить голосовой канал.

Напоминание о низком уровне заряда батареи:

Красный индикатор медленно мигает, если заряд батареи устройства AAA ниже 2В. Это означает, что необходимо заменить батарею.

Калибровка датчика

Автоматическая калибровка:

Изменения напряжения и температуры могут привести к смещению курсора. В этом случае положите мышь плоско на стол и не шевелите ею. Вы можете завершить калибровку, нажав любую клавишу, чтобы включить ее в спящем режиме.

Инструкция по использованию:

Для первоначального использования подключите USB-приемник к USB-порту устройства и подождите 20-60 секунд, чтобы установить драйвер USB-приемника. Наведите курсор мыши, курсор мыши может перемещаться по экрану, что означает, что сопряжение успешно выполнено.

Если не удастся, нажмите и удерживайте кнопки «●» и «⌘», индикатор начнет мигать. Сопряжение успешно заве

Технические характеристики изделия

Способ передачи данных: беспроводной 2.4G RF

Датчики: 6-осевой гироскоп

Количество клавиш: 16

Диапазон: >10м

Тип батареи: AAA*2

Материал: АБС-пластик и силикон

Габариты: 164*40*15mm

Масса: 60г

Примечание:

1. Непрофессиональным пользователям запрещено использовать данный продукт в тестовом режиме! Если при нормальном использовании, постоянно горит зеленый светодиод, переустановите батарею, чтобы восстановить ее работоспособность.

2. Если заряд батареи AAA ниже 2,0 В, красный индикатор начнет медленно мигать. Пожалуйста, установите новую пару батареек.

3. Подсказка:

Это не универсальный пульт управления.


если некоторые кнопки не могут быть полностью совместимы с вашим устройством, это нормально, не проблема качества, и в этом случае не предоставляются гарантии.

с функции поиска речи

О звуковом поиске, проверьте этот снимок Пожалуйста, установите помощника Google Chrome на Google Chrome, если у вас нет Google Chrome, пожалуйста, установите Google Chrome из Google Play Store, а затем установите - помощника Google.


если у вас установлены помощники Google Chrome и Google, которые не могут работать после установки, проверьте эту фотографию и убедитесь, что у вас есть настройки, позволяющие Google записывать звук, которые требуют изменения прав приложения в настройках.

If The Micphone Button Can Not Wake Up Google Voice Assistant,
you Can Try the Following Steps:

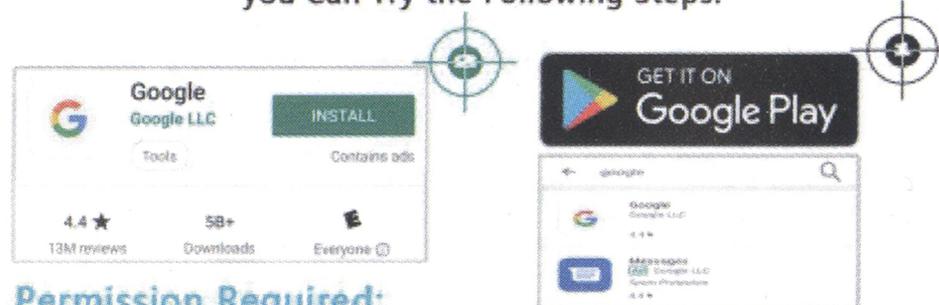

Permission Required:

To Keep Going,
the google App Needs Permission to Access Some Thin
On your Device.

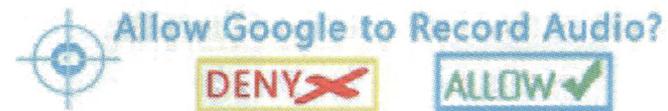

Finally, You Can Use your Google Voice Assistant.