

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
2. Press "POWER" and "SOURCE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
2. Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

Ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта. Тип батареек: 2 батарейки AAA.

Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов».
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.

Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, через 6 секунд индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER».
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.

RM-L1389

Türkçe

AKILLI KUMANDA KULLANIMI

Kumandaya kullanılmadan önce pilleri yerleştiriniz. Çoğu zaman kurulum yapmadan markanıza uygun TV'yi kumanda edebilirsiniz. Buna rağmen kumanda yeterli fonksiyonları sağlamıyorsa aşağıda belirtilen şekilde ayarları yapınız. Pili değişiminde kumanda hafızasını koruyabilmektedir. Herhangi bir resetleme veya yeniden ayar yapmanıza gerek yoktur.

Ayarlama

Kumanda aşağıdaki yöntemlerle ayarlanabilmektedir. Size uygun olan yöntemi seçiniz.

Kod girerek:

1. TV'ni nizi açın, kumandayı TV'ye doğrultun ve listeden modelinize uygun kodu bulun.
2. "POWER" ve "SOURCE" tuşlarına birlikte basın, gösterge LED'ini yandırdığı ilgili kodu girin. LED gösterge ışığı sönecek ve kurulum tamamlanmış olacaktır.
3. Kumanda tuşlarını kontrol ediniz. Örneğin ses tuşu veya kanal tuşu. Eğer verimli şekilde çalışmıyorsa 2. adımı doğru kodu bulana dek tekrarlayın.


Otomatik Arama:

1. TV'ni nizi açarak çalışır duruma getirin. Kumandayı TV'ye doğrultun.
2. POWER tuşuna 6 saniye kadar basılı tutun. LED gösterge yanarak kumanda otomatik arama moduna girecektir. TV ekranında volume (ses) simgesi belirmediğinde tuşa basmayı hemen bırakın. LED gösterge sönersek kurulum tamamlanacaktır.
3. Kumanda tuşlarını kontrol ediniz. Örneğin ses tuşu veya kanal tuşu. Eğer verimli şekilde çalışmıyorsa 2. adımı doğru kodu bulana dek tekrarlayın.

Teknik parametreler

10 metre civarında çalışma mesafesi İki adet AAA pil (ince pil) ile çalışır.

B0064041

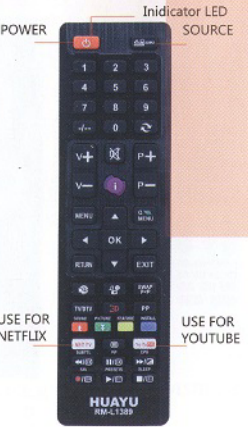





Vestel_RC-5011 Vestel_SF-130 Vestel_VES32905 10507 HTK040-RC-1030 HTK103-2040 (11UV19-2) HTK109-06-2171 HTK111-TV DIGITAL 1940 HTK113-VESTEL 2240 HTK054-RC-2040(RC-2140) HTK067-2040 HTK069-RC-2040 HTK070-2040 HTK114-VESEL 2040 HOT595-RC-1045 HTK037-RC-1241 HO8858-RC31277 22884, 32884 RC3920 (V22-LE990H)



HTK126-VESTEL LG-LCD-429# HTK146-VESTEL RC-7010(RC-88) RC33729 HOB842 34090 ARCELIK BEKO LCD 34091 ARCELIK BEKO 3D LED TV VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD WITH NETFLIX VESTEL LCD VESTEL LCD WITH 3D VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD

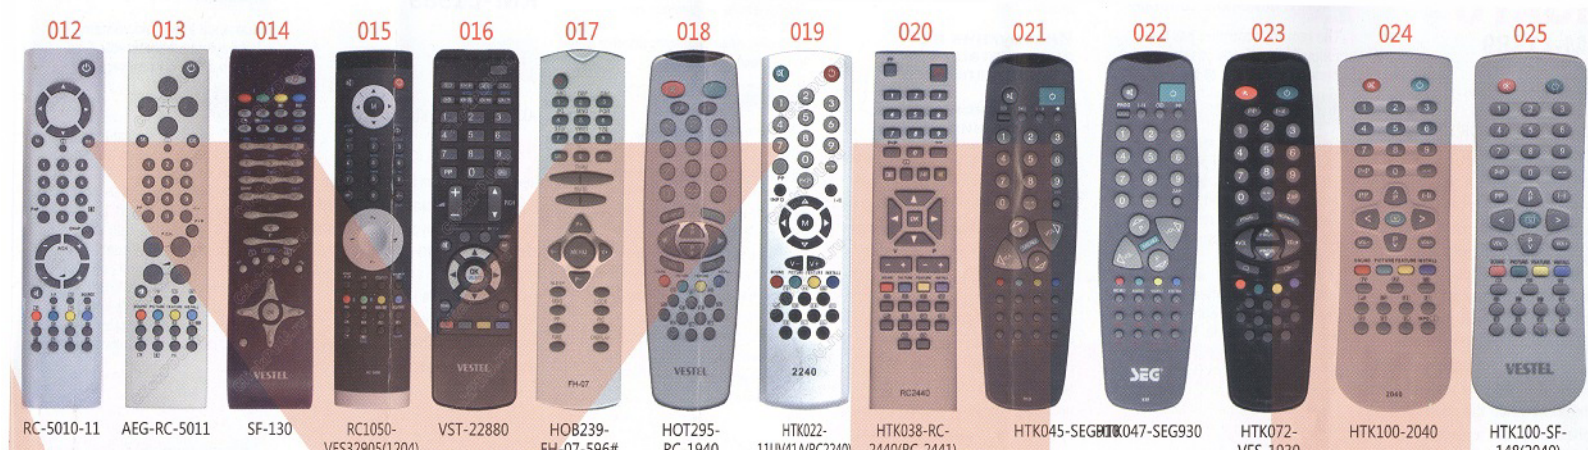

RC-5010-11 AEG-RC-5011 SF-130 RC1050-VES32905(L204) VST-22880 HOB239-FH-07-596# HOT295-RC-1940 HTK022-11UV41A(RC2240) HTK038-RC-2440(RC-2441) HTK045-SEG930 HTK047-SEG930 HTK072-VES-1930 HTK100-2040 HTK100-SF-148(2040)

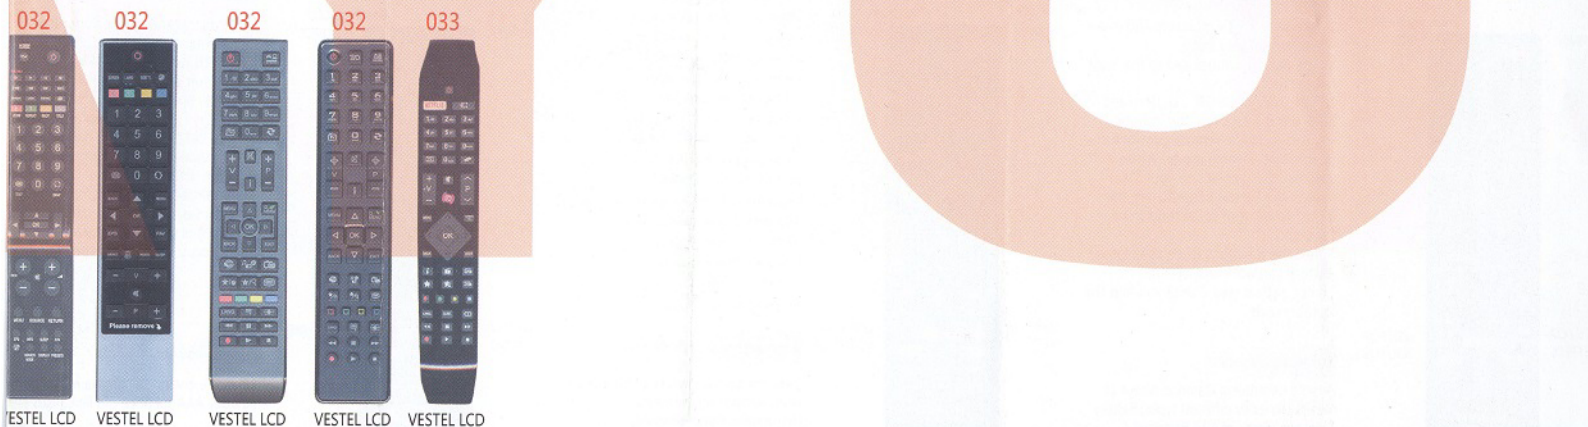

VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD