


ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1097 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.

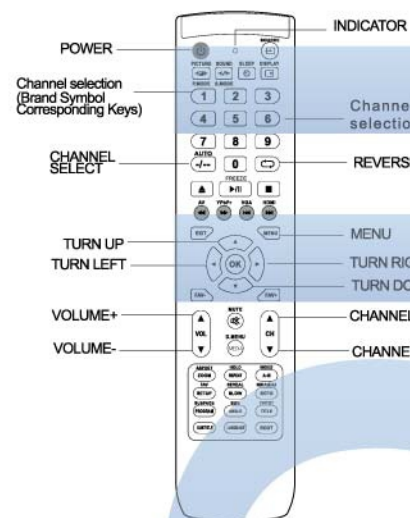

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями
беслимитные/аккумуляторные батарейки в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

A ВЫБОР ПО МОДЕЛИ

1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



B Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопки POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

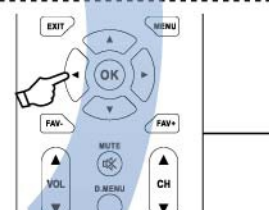

C Восстановление заводских настроек

- Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласия. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраните счета и чеки при покупке товара.

[Http://www.huayu.cc](http://www.huayu.cc)

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

80064430

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

