


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

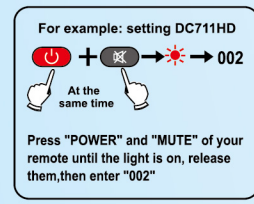

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode.

When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.

2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:


Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0064719

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

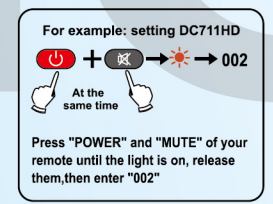

Настройка пульта дистанционного управления:
Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

036 AIR Tone DB 2206	233 Amligic X96 AIR	164 apbacom APA-301	051 ASTRA JH-046	173 Avest EDR-7819	205 BAIKAL HD-981	167 BBK RC-BTX100	186 BBK RC-SMP121	021 BBK RC-STB100	059 BBK RC-SMP712	013 Вымпел B-130PL	076 Вымпел B-49B-51	131 Beeline RASSE-001	219 BigSAT GOLDEN 1 CR HD	157 Barton TA-561	244 Barton TH-562	245 CADENA CDT-1652S	106 CADENA CDT-1652S	
136 CADENA HT-1110	032 CADENA SHTA 1511S2	212 CADENA RC1632IR	220 CADENA RC1631IR VAR2	050 Continent CS-01IR	246 Cadena RC100IR CDT-100	247 D-color DC811HD	054 D-color DC1201HD маленький корпус	038 D-Color DC1002HD	165 D-color DC1302HD	176 D-color DC802HD	021 D-color DC910HD	002 D-Color DC711HD	221 D-Color DC1502HD VAR2	222 D-Color DC1502HD VAR3	142 DELTA SYSTEMS DS-950HD	037 DELTA SYSTEMS DS-400HD	070 DELTA SYSTEMS WS-1388	070 DELTA SYSTEMS WS-1388





002 DELTA SYSTEMS 228 Denna DDT10 229 DENN DDT103 230 DENN DDT134 071 DIGITAL 177 DIGITAL Set_Top_Box_DT563 213 Digiline GHB-898 076 Divisat Hobbit Nano 182 Divisat Hobbit UNO 024 Divisat HD-600T2 039 Divisat HD100 T2 169 Divisat DIGITAL BRAND 188 Divisat HOBBIT BOX III 032 Divisat Hobbit Lite 5.1 206 Divisat HD-600T2(VAR2) 189 Divisat 038 Divisat 140 DVB-T2 185 DVB-T2(13411) 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT2-5500 HD 183 ELTEX NV-102 190 ELTEX NV-501 015 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSAT DVB 4100 SAT 101 EUROSAT ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714 157 GI FTA S



053 Gi 084 Gi HD SLIM 191 Gi HD SLIM COMBO 175 Gi S1013 198 Gi SPARK2 COMBO 192 Gi UNI 242 Globo S3 Micro HD 001 GLOBO GL60 E-RUC-018 031 GLOBO GL50 085 GLOBO E-RUC-012 005 Golden Media Mania 3 HD 223 GoldMaster T737HDI 174 GoldMaster T-303SD 234 GOLDMASRET i-905 012 GoldMaster T-707HD 088 Goldeninterstar 087 GODIGITAL 1306 041 GOSPELL GN1345 146 GS8833HD 159 HD CA CLASS GI HD FTA 182 HD 501RU, T34 166 HD BOX 2018 215 HD BOX T2 PRO 042 HOB797 57G DVB-T 038 HOB818 T-303SD 038 HOB819 T-707HD&HDI 046 HOB821 303SD mini 036 HOME BY-628 DVB 204 HORIZONTAL 153 HSR529 DVB 021 Hyundai DVB0112 003 Hyundai H-DVB0312 224 Hyundai H-DVB560 004 iconBIT HDR21DVD 028 KASKAD DVB-T2

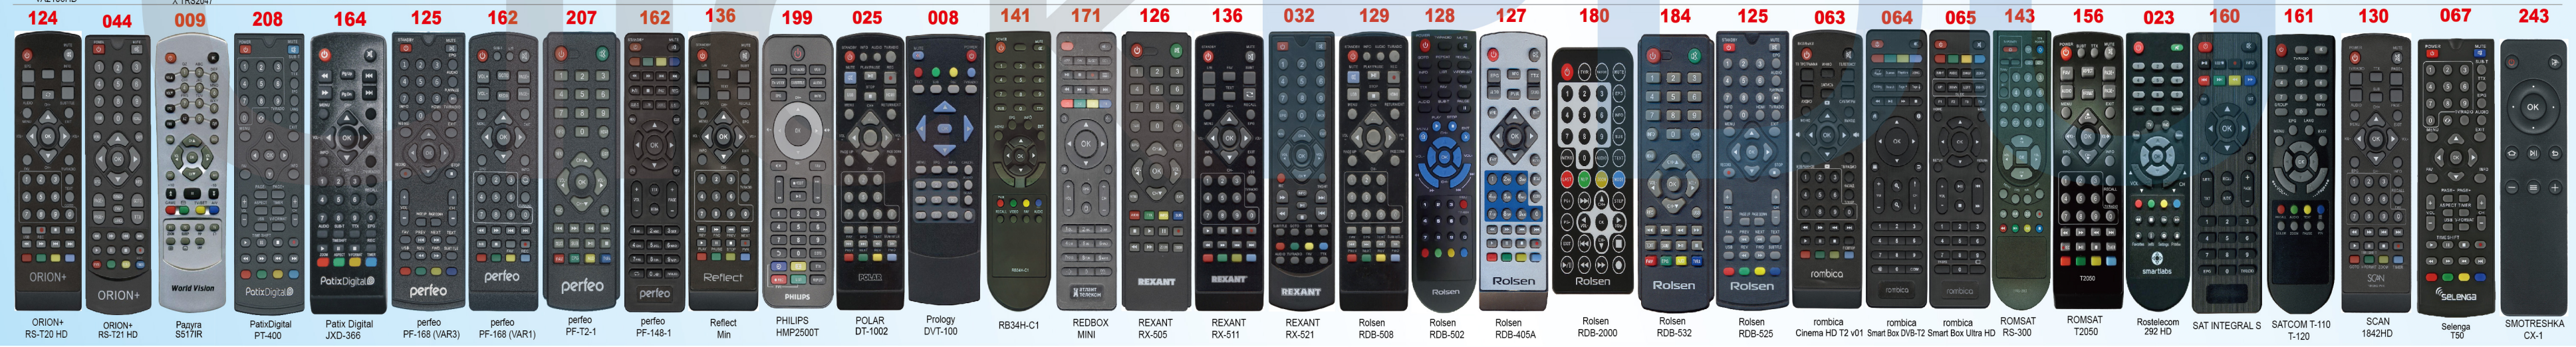




Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Universal remote for DVB set-top boxes ClickPDU.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for D-Color brand set-top boxes.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Digifors brand set-top boxes.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Elgreen, Eitex, Energy, EnVizen, Eplutus, EUROSAT, EUROSKY, EVO, Formuler, GAL, Galaxy Innovations (Gi), General Satellite, and Globo brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Godigital, Golden Media, Goldeninterstar, GoldMaster, Goldstar, Gospell, Harper, HDBOX, HOME, and Hyundai brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for IconBIT, JINGA (ji), KASKAD, LANS, LEGEND, LOCUS, Lumax, and MTC brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Mdi, Mezzo, Meso, MX, Mystery, noname, Open Air, Openbox, and ORIEL brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Orion Plus, Patix Digital, Perfeo, Polar, Prology, RedBox, Reflect, REXANT, and Rolsen brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Rolsen, Rombica, SAT-INTEGRAL, SCAN, Selenga, and Supra brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for SMOTRESHKA, Signal (Сирхан), SkyTech, SkyVision, Smart, Star Track, Strong, Tiger, Top Box, TRIMAX, TV BOX, TVjet, TVStar, UZC, and Wifi brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for World Vision, XPX, YUNO, ZALA, ZIFRO, Арбаком, Билайн, Витязь (VITYAS), and Вымпел brands.

Table with 4 columns: Бренд, Модели, Код в универсальном пульте, and details for Ростелеком (Rostelecom), Смотришка, ТЕЛЕКАРТА, Триколор, and Эфир brands.