

HUAYU®

RM-TH100

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



For example: setting RCT100

 At the same time
 Press "POWER" and "1" key
 of your remote model then
 release two buttons

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- Turn on TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV, and then find the corresponding 1-digit code of the corresponding brand from the code table.
- Press "POWER" and corresponding key of your remote control model, then release two button.
- Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления стандарт

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске дальнейшее настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново



Technical parameters

Remote Controlling Distance:
 About 10 meters (varies by different types). Battery Type:
 two pieces of AA Batteries.



For example: setting RCT100

 At the same time
 Press "POWER" and "1" key
 of your remote model then
 release two buttons

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

- Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, на правильный пульт дистанционного управления на телевизор, затем найти на рисунке пульта, соответствующий вашему.
- Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и цифру (например 1), соответствующую вашей модели пульта на рисунке
- Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

POWER+1



HTS001-RCT100 HTS002-RCT100A HTS003-RCT100B



HTS044-RCT100C HTS005-RC HTS017-RCT2100



HTS018-RCT311DA1 HTS026-RCT311 HTS027-RCT4130


POWER+1



POWER+2



POWER+2

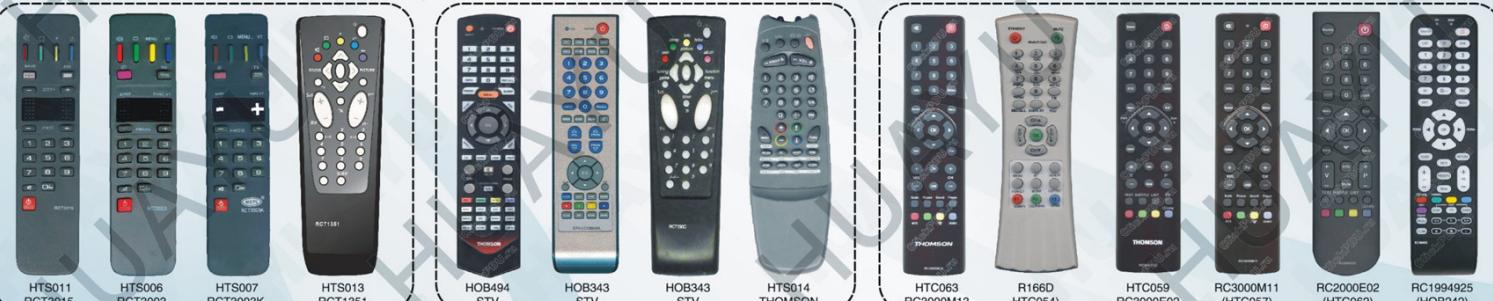

POWER+4



POWER+5



POWER+6

POWER+7

