


## INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

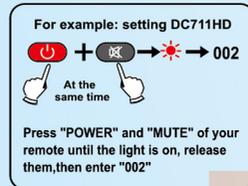

### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

#### Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

#### Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


#### Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).  
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

### русский Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+3

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

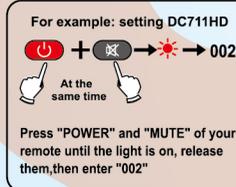

Настройка пульта дистанционного управления:  
Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, указанных ниже.

#### Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на приставку, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.  
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.  
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменени уровня громкости звука (Volume) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### Технические характеристики:


Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)  
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0065634







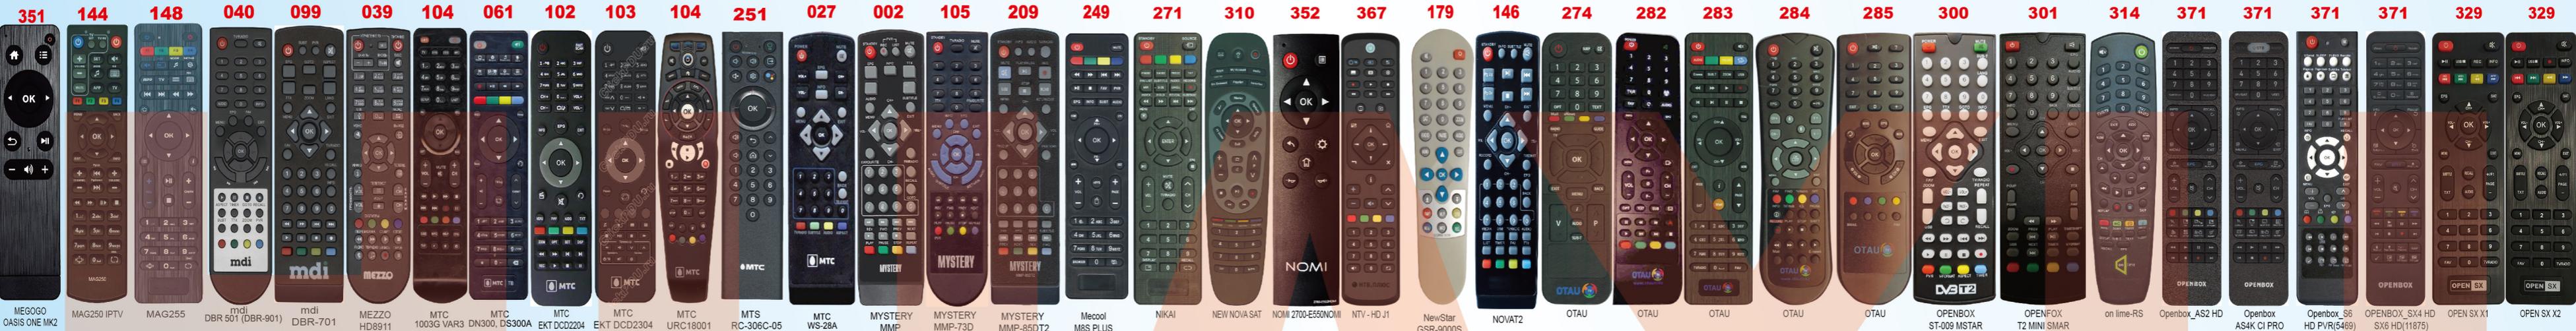





SUPRA STARWIND CT-240 SELENIA HD3000 SUPRA SDT-92 T310 SDT-99 TIGER TIGER TELE SYSTEM TURBOX Tesler DSR-330 TRUE LIFE TV-171 Top Box AM-02 TELEBOX HD70 Telant 125B Supra SDT-93 Telecitra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Телекарта EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVBT261 TIGER 4050HD SatCom 4050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case RE820HDT2 TV jet RE820HDT2 TV STAR T1020 U-CL metal U2C U2C T2 HD VIASAT VITYAZ K22 VITYAZ DTR-804



VITYAZ K22M Vermax UHD300X WUNDER TECHNIK WT2-P1511 world vision-RS WORLD VISION FOROS WORLD VISION PREMIUM T2 WIFIRE S-Box 500D WIFIRE NOWBOX PALM 2A312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M World Vision Foros Combo T2S2 YUPITER YEASIN ZALA EC1308 ZALA IP-TV DF00 ZALA GDL-62 ZTE030 ZTE RC-306C-02 ZYXEL HOF908H ЭФир HD-34 ЭФир HD-502 ЭФир HD-515 ЭФир HD-600RU



OTAU	Пульт: GM302	281	Patix Digital	Пульт: JXC-366	002	REXANT	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126	Rombica	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015	Supra	Пульт: DF00 (SDT-120)	022	TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241	Vermax	Vermax UHD300X	375	ZTE	Пульт: RC-306C-02 (ZXV10 B866)	252, 064							
	Пульт: HS8871, модели: Mitio MT-330	284		Пульт: JXD-366, PT-600	078		Пульт: RX-510	038		Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137		TVIP	Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box, v.410, S-Box, v.500		216	WUNDER		WUNDER TECHNIK WT2-P1511	376		Билайн	Пульт: RASSE-001, модели: GRB485, RASSE-001	219						
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274		Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125		Пульт: RX-511 (CADENA) Harper hdt2-151, модели: RX-511	136		Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000			Tiger		Пульт: TIGER 4050HD, SatCom 4050HD			147	TRIMAX			Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088	World Vision	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211			
	Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G	283		Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208		Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032		Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182					Триколор			Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2				088	TELEКАРТА		Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088	Витязь (VITYAZ)	Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A	201
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282		Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002		Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180		Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97	196								Telant				Пульт: DTSS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53			177	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Вымпел
ОРБИТА	ОРБИТА HD-911C	373	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000	TELEКАРТА	Пульт: Telant 125B Supra SDT-93	-000	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02			069			Горизонт (Horizont)			Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA		181							
Пульт: 777	026	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029	Star Track		Пульт: Telant 125B Supra SDT-93	-000		Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM		172		Интерактив				Пульт: DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218								
Пульт: VER.U6 (421UD)(ндy-6 +TV)	168	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-120-2, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162	Пульт: HD-600T2 (VAR2), модели: C9000 HD	206	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282			Sven	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01			015	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI					101	Смотрешка	Пульт: VV T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003							
Пульт: ПДУ-10, модели: 963	026	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3, PF-T2-2	125	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282				Tanix			Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101	Эфир	Пульт: B-130PL	076					
Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002	Пульт: STR-8502	155							Telefunken		Пульт: EVO II, EVO-02			069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101	ZIFRO	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421d, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421d, ORIEL 421UD	168	Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552	241	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: STR-8502	133		Sven			Пульт: EVO II, EVO-02				069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421d, ORIEL 421UD	168	Пульт: Stream-2	201	Пульт: IP-TV A1, A2, A3, A4	068	Пульт: T2201	038	Telefunken				Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101		Смотрешка							Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020	Пульт: Philips	199	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Пульт: T2201	038			Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017	Пульт: Polar	025	Пульт: IP-TV A1, A2, A3, A4	068	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069						Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101			Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb	239	Пульт: Rostelecom (Rostelecom)	144	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD-2558T2, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2	188	Пульт: Philips	199	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Sven					Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка				Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820	101	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195			Sven			Пульт: EVO II, EVO-02	069	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Compact, Digital, Mini	136	Пульт: Polar	025	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: CX-1	171	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069					Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Smart Box C1, модели: SMART BOX C1, SMART BOX D1, SMART BOX D2, SMART BOX H4	239	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Sven					Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка				Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: SBD-T2001, Smart Box DVB-T2	064	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195			Sven			Пульт: EVO II, EVO-02	069	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI					101	Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069					Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
ROMBICA CINEMA TV ONE	384	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
ROMBICA CINEMA TV v07	385	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Sven					Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка				Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: C9000 HD	206	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195			Sven			Пульт: EVO II, EVO-02	069	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI					101	Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: S-1225 HD	160	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069					Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Sven					Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка				Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195			Sven			Пульт: EVO II, EVO-02	069	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI					101	Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: IP-TV A1, A2, A3, A4	068	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: T200, T42D, T81D, HD950D, модели: HD950D, T20D, T42D, T81D	201	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069					Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: T50	067	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка		Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
SELENGA HD980D	389	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195	Sven					Пульт: EVO II, EVO-02	069		Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI				101		Смотрешка				Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195			Sven			Пульт: EVO II, EVO-02	069	Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI					101	Смотрешка					Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D, T70, T70D	068	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195				Sven		Пульт: EVO II, EVO-02	069			Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI			101			Смотрешка			Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: T90, HD960, модели: HD80, HD860, T90	040	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195					Sven	Пульт: EVO II, EVO-02	069					Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI	101					Смотрешка	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076			
Пульт: HD-200, модели: HD-200	021	Пульт: Prology	008	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	Пульт: T2202 (var2), T2603, модели: T2202, T2603	195		Sven				Пульт: EVO II, EVO-02	069				Пульт: WV T213 (00BF), модели: T23CI		101				Смотрешка		Пульт: B-138HD (				