

尺寸: 530*150mm B0065695

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU		
Бренд	Модели	Код в универсаль ном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
	Пульт: Alma tv ver.1	277
ALMA TV	Пульт: Alma tv ver.2	277
	Пульт: Alma tv ver.3	279
	Пульт: ver.4	276
Amlogic	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: X96 Air	233
	Пульт: Неизвестный товар (21862), модели: X88 King, X92, X96 Air, X96Max, X98 PRO	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046	051
ATOM	Пульт: X96 (x-96), модели: ATOM- 216AM	241
	Пульт: X96, 216AM, модели: ATOM- 216AM	241
Avaks	ATOM-216AM	365
	Avaks 501HD	366
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: APA-301 Арбаком	164
Baikal	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
BARTON	Пульт: (Байкал) HD981	167
	Пульт: 54.03.0148R-L, TH-562, модели: 54.03.0148R-L, TH-562	244
	Пульт: TA-561, модели: TA-561, TA-562	245
BBK	Пульт: RC-BTX100, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103,RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
Big Sat	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021
BEKO	Пульт: Golden 1 CR HD	157
	BEKO SUPER T5000	131
BLAUPUNKT	BEKO HD T777	373
	BLAUPUNKT WH-152	409
Cadena	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB	002

Cadena	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1290, HT-1302, HT-1658	136
	Пульт: RC100IR, CDT-100, Триколор, модели: CDT-100	002
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	220
СМОТРЕШК	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2	032
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
	CADENA CSB-230	410
	СМОТРЕШКА CX-1 (SB-317)	377
СИГНАЛ	СМОТРЕШКА YYX-2501B	249
	СИГНАЛ ELECTRONICS HD-350	223
D-Color	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1302HD mini, DC1501HD premium, DC1502HD premium, DC1601HD, DC1602HD, DC1801HD, DC1802HD, DC801HD, DC811HD, DC825HD, DC901HD, DC902HD, T-707HD&HD1	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC1201HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC911HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели и: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
DEXP	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC711HD, DC901HD, DC902HD, DS-100HD, RMR-918T2 HD, T2-1000, VA-2102HD	002
	Пульт: DC811HD	165
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
D-Color	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC910HD DVB-T2, DC921HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
СМОТРЕШК	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
СИГНАЛ		

Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
DENN	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
	Пульт: DDT111	088
	Пульт: DDT134, модели: DDT134,DDT202	230
	DENN DDT104 DENN DDT 144	380
DEXP	DENN DDT111 DENN DDT131	381
	DENN DDT135 DENN DDT195	382
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
DIGIFORS	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P, HD7734P, HD8835P, HD8898M, HD9395P, HD9879P	021
	Пульт: HD2551P	003
	Пульт: HD3552M, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	201
	Пульт: HD7789P, модели: HD7789P	038
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021
EUROSKY	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	170
	Пульт: B0001, модели: HD75	097
	Пульт: HD 20, модели: Digifors HD Авто КИТ, HD 20	125
	Пульт: HD 50 All, модели: HD 100 Premium, HD 50 All, HD 70 Time, Smart 200 Android+T2	193
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168
EUROSAT	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
Eltex	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbit Flash	151
	Пульт: Hobbit Lite	101
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2, Hobbit Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Box DD, Hobbit Box II, Hobbit Mini II	002
FORMULER		
	Пульт: FORMULER Z7	399
	Пульт: FORMULER Z11	400
	T777 AVC	377

GAL	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076
	Пульт: Hobbit UNIT III	169
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO	182
	Пульт: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2	189
Galaxy Innovations (Gi)	DIVISAT HOBBIT IRON GX	386
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели и: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2M15, DVB-T2P11, DVB-T2P12	136
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
Digiline	Пульт: GHB-898	213
	Пульт: EDR-7820	173
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
	Пульт: HD2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
Elgreen	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
Eplutus	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	174
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	045
	Пульт: DVB-4100 SAT	045
	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
EUROSAT	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dfo-s	139
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: E1, E2 HD, EVO-1	015
	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
Eltex	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
Formuler	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
FORCE	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214

GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: HD SLIM, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM COMBO	191
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: S1013, модели: Gi S1013	175
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели и: AC790	018
General Satellite	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: E-RCU-012 (GL100)	085
	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010
	Пульт: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001
Globo	Пульт: MT2-170	021
	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
	Пульт: Resiver No.1	088
Gmini	Пульт: SKYTECH 57G DVB-T	042
	Пульт: DC711HD, модели: T727HD	002
	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
Godigital	Пульт: T-707HD, модели: T-707HD	012
	Пульт: T-707HD&HD1 (SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HD1 (MT2200), модели: T-707HD	136
	Пульт: T737HDI	021
	Пульт: I-905	234
Golden Media	GoldMaster I-905 mini	363
	GoldMaster T717HD	372
	T727HD, T777HD	033
	SMART TV BOX I-90	401
	Пульт: GS-8830HD	002
Goldeninterstar	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
	Пульт: GL-870F3, модели: GL-870F3	040
	Пульт: DC711HD, модели: DVB-009	002
	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели и: DVB-T777, HD-S7	025
	Пульт: DC711HD, модели: T8000	002
GoldMaster	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели и: DVB-T777, Y-8000	025

HIPER	HIPER MEDIA TV M5	402
	HD BOX Z12	411
	Пульт: 2018, модели: 2018	166
HDBOX	Пульт: 2018, модели: 2018	166
	Пульт: HB3500, HB4500 ic, модели: HB 3500 Base, HB 3500 CH+, HB 3500 Plus, HB 4500 CH+, HB 4500 Plus, SUPREMO	
	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
HOME	HOMATICS BOX R LITE 4K HOMATICS R-C-0HS-C009	414
	Пульт: HOME BY-628 DVB	036
	Пульт: ABX-110 Smart TV BOX	241
	Пульт: ABX-210	239
	Пульт: HD2-1005, HD2-1202, HD2-1514, модели: HD2-1005, HD2-1202, HD2-1514	130
Harper	Пульт: HD2-1010	-000
	Пульт: HD2-1110, модели: HD2-1005, HD2-1105, HD2-1108, HD2-1110, HD2-1200, HD2-1512, HD2-1513	136
	Пульт: HD2-1202, HD2-1514, модели: HD2-1108, HD2-1202, HD2-1514	002
	Пульт: HD2-1510, HD2-1200	010
	Пульт: HD2-2010, модели: HD2-1130, HD2-1511, HD2-1512, HD2-2010, hdt2-5050	002
Hyundai	Пульт: X96	241
	HARPER HD2-1514, HD2-5010	038
	HARPER HD2-1030 HD2-1108, HD2-2030	388
	Пульт: H-DVB803T2 (Supra SDT-96), модели: (DVB-T2/T) H-DVB803T2, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVB1202, World Vision T37	003
	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
IconBIT	Пульт: H-DVB840, H-DVB860, модели: H-DVB840, H-DVB860	002
	Пульт: QF-6222 DVB01T2 (WV-T38), модели: AIRTONE DB-2205, AIRTONE DB-2206, DNS DB-2205, H-DVB01T2, H-DVB02T2	021
	LUMAX DV1123HD	305
	LUMAX DV2124HD	390
	Пульт: HDR21DVB, модели: HDR12DVB, HDR21DVB, HDR10DVB	004
Iconbit	Пульт: Movie FHD T2 (MP-0301C)	021
	Пульт: Movie UHD T2, модели: Movie UHD T2, T2-1941K, T2-1942K	
	Пульт: Movie XTRS2047	239
	Пульт: T95X-2GB (TVBOX X96MINI), модели: IPC-002, T95X	241
	Iconbit MP-0301C	367
Imaqliq	Imaqliq G-BOX, Q-BOX	374
	Пульт: j1 J2-2700, J2-2702, J2-2703	162
	Пульт: j1 J2-2701 VAR1	162
	Пульт: j1 J2-2701 VAR2	?
	Пульт: KR-288 (949-TQ-007A V1), модели и: VA-2108HD	178
JINGA (j i)	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели и: DVB-T777, Y-8000	025

LOOK	LOOK T95S	410
LANS	Пульт: DTR-100	016
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD)	022
LOCUS	Пульт: DR-105HD	096
Lumax	Пульт: DVBT2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVBT2-555HD	169
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DV-T2-4110HD DV-2018HD, модели: DV-T2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2	нет
	Пульт: Y-133A2 (DV-T2-4100HD), модели: DV-T2-4100HD	088
	Пульт: B0302, модели: DVBT2-555HD, DV-T2-41103HD	097
	Пульт: DV-1101HD, DV-1103HD, модели: DV-1101HD, DV-1103HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-2117HD, модели: DV-2117HD	
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2117HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
	Пульт: DV1110HD, модели: DV1110HD, DV1115HD, DV1120HD	038
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: CDT-1671S, DVBT2-1000HD	101
MECOOL	LUMAX DV1120HD,DV1109HD, DV1115HD	387
	LUMAX DV1123HD	305
	LUMAX DV2124HD	390
	Пульт: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	249, 084
	Пульт: Uni 2++, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	084
	MECOOL KM9PRO	249
	MECOOL KM2 PLUS	414
	Mezzo	MEZZO GX3235T2C
Пульт: GX3235T2C		039
Пульт: HD8911 DVB, модели: M7801C, M7802T2, M7701T2, SP1505C-M, SP1505C-P, SP1505T2C-M, SP1505T2C-P		
Mdi	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Torbox, модели: DBR-501, DBR-901	040
	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
MyGica	Пульт: ATV495X	102
MOVIX	МУХ01А	403

ОТАУ	Пульт: GM302	281
	Пульт: HS8871, модели: Mitio MT-330	284
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274
	Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G	283
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
ОРБИТА	ОРБИТА HD-911C	373
	ОРБИТА OT-DVB03	395
	ОРБИТА OT-DVB24	397
	ОРБИТА OT-DVB27	398
ORIEL	Пульт: 777	026
	Пульт: VER.U6 (421UD)(ндy-6 +TV)	168
	Пульт: ПДУ-10, модели: 983	026
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020
	Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 828, RDB-503, RDB-504	010
	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017
Palmexx	Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb	239
PANTESAT	Пульт: HD-2558T2, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2	188
	Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820	101

Patix Digital	Пульт: JXC-366	002
	Пульт: JXD-366, PT-600	078
	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125
	Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208
	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002
Perfeo	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	101
	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-120-2, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3, PF-T2-2	125
	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207
	Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552	241
	Пульт: Stream-2	201
	Пульт: 996510059138 (HMP2500T), модели: HMP2500T12	199
	Пульт: DVT-100	008
	Пульт: DT-1002 /MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025
Rostelecom (Rostelecom)	Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144
	Пульт: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023
	PERFEO LEADER	396
	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Compact, Digital, Mini	
Reflect	Пульт: CX-1	171
RedBox	Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171

REXANT	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126
	Пульт: RX-510, модели: RX-510	038
	Пульт: RX-511 (CADENA)haper hdt2-151, модели: RX-511	136
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032
	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180
Rolsen	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085
	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127
	Пульт: RDB-502 (LIT 1420 PVR/HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003
	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124
	Пульт: Cinema HD T2 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002	078
Rombica	Пульт: Infinity K8 (SBO-R3368), модели: Infinity K8	
	Пульт: Smart Box C1, модели: SMART BOX C1, SMART BOX D1, SMART BOX D2, SMART BOX H4	239
	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: SBD-T2001, Smart Box DVB-T2	064
	ROMBICA CINEMA TV v07	393
	ROMBICA SMART BOX F3	404
	ROMBICA VPKI-03	416

Rombica	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v01 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065
	ROMBICA CINEMA TV ONE	384
	ROMBICA CINEMA TV v07	385
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: C8000 HD	206
SatCom	Пульт: S-1225 HD	160
SAT-INTEGRAL	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130
SCAN	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194
	Пульт: IP-TV A1, A2, A3, A4	068
	Пульт: T20D, T42D, T81D, HD950D, модели: HD950D, T20D, T42D, T81D	201
Selenga	Пульт: T50	067
	SELENGA HD980D	389
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D, T70, T70D	068
	Пульт: T90, HD860, модели: HD80, HD860, T90	040
Signal(Сигнал)	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021
	Пульт: HD-215	021
	Пульт: HD-300	067
	Пульт: TLS3001T SD	015
	Пульт: TV BOX A95X R3	238
Smart	Пульт: TV BOX A95X R5	239
	Пульт: TV BOX HK1 COOL	240
	Пульт: TV BOX X96 Mini	240
SkyTech	Пульт: 157G, 97G VER2, модели: 157G	101
	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021
	Пульт: 57G	010
Skyworth	Пульт: HS8871, модели: HS8871, SkyNet HS3300	284
	Superbox	002
	Super Openbox	002
STARWIND	Пульт: CT-220, модели: CT-100, CT-220	133
	STARWIND CT-240	383
	SHARKS TRAIID VIDEO MAX	365
SHARKS	SHARKS TRAIID MEDIAROOM V1 SHARKS TRAIID MEDIAROOM V2	412
SMUX	SUMX BOX A1	365
SOUNDMAX	SOUNDMAX SM-DVBТ270	394

Supra	Пульт: DF00 (SDT-120)	022
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97	196
Strong	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
	Пульт: SRT8500, SRT8501	163
	Пульт: STR-8502	155
SkyVision	Пульт: 2201	133
	Пульт: T2108, T2108B, T2109	038
	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195
	Пульт: T2206, T2203	101
	Пульт: T2501, модели: T2501	101
Star Track	Пульт: SRT 786 Warriors	084
	Пульт: CT-100, модели: CT-100	
Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021
	Пульт: T9s, модели: T3, T3MINI, T3, T3E, T3ES, T3E, T392pro, T395, T39s	360
Tanix	Пульт: HD70, модели: HD70	002
Telebox	Пульт: MINI SD 2010	139
Telecifra	Пульт: TLD200, модели: TLD200	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBТ201, TF-DVBТ204, модели: TF-DVBТ201, TF-DVBТ204, TF-DVBТ209	021
	TELEFUNKEN TF-DVBТ232	394
	Пульт: DSR-320	021
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124
	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-420<link></link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-710	133
	Пульт: PDU-5, (ver.5) DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022
	TENIKS 24	223
	TENIKS TRANSPEED 8K618-T	365

Tanix	Tanix W2-A	405
	TOX 4	406
	TV98 ATV PLUS (01B1E01SG24H07T04)	413
	TT TV BOX X88MINI13TV	417
	TV BOX P7	412
TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	TV BOX SUPER Q98PRO	365
TVIP	Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box. v.410, S-Box, v.500	216
Tiger	Пульт: TIGER 4050HD.SatCom 4050HD	147
TRIMAX	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088
Триколор	Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Telant	Пульт: Telant 125B Supra SDT-93	-000
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-01 NEWI (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015
	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
	Пульт: TF-DVBТ202, TF-DVBТ203, модели: TF-DVBТ202, TF-DVBТ203, TF-DVBТ206	003
	Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBТ215	189
	Пульт: TF-DVBТ227, модели: TF-DVBТ216, TF-DVBТ217, TF-DVBТ218, TF-DVBТ219, TF-DVBТ220, TF-DVBТ221, TF-DVBТ224, TF-DVBТ226, TF-DVBТ227	169
	Пульт: TF-DVBТ261, модели: TF-DVBТ261	021
	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05	040
Top Box	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04	040
TVjet	Пульт: RE820HDT2 VAR1 (rev3), модели: RE820HDT2	034
	Пульт: RE820HDT2 VAR2, модели: RE820HDT2	048
	Пульт: RE820HDT2 VAR3, модели: RE820HDT2	002
TVStar	Пульт: T1020	042
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR	078
U2C	Пульт: A1alternativa	021
	Пульт: DVB-T2	021
	Пульт: u2c T2 HD	231
	Пульт: u2c master	152

Vermax	Vermax UHD300X	375
	WUNDER TECHNICK WT2-P1511	376
	WORLD VISION T644M2	392
	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
World Vision	Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A	201
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T61M, T624 D2, T624 D3, T62D, T62M, T64D, T64M, T65, T65M, T70	170
	Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172
	Пульт: WV T213	046
Wifire	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002
	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58	021
XPX	Пульт: WV T40	011
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт: WV T56	133
	Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-590I, модели: DSR-590I, T36, T56, T59M	133
	Пульт: HD 102W Plus, модели: HD 102W Plus, S-Box 500D, SnowBox Palm 2	200
YUNO	Пульт: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-515 HD-600RU	021
	Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505	133
	Пульт: HD-505	021
	Пульт: HD-515, HD-600RU	021
YasindVB	YASIN T8000	396
Youwei	Youwei X1	413
ZALA	Пульт: ZALA IP-TV GDL-62-ZTE030	205
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic	205
ZIFRO	Пульт: RDТ2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124
ZOLAN	Пульт: DC711HD, модели: ZN805	002
	ZOLAN ZN805	265

ZTE	Пульт: RC-306C-02 (ZXV10 B866)	252, 064
Билайн	Пульт: RASSE-001, модели: GRB485, RASSE-001	219
	Пульт: SWG2001A-A	
Витязь (VITYAZ)	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181
	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218
Вымпел	Пульт: B-130PL	076
	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076
	Пульт: B-49/B-51	002
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS	204
Интерактив	Пульт: T100, модели: T100	194
	Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90	194
Смотрешка	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxone CX-X8, Maxone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Transmart Vega S95 Telos	243
Эфир	Пульт: G1-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-515 HD-600RU	021
	Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505	133
	Пульт: HD-505	021
	Пульт: HD-515, HD-600RU	021



Онлайн инструкция


纸张薄 尺寸: 580*145mm

HUAYU®
DVB-T2+2 VER.2025

English

**INSTRUCTION FOR
UNIVERSAL
REMOTE CONTROL**

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

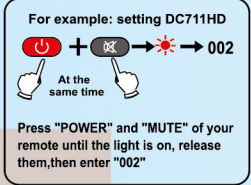

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1、Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding

3-digit code of the correspo-

nding brand from the code table.

2、Press "POWER" and "MUTE" key of your remote conrotl model, until the light is on, then release two button, enter the corresponding code.

3、Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1、Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2、Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3、Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский
Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настраивку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настраивку пульта заново

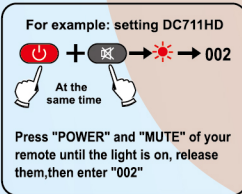

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и править пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)

Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

Ссылка на онлайн каталог пультов:



B0065691

																							
AIR Tone DB 2206	Amilgic X96 AIR	Apбaтoм	JH-046 ASTRA	Avest EDR-7819	Alma tv VER.4	ATOM	Avaks	Alma tv VER.1	Alma tv VER.2	Alma tv VER.3	AILE TV	Alphabox	Alphabox	ZALA GDL-62-ZTE030	BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	RC0105 BBK	BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-49B-51	
																							
Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	BEKO T3, T5, T7	BEKO SUPER T5000	BEKO HD T777	BLAUPUNKT WH-152	CADENA CDT-1652S	CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631IR VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC100IR CDT-100	СМОТРЕШКА CX-1 (SB-317)	СИГНАЛ ELECTRONICS HD-350	СМОТРЕШКА XXY-2501B	CADENA CSB-230	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD	D-color DC1302HD	D-color DC802HD



