

尺寸：530*150mm B0065406

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU		
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
ALMA TV	Пульт: Alma tv ver.1	277
	Пульт: Alma tv ver.2	277
	Пульт: Alma tv ver.3	279
	Пульт: ver.4	276
Amlogic	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: X96 Air	233
	Пульт: Неизвестный товар (21862), модели: X88 King, X92, X96 Air, X96Max, X98 PRO	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046	051
ATOM	Пульт: X96 (x-96), модели: ATOM- 216AM	241
	Пульт: X96, 216AM, модели: ATOM- 216AM	241
Avaks		365
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: APA-301 Арбаком	164
Baikal	Пульт: (Baikal) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Baikal) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Baikal) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
BARTON	Пульт: (Baikal) HD981	167
	Пульт: 54.03.0148R-L, TH-562, модели: 54.03.0148R-L, TH-562	245
BBK	Пульт: TA-561, модели: TA-561, TA-562	244
	Пульт: RC-BTX100, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712, модели: SMP018HDТ2, SMP121HDТ2, SMP122HDТ2, SMP124HDТ2, SMP125HDТ2	013
	Пульт: RC-STB100/RC-STB103,RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
Big Sat	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
	Пульт: SMP121HDТ2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDТ2	021
Cadena	Пульт: Golden 1 CR HD	157
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB	002

Cadena	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1290, HT-1302, HT-1658	136
	Пульт: RC1001R, CDT-100, Трикопор, модели: CDT-100	002
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	220
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2	032
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
	СМОТРЕШКА CX-1 (SB-317)	377
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1302HD mini, DC1501HD premium, DC1502HD premium, DC1601HD, DC1602HD, DC1801HD, DC1802HD, DC801HD, DC811HD, DC825HD, DC901HD, DC902HD, T-707HD&HD1	038
D-Color	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC1201HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC911HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели и: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, MO13, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC711HD, DC901HD, DC902HD, DS-100HD, RMR-816T2 HD, T2-1000, VA-2102HD	002
	Пульт: DC811HD	165
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC910HD DVB-T2, DC921HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070

Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038
DENN	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2M15, DVB-T2P11, DVB-T2P12	136
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038
	Пульт: DDT103, DDT105	229
	Пульт: DDT111	088
DEXP	Пульт: DDT134, модели: DDT134, DDT202	230
	DENN DDT104 DENN DDT 144	380
	DENN DDT111 DENN DDT131	381
	DENN DDT135 DENN DDT195	382
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
DIGIFORS	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P, HD7734P, HD8835P, HD8898M, HD9395P, HD9879P	021
	Пульт: HD2551P	003
	Пульт: HD3552M, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	201
	Пульт: HD7789P, модели: HD7789P	038
Eplutus	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	170
	Пульт: B0001, модели: HD75	097
	Пульт: HD 20, модели: Digifors HD Авто КИТ, HD 20	125
	Пульт: HD 50 All, модели: HD 100 Premium, HD 50 All, HD 70 Time, Smart 200 Android+T2	193
EUROSKY	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dvb-s	139
	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
EUROSAT	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS HD-100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
EVO	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbitt Flash	151
	Пульт: Hobbitt Lite	101
	Пульт: Hobbitt Lite 5.1, модели: Hobbitt Lite 2, Hobbitt Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbitt Mini II, модели: DVS-Hobbitt Box DD, DVS-Hobbitt Box II, DVS-Hobbitt Mini II, Hobbitt Box DD, Hobbitt Box II, Hobbitt Mini II	002

GAL	Пульт: Hobbitt Nano, модели: Hobbitt Nano	076
	Пульт: Hobbitt UNIT III	169
	Пульт: Hobbitt UNO, модели: Hobbitt UNO	182
	Пульт: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2	189
Galaxy Innovations (Gi)	DIVISAT HOBBIT IRON GX	386
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
General Satellite	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели и: AC790	018
	Пульт: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
Elgreen	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
EnVizen	Пульт: DVB-4100 SAT	045
	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dvb-s	139
EUROSKY	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
EUROSAT	Пульт: DVS HD-100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbitt Flash	151
	Пульт: Hobbitt Lite	101
EVO	Пульт: Hobbitt Lite 5.1, модели: Hobbitt Lite 2, Hobbitt Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbitt Mini II, модели: DVS-Hobbitt Box DD, DVS-Hobbitt Box II, DVS-Hobbitt Mini II, Hobbitt Box DD, Hobbitt Box II, Hobbitt Mini II	002
ELEX	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: T777 AVC	377

GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: HD SLIM, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM COMBO	191
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: S1013, модели: Gi S1013	175
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели и: AC790	018
General Satellite	Пульт: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
Elgreen	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
	Пульт: DVB-4100 SAT	045
EnVizen	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dvb-s	139
	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
EUROSKY	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS HD-100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
EUROSAT	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbitt Flash	151
	Пульт: Hobbitt Lite	101
	Пульт: Hobbitt Lite 5.1, модели: Hobbitt Lite 2, Hobbitt Lite 5.1	032
EVO	Пульт: Hobbitt Mini II, модели: DVS-Hobbitt Box DD, DVS-Hobbitt Box II, DVS-Hobbitt Mini II, Hobbitt Box DD, Hobbitt Box II, Hobbitt Mini II	002
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: T777 AVC	377

GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: HD SLIM, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM COMBO	191
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: S1013, модели: Gi S1013	175
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели и: AC790	018
General Satellite	Пульт: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
Elgreen	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
	Пульт: DVB-4100 SAT	045
EnVizen	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dvb-s	139
	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
EUROSKY	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS HD-100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
EUROSAT	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbitt Flash	151
	Пульт: Hobbitt Lite	101
	Пульт: Hobbitt Lite 5.1, модели: Hobbitt Lite 2, Hobbitt Lite 5.1	032
EVO	Пульт: Hobbitt Mini II, модели: DVS-Hobbitt Box DD, DVS-Hobbitt Box II, DVS-Hobbitt Mini II, Hobbitt Box DD, Hobbitt Box II, Hobbitt Mini II	002
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели и: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: T777 AVC	377

Kaon	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274
LANS	Пульт: DTR-100	016
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD)	022
LOCUS	Пульт: DR-105HD	096
Lumax	Пульт: DVBТ2-555HD (Вариант 2), моде ли: DV-1105HD, DV-2018HD, DV- 2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV- 2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV- 3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV- 3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV- 3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DV BT2-555HD	169
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVТ2-4110HD DV-2018HD, моде ли: DVТ2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2	нет
	Пульт: Y-133A2 (DVТ2-4100HD), модел и: DVТ2-4100HD	088
	Пульт: B0302, модели: DVBТ2-555HD, DVТ2-41103HD	097
	Пульт: DV-1101HD, DV-1103HD, модел и: DV-1101HD, DV-1103HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модел и: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-2117HD, модели: DV-2117HD	
MECOOL	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V- 3206HD, модели: DV-2107HD, DV- 2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV- 2117HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV- 3210HD	169
	Пульт: DV1110HD, модели: DV1110HD, DV1115HD, DV1120HD	038
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: CDT- 1671S, DVBТ2-1000HD	101
	LUMAX DV1120HD,DV1109HD, DV1115HD	387
	Пульт: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad- Core Pie	249, 084
	Пульт: Uni 2++, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	084
	Пульт: GX3235T2C	039
	Пульт: HD8911 DVB, модели: M7801C, M7802T2, M7T01T2, SP1505C-M, SP1505C-SP, SP1505T2C-M, SP1505T2C- P	039
	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Торбоx, моде ли: DBR-501, DBR-901	040
	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
MyGica	Пульт: ATV495X	102

ОТАУ	Пульт: GM302	281
	Пульт: HS8871, модели: Mitio MT-330	284
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274
	Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G	283
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
ОРЕБИТА	ОРЕБИТА HD-911C	373
ORIEL	Пульт: 777	026
	Пульт: VER.U6 (421UD)(ндy-6 +TV)	168
	Пульт: ПДУ-10, модели: 963	026
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), мод ели: 301	022
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020
	Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010
	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017
Palmexx	Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb	239
PANTESAT	Пульт: HD-2558T2, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2	188
	Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820	101

Patix Digital	Пульт: JXC-366	002
	Пульт: JXD-366, PT-600	078
	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125
	Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208
	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002
Perfeo	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101
	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модел и: PF-120-2, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3, PF-T2-2	125
	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207
	Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552	241
	Пульт: Stream-2	201
	Пульт: 996510059138 (HMP2500T), мод ели: HMP2500T/12	199
Philips	Пульт: DVT-100	008
Prology	Пульт: DT-1002/MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025
Polar	Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144
	Пульт: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023
	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Compact, Digital, Mini	136
	Пульт: CX-1	171
RedBox	Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171

REXANT	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126
	Пульт: RX-510, модели: RX-510	038
	Пульт: RX-511 (CADENA)haper hdt2-151, модели: RX-511	136
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032
	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180
Rolsen	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085
	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127
	Пульт: RDB-502 (LIT 1420 PVR/HDMI), м одели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003
	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124
	Пульт: Cinema HD T2 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-V0002), мо дели: MPT-V0002	078
Rombica	Пульт: Infinity K8 (SBO-R3368), модели: Infinity K8	284
	Пульт: Smart Box C1, модели: SMART BOX C1, SMART BOX D1, SMART BOX D2, SMART BOX H4	239
	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: SBD-T2001, Smart Box DVB-T2	064

Rombica	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модел и: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065
	ROMBICA CINEMA TV ONE	384
	ROMBICA CINEMA TV v07	385
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: C9000 HD	206
SatCom	Пульт: S-1225 HD	160
SAT-INTEGRAL	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130
SCAN	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), мо дели: HD930, HD930D	194
	Пульт: IP-TV A1 , A2 , A3 , A4	068
	Пульт: T200, T42D, T81D, HD950D, мод ели: HD950D, T20D, T42D, T81D	201
Selienga	Пульт: T50	067
	SELENGA HD980D	389
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D, T70, T70D	068
	Пульт: T90 , HD860, модели: HD80, HD860, T90	040
Signal(Сигнал)	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021
	Пульт: HD-215	021
	Пульт: HD-300	067
	Пульт: TLS3001T SD	015
	Пульт: TV BOX A95X R3	238
Smart	Пульт: TV BOX A95X R5	239
	Пульт: TV BOX HK1 COOL	240
	Пульт: TV BOX X96 Mini	240
	Пульт: 157G , 97G VER2, модели: 157G	101
	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021
SkyTech	Пульт: 57G	010
	Пульт: HS8871, модели: HS8871, Skynet HS3300	284
	Пульт: DC711HD, модели: T8000	002
	Пульт: DC711HD, модели: T777pro	002
	Пульт: CT-220, модели: CT-100, CT-220	133
STARWIND	STARWIND CT-240	383

Supra	Пульт: DF00 (SDT-120)	022
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97	196
Strong	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
	Пульт: SRT8500, SRT8501	163
	Пульт: STR-8502	155
SkyVision	Пульт: 2201	133
	Пульт: T2108, T2108B, T2109	038
	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195
	Пульт: T2206, T2203	101
	Пульт: T2501, модели: T2501	101
Star Track	Пульт: SRT 786 Warriors	084
Sven	Пульт: CT-100, модели: CT-100	
	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021
	Пульт: T9s, модели: T3, T3MINI, T5, T8, T8S, T8, T82pro, T9s, T9s	360
	Пульт: HD70, модели: HD70	002
	Пульт: MINI SD 2010	139
Telebox	Пульт: TLD200, модели: TLD200	021
Telecifra	Пульт: TF-DVBТ201, TF-DVBТ204, моде ли: TF-DVBТ201, TF-DVBТ204, TF-DVBТ209	021
Telefunken	Пульт: DSR-320	021
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124
	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-420</link> </link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> </link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> </link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-710	133
	Пульт: ПДУ-5, (ver.5) DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022

TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box, v.410, S-Box, v.500	216
	Пульт: TIGER 4050HD,SatCom 4050HD	147
	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088
	Пульт: DTSS53 (DTSS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Трикопoр	Пульт: Telant 125B Supra SDT-93	-000
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015
	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
	Пульт: TF-DVBТ202, TF-DVBТ203, моде ли: TF-DVBТ202, TF-DVBТ203, TF-DVBТ206	003
	Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214	021
	Пульт: TF-DVBТ215	189
Telefunken	Пульт: TF-DVBТ227, модели: TF-DVBТ216, TF-DVBТ217, TF-DVBТ218, TF-DVBТ219, TF-DVBТ220, TF-DVBТ221, TF-DVBТ224, TF-DVBТ226, TF-DVBТ227	169
	Пульт: TF-DVBТ261, модели: TF-DVBТ261	021
Top Box	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05	040
	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04	040
	Пульт: RE820HDT2 VAR1 (rev.3), модел и: RE820HDT2	034
	Пульт: RE820HDT2 VAR2, модели: RE820HDT2	048
	Пульт: RE820HDT2 VAR3, модели: RE820HDT2	002
TVJet	Пульт: T1020	042
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR	078
	Пульт: A1alternativa	021
	Пульт: DVB-T2	021
	Пульт: u2c T2 HD	231
U2C	Пульт: u2c master	152

Vermax	Vermax UHD300X	375
WUNDER	WUNDER TECHNIK WT2-P1511	376
	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
	Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A	201
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T61M, T624 D2, T624 D3, T62D, T62M, T64D, T64M, T65, T65M, T70	170
	Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, моде ли: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
World Vision	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172
	Пульт: WV T213	046
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002
Telefunken	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58	021
	Пульт: WV T40	011
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт: WV T56	133
Top Box	Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-590I, модели: DSR-590I, T36, T56, T59M	133
	Пульт: HD 102W Plus, модели: HD 102W Plus, S-Box 500D, SnowBox Palm 2	200
	Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модел и: SNOWBOX PALM 2/A312	217
XPX	Пульт: DVB	124
	Пульт: DVT-1102(H-DVB03T2) ориг.	003
YUNO	Пульт: DC711HD, модели: T7000pro	002
	Пульт: DC711HD, модели: DVB-T8000	002
	Пульт: ZALA IP-TV GDL-62-ZTE030	205
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic	205
ZIFRO	Пульт: RDT2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124
ZOLAN	Пульт: DC711HD, модели: ZN805	002

ZTE	Пульт: RC-306C-02 (ZX10 B866)	252, 064
	Пульт: RASSE-001, модели: GRB485, RASSE-001	219
Билайн	Пульт: SWG2001A-A	
	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), мо дели: DTR-822HD FTA	181
Витязь (VITYAZ)	Пульт: DTR-822HD FTA BAP2), м одели: DTR-822HD FTA	218
	Пульт: B-130PL	076
Вымпел	Пульт: B-138ND (ELGREEN)	076
	Пульт: B-49/B-51	002
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS	204
	Пульт: T100, модели: T100	194
Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90	194
Смотрешка	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxone CX-X8, Maxone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Transmart Vega S95 Telos	243
Эфир	Пульт: G-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-515 HD-600RU	021
	Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505	133
	Пульт: HD-505	021
	Пульт: HD-515, HD-600RU	021
 Онлайн инструкция		

纸张薄 530*145mm


HUAYU®

DVB-T2+3-TV VER.2024

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

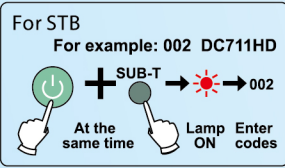

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

DVB Inputting code:

3. Turn on DVB-TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding code from the "Code Table".
4. Press "DVB POWER" and "SUB-T" button, when the indicator light, then release, enter the corresponding code.
5. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

DVB Automatically searching code:

2. Press DVB "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Learning method:

This product TV function can be used directly for TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC brand TV.

For other brands TV, please make setting as the follow:(this remote control we called A, your original remote control we called B)

- 3, Press A "SET" button, when the indicator lights, then release.
- 4, Press A TV "POWER" button within 10s, the indicator will flash 3 times, Let B at the front of A , and Press B "POWER" button for 3s, when A indicator will fast flash three times, it means learning successful.
- 5, Repeat step 2 and step 3 to make learning for other TV function buttons.
- 6, Press A "SET" button to quit learning mode



Technical parameters:

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

РУССКИЙ

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

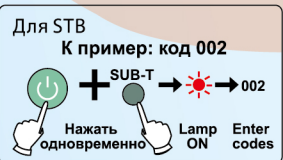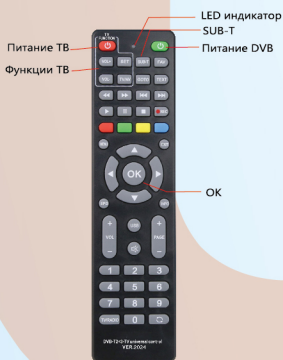

Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ручной ввод кода для DVB-T2+3-TV

- Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB, затем найдите на рисунке кнопки, соответствующие вашему.
- Нажмите одновременно кнопки "DVB POWER" и "SUB-T". LED индикатор загорится. Затем отпустите эти клавиши и введите код, соответствующий вашему пульту.
- Убедитесь, что все остальные функции (например, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА ОТ DVB-T2+3-TV :


- Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB .
- Нажмите кнопку питания DVB (DVB POWER), и удерживайте не менее 6 секунд. LED индикатор начнет непрерывно мигать, это означает, что включился режим автоматического поиска кода DVB-T2+3-TV.
- Дождитесь появления индикатора громкости на экране телевизора, затем нажмите кнопку, чтобы завершить настройку.
- Убедитесь, что все остальные функции (например, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

Технические характеристики


Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.





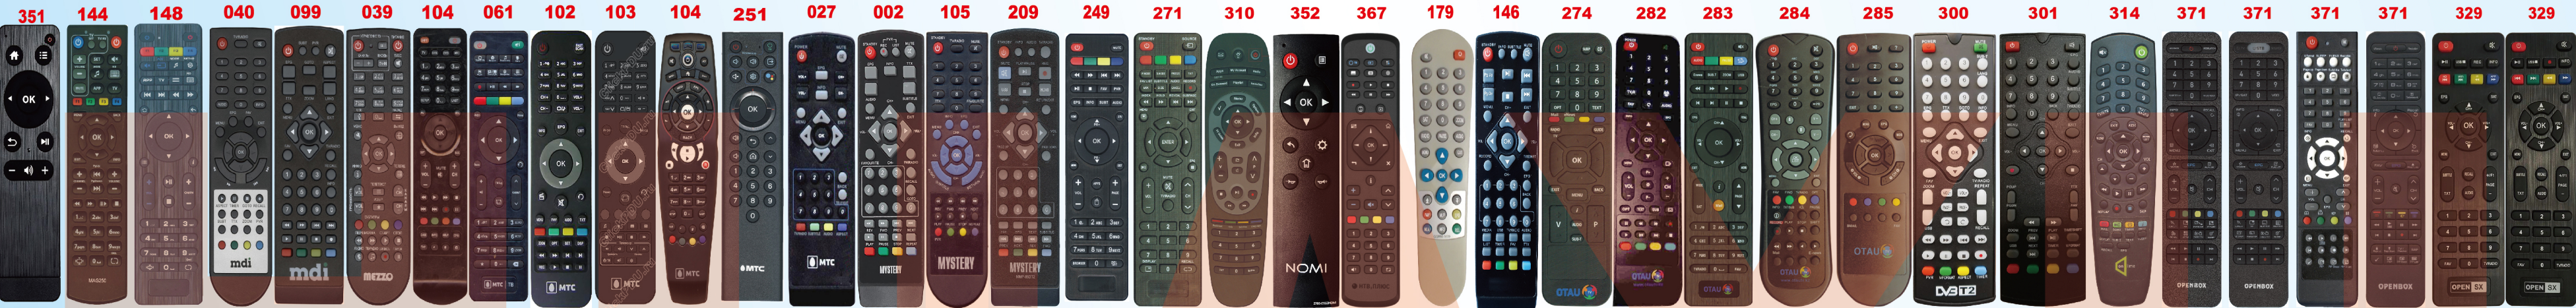

MEGOGO OASIS ONE MK2 MAG250 IPTV MAG255 mdi DBR 501 (DBR-901) mdi DBR-701 MEZZO HD8911 MTC 1003G VAR3 DN300, DS300A MTC EKT DCD2204 MTC EKT DCD2304 MTC URC18001 MTS RC-306C-05 MTC WS-28A MYSTERY MMP MYSTERY MMP-73D MYSTERY MMP-85D72 Mecool M8S PLUS NIKAI NEW NOVA SAT NOMI 2700-E550NOMI NTV - HD J1 NewStar GSR-9000S NOVAT2 OTAU OTAU OTAU OTAU OTAU OTAU OPENBOX ST-009 MSTAR OPENFOX T2 MINI SMAR on lime-RS Openbox_AS2 HD Openbox AS4K CI PRO Openbox_S6 HD PVR(5469) OPENBOX_SX4 HD SX6 HD(11875) OPEN SX X1 OPEN SX X2

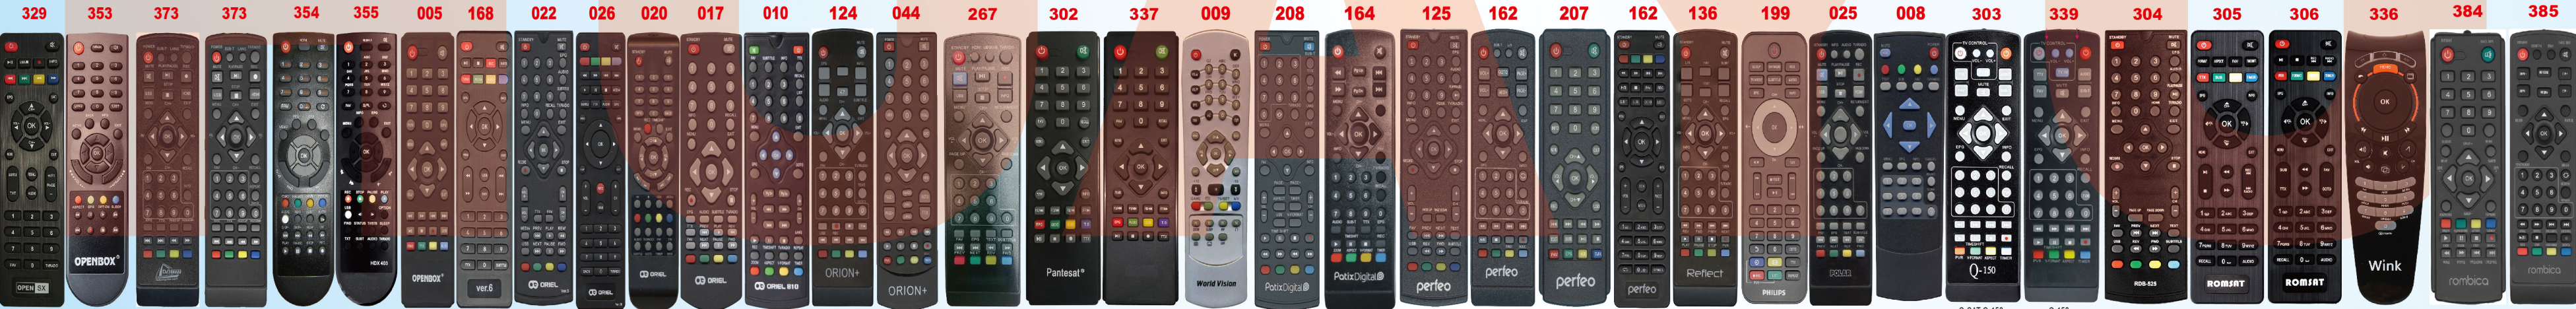

OPEN SX openbox s2_micro OPENBOX T777 OPBITA HD-911C ORTON X-80 ORTON X403 OPENBOX ORIEL ПДV6 ver.6 ORIEL ПДV5 ORIEL ПДV10 ORIEL 710 ORIEL 790 ORIEL810 ORION+ RS-T20 HD ORION+ RS-T21 HD PW201 PANTESAT PANTESAT-hd Padgra S517IR PatixDigital PT-400 Patix Digital JXD-366 perfeo PF-168 (VAR3) perfeo PF-168 (VAR1) perfeo PF-T2-1 perfeo PF-148-1 Reflect Min PHILIPS HMP2500T POLAR DT-1002 Prology DVT-100 Q-SAT Q-150 Q-150 ROLSEN RDB-525 ROMSAT T8005HD ROMSAT T8020HD Rostelecom WINK ROMBICA CINEMA TV ONE ROMBICA CINEMA TV v07



