

纸张薄 尺寸: 580*145mm

HUAYU®

DVB-T2+TV Ver.2025

English


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

TV POWER
TV FUNCTION



Indicator LED
DVB POWER

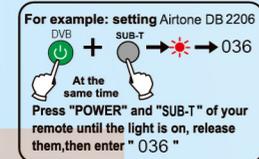

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "SUB-T" key of your remote control, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your DVB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Automatically searching code:

1. Turn on TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV.
2. Press TV"POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления стандарта DVB-T2+TV

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из способов, приведенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново.

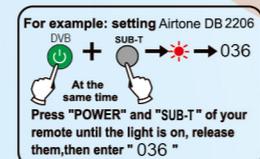

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+SUB-T, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода.

Дождаться появления индикатора громко сти на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА от ТВ

1. Включить ТВ в ручную
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 ьта секунд кнопку POWER TV на пульте, пульт войдет в режим автоматического поиска кода. Когда вы увидите на ТВ шкалу И от регулировки громкости отпустите кнопку, настройка завершена.
3. Проверьте работают ли функции пульта корректно. Если нет, то повторить пункт 2, пока не найдете подходящий код.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

Ссылка на онлайн каталог пультов:



SCAN ME





B0065744





021 D-color DC910HD 002 D-Color DC711HD 221 D-Color DC1502HD VAR2 222 D-Color DC1502HD VAR3 142 DELTA SYSTEMS DS-950HD 070 DELTA SYSTEMS DS-400HD 070 DELTA SYSTEMS WS-1388 260 DUNE HD 101 FOTO 261 DUNE HD102 289 DEXP 32A7000 294 DUNE HD CONNECT 297 DVB-HD 324 DVB T3 BO-1 325 DVB T3-T5-T7 325 DVB T5 332 Dune_HD Connect 2K0M 037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD 002 DENN DDT 101 228 DENN DDT103 229 DENN DDT134 DDT202 230 DIGITAL 071 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 177 Digiline GHB-898 213 Divisat Hobbit Nano 076 Divisat Hobbit UNO 182 Divisat HD-600T2 024 Divisat HD100 T2 039 Divisat DIGITAL BRAND 169 Divisat HOBBIT BOX III 188 Divisat Hobbit Lite 5.1 032 Divisat HD-600T2(VAR2) 206 Divisat HOBBIT IRON GX 386 Divisat HOBBIT IRON BOX 189 Divisat HOBBIT IRON BOX 038 DVB-T2 140 DVB-T2(13411) 185 DENN DDT104 DENN DDT144 380 DENN DDT111 DENN DDT131 381 DENN DDT135 DENN DDT195



253 EUROSKY ES-3011 272 EM777HD 278 ELTEXALATAU 290 ERISSON 42LEN52 291 EUROSKY ES 292 EUROSKY ES 298 EUROSKY ES 317 EUROMAX 013 333 ELTEX NV-501 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT2-6500 HD 183 ELTEX NV-102 190 ELTEX NV-50 101 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSKY DVB 4100 SAT 101 EUROSKY ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 372 FORCE2777 A/C 399 FORMULER Z7 400 FORMULER Z11 254 GoldStar GS8833HD 363 GoldMaster I-905 mini 372 GoldMaster T717HD 372 GM302 299 Gmini MagicBox DVB-T2 320 GMM HD SMILE 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714 157 GI FTA S 053 GI Fly 084 GI HD SLIM 191 GI HD SLIM COMBO 175 GI S1013 198 GI SPARK2 COMBO 192 GI UNI 249 GI UNI 2++ 242 Globo S3 Micro HD 001 GLOBO GL60 E-RCU-018

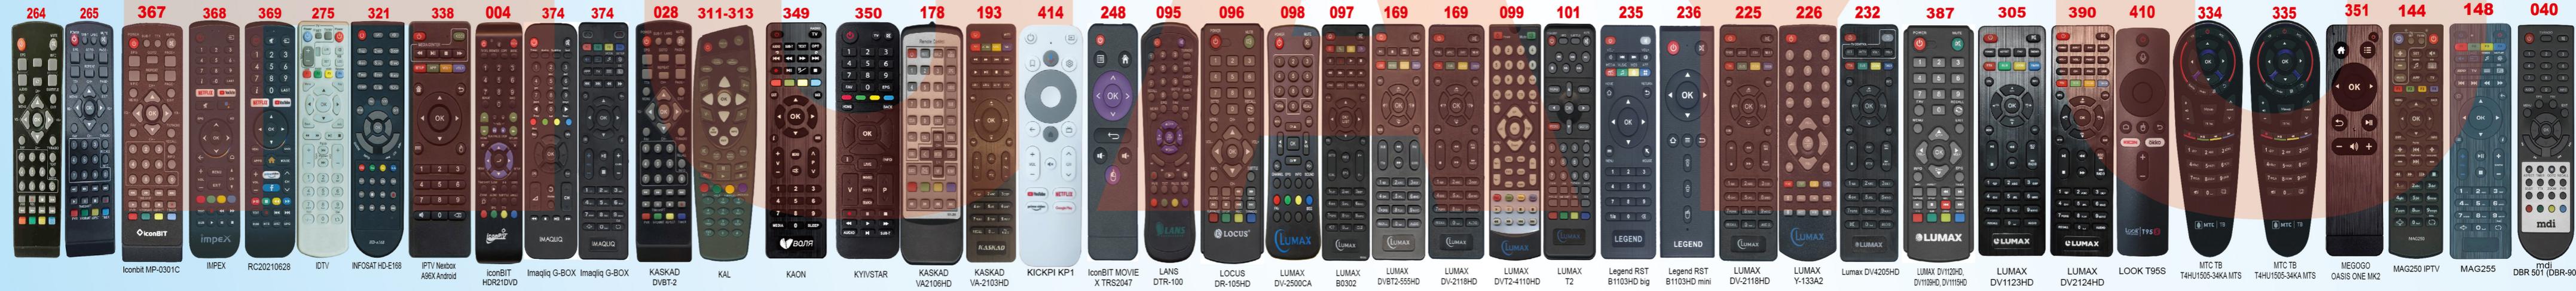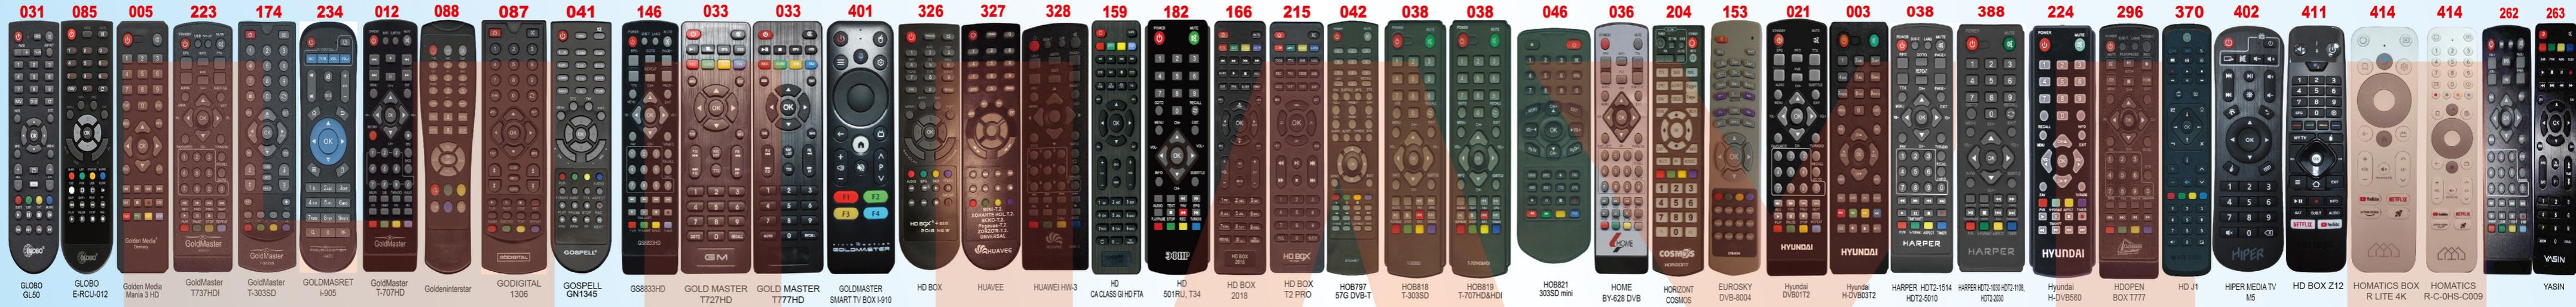

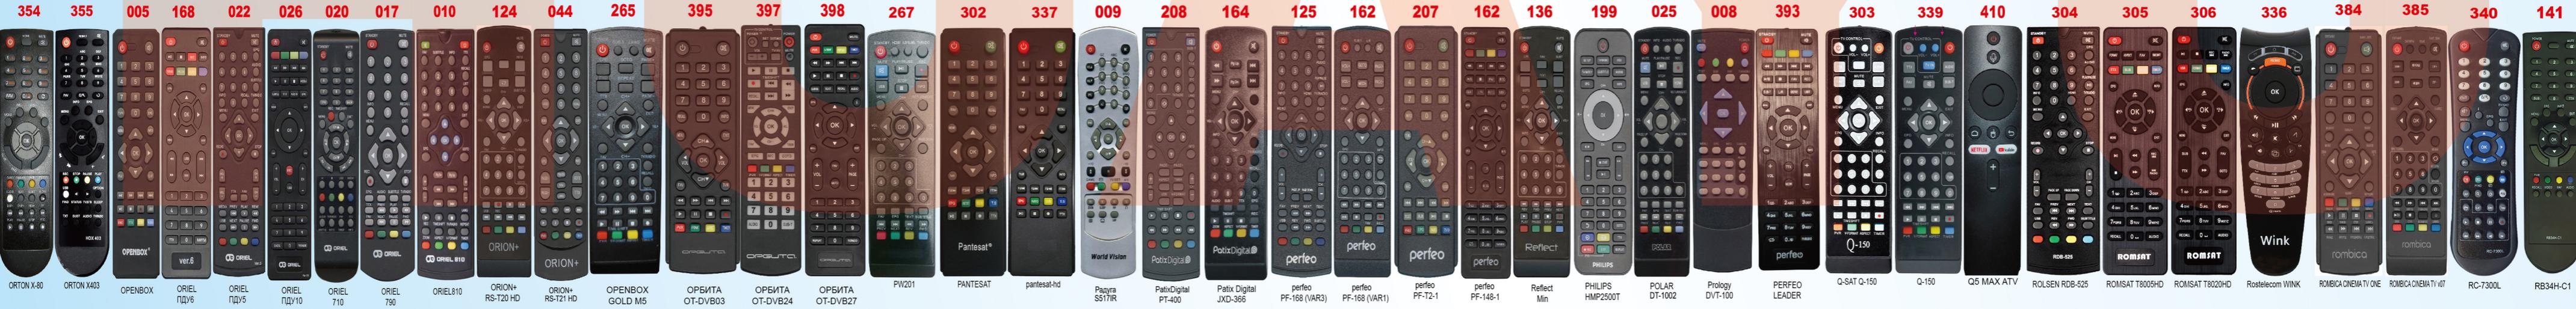

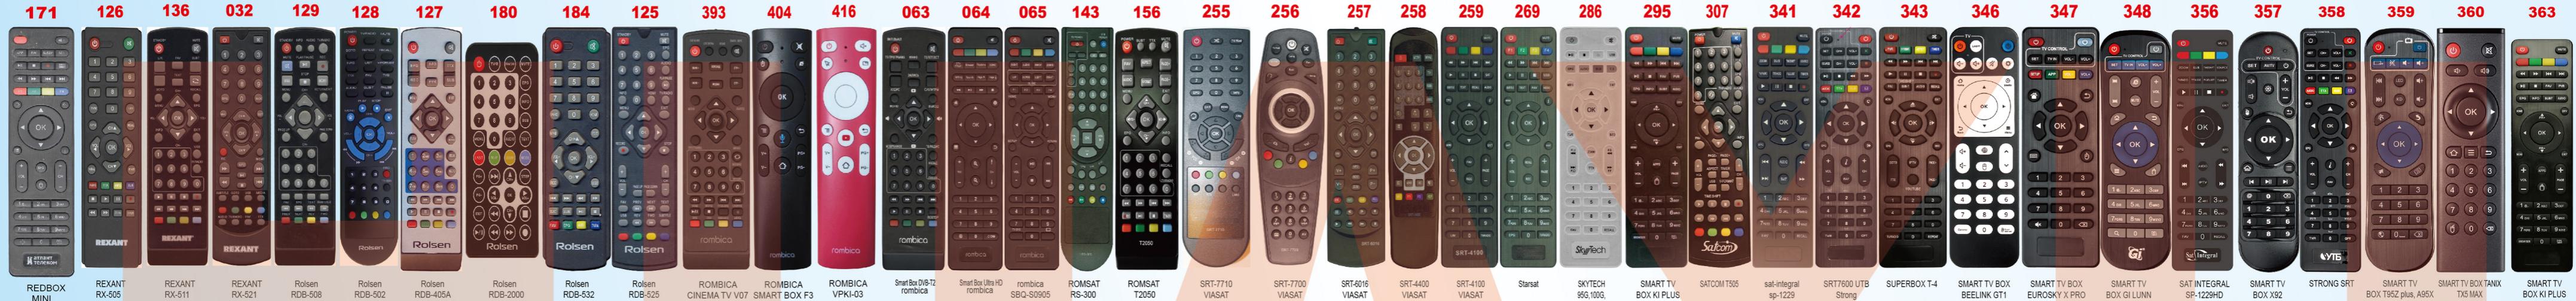

171 REDBOX MINI 126 REXANT RX-505 136 REXANT RX-511 032 REXANT RX-521 129 Rolsen RDB-508 128 Rolsen RDB-502 127 Rolsen RDB-405A 180 Rolsen RDB-2000 184 Rolsen RDB-532 125 Rolsen RDB-525 393 ROMBICA CINEMA TV V07 404 ROMBICA SMART BOX F3 416 ROMBICA VPKI-03 063 Smart Box DVB-T2 rombica 064 Smart Box Ultra HD rombica 065 rombica SBQ-S0905 143 ROMSAT RS-300 156 ROMSAT T2050 255 SRT-7710 VIASAT 256 SRT-7700 VIASAT 257 SRT-6016 VIASAT 258 SRT-4400 VIASAT 259 SRT-4100 VIASAT 269 Starsat 286 SKYTECH 95G 100G, 157G 295 SMART TV BOX KI PLUS 307 SATCOM T505 341 sat-integral sp-1229 342 SRT7600 UTB Strong 343 SUPERBOX T-4 346 SMART TV BOX BEELINK GT1 347 SMART TV BOX EUROSX X PRO 348 SMART TV BOX GI LUNN 356 SAT INTEGRAL SP-1229HD 357 SMART TV BOX X92 358 STRONG SRT 359 SMART TV BOX T952 plus, A95X 360 SMART TV BOX TANK T75 MAX 363 SMART TV BOX KI PLUS

023 Rostelecom 292 HD 160 SAT INTEGRAL S 161 SATCOM T-110 T-120 130 SCAN 184HD 133 Selenga T50 243 SMOTRESHKA CX-1 068 Selenga T70 131 Selenga HD920 066 Selenga T40 194 Selenga HD930D 224 Selenga T20, T420, T810, HD950D 021 Signal HD-200 067 Signal HD-300 021 SkyTech 157G 101 SkyTech 157G VER2 237 Selenga HD920 VAR2 238 SMART TV BOX A95X R3 239 Smart TV BOX A95X R5 240 Smart TV BOX HK1 COOL 010 SkyTech 57 G 101 SKY VISION T2206 101 SKY VISION T2501 195 SKY VISION T2603 136 SKYPRIME VT2 154 SR-1000HD StarSat 163 SRT-8500HD Strong 158 STAR TRACK 55X HD 162 START Q168 HD FTA 155 STR-8502 Strong 149 STRONG SRT7711 137 SUPRA SDT-100 196 SUPRA SDT-91 000 SUPRA 383 STARWIND CT-240 389 SELENGA HD960D 029 SUPRA SDT-92 365 SHARKS TRAIT VIDEO MAX 365 SMUX BOX A1 394 SOUNDMAX SM-DVB270 412 SHARKS TRAIT MEDIAROOM V1



SHARKS TRAD MEDIAROOM V2 T310 SDT-99 TIGER TIGER TELE SYSTEM TURBOX Tesler DSR-330 TRUE LIFE TV-171 Top Box AM-02 TELEBOX HD70 Telant 125B Supra SDT-93 Telecitra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Тенекарта EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVB261 TIGER 4050HD SatCom 4050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case RE20HD2 TV jet TVjet RE20HD2 TV STAR T1020 TENIKS 24 TRANSPEED 8K618-T TV BOX SUPER Q98PRO TELEFUNKEN TF-DVB232 Tanix W2-A TOX 4 TV BOX P7 T198 ATV PLUS (D1B1E1SG24H07104) TT TV BOX X88MINI13TV U-CL metal U2C U2C T2 HD UGOOS SK1 VIASAT STV-1701HD VITYAZ K22 VITYAZ DTR-804



VITYAZ K22M Vermax UHD300X WUNDER TECHNIK WT2-P1511 world vision-RS WORLD VISION FOROS WORLD VISION PREMIUM T2 WIFIRE S-Box 500D WIFIRE NOWBOX PALM 2A312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M World Vision Foros Combo T2S2 X96 X10 X96 X4 YP777 HD YP515 DVB-9002 YP516 DVB-9002 YP517 DVB-9002 YUPITER YEASIN YASIN T8000 Youwei X1 ZALA EC1308 ZALA IP-TV DF00 ZALA GOL-62.ZTE300 ZTE RC-308C-02 ZYCEL HOF08H ZOLAN ZN805 Зѣфир HD-34 Зѣфир HD-502 Зѣфир HD-515 HD-600RU