

纸张薄 尺寸: 580*145mm


HUAYU
DVB-T2+3 VER.2025

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

POWER MUTE

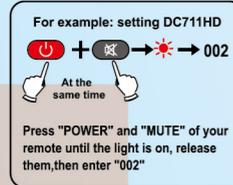

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.


русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+3

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае стабильной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново.

POWER MUTE

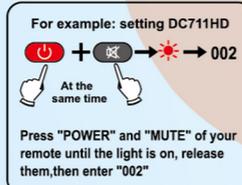

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на приставку. Затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопки Power+MUTE, светодиод на пульте загорится. После чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.

3. Убедиться, что все остальные функции например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода.

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедиться, что все остальные функции например кнопки изменени уровня громкости звука (Volume) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления около 10 метров (в зависимости от модели).
Тип элементов питания: 2 батареи типа AAA

Ссылка на онлайн каталог пультов:



B0065812









021 D-color DC910HD
 002 D-Color DC711HD
 221 D-Color DC1602HD VAR2
 222 D-Color DC1602HD VAR3
 142 DELTA SYSTEMS DS-950HD
 070 DELTA SYSTEMS DS-400HD
 070 DELTA SYSTEMS WS-1388
 260 DUNE HD 101 FOTO
 261 DUNE HD102
 289 DEXP 32A7000
 294 DUNE HD CONNECT
 297 DVB-HD
 324 DVB T3 BO-1
 325 DVB T3-T5-T7
 325 DVB T5
 332 Dune_HD Connect 2KOM
 037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD
 002 DELTA SYSTEMS DS-310HD
 228 DENN DDT 101
 229 DENN DDT103
 230 DENN DDT134 DDT202
 071 DIGITAL
 177 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53
 213 Digiline GHB-898
 076 Divisat Hobbit Nano
 182 Divisat Hobbit UNO
 024 Divisat HD-600T2
 039 Divisat HD100 T2
 169 Divisat DIGITAL BRAND
 188 Divisat HOBBIT BOX III
 032 Divisat Hobbit Lite 5.1
 206 Divisat HD-600T2(VAR2)
 386 DIVISAT HOBBIT IRON GX
 189 Divisat
 038 Divisat HOBBIT IRON BOX
 140 DVB-T2
 185 DVB-T2(13411)
 380 DENN DDT104 DENN DDT144
 381 DENN DDT111 DENN DDT131
 382 DENN DDT135 DENN DDT195



253 EUROSKY ES-3011
 272 EM777HD
 278 ELTEXALATAU
 290 ERISSON 42LEN52
 291 EUROSKY ES
 292 EUROSKY ES
 298 EUROSKY ES
 317 EUROMAX 013
 333 ELTEX NV-501
 077 Elect EDR-7916
 078 ELGREEN DVT2-6500 HD
 183 ELTEX NV-102
 190 ELTEX NV-50
 015 ENEGRY EVO-1
 174 eplutus DVB-137T
 174 eplutus DVB-167T
 146 ES-3011
 139 EUROSAT DVB-S
 045 EUROSKY DVB 4100 SAT
 101 EUROSKY ES
 040 EVO EVOT2 101
 015 EVO 01NEW
 214 FORMULER Z Plus IPTV
 372 FORCE2777 A/C
 399 FORMULER Z7
 400 FORMULER Z11
 254 GoldStar GS8833HD
 363 GoldMaster I-905 mini
 372 GoldMaster T717HD
 GM302
 Gmini MagicBox DVB-T2
 320 GMM HD SMILE
 002 GAL RS-1010L-T
 018 General Satellite TE-8714
 157 GI FTA S
 053 Gi Fly
 084 Gi HD SLIM
 191 Gi HD SLIM COMBO
 175 Gi S1013
 198 Gi SPARK2 COMBO
 192 Gi UNI
 249 Gi UNI 2++
 242 Globo S3 Micro HD
 001 GLOBO GL60 E-RCU-018

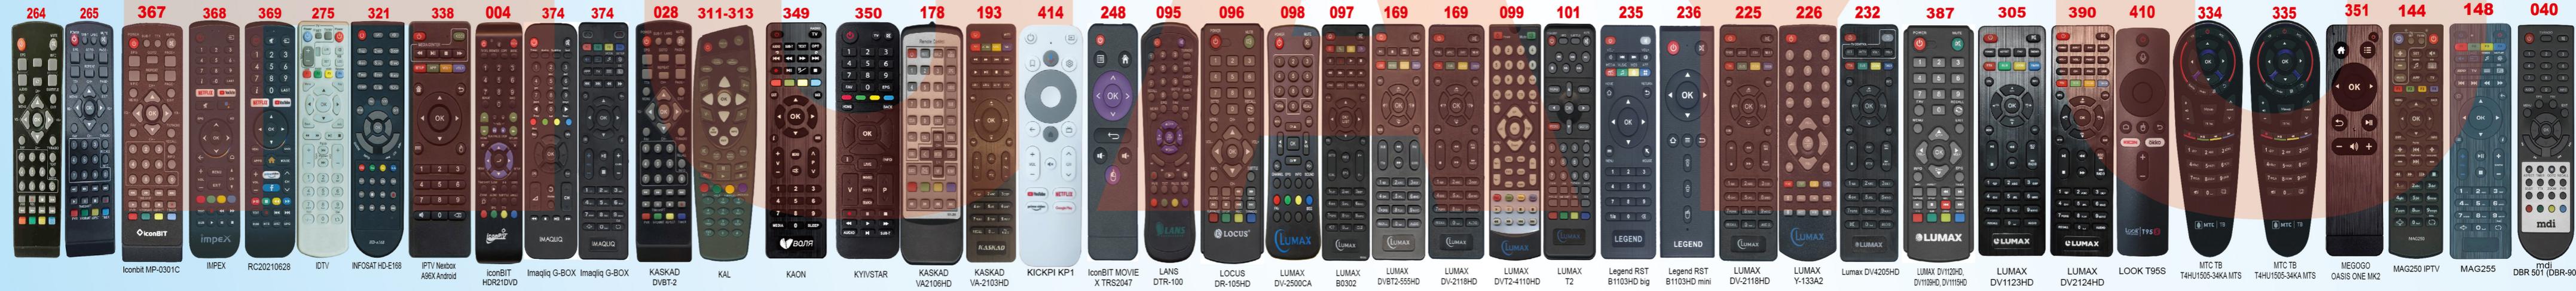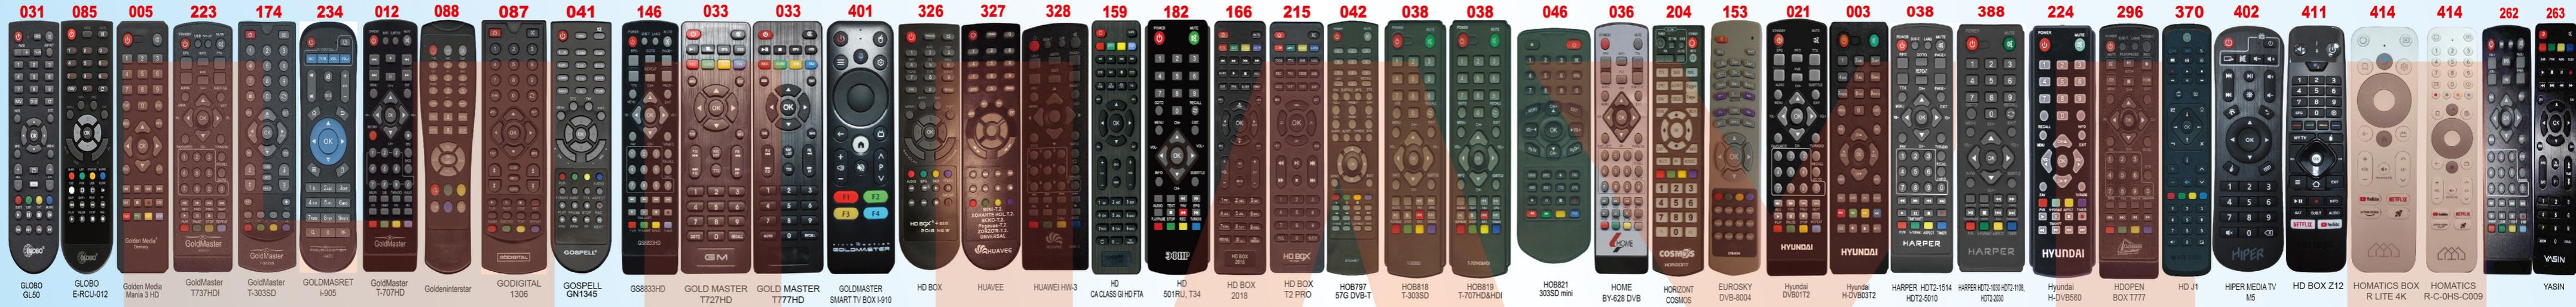

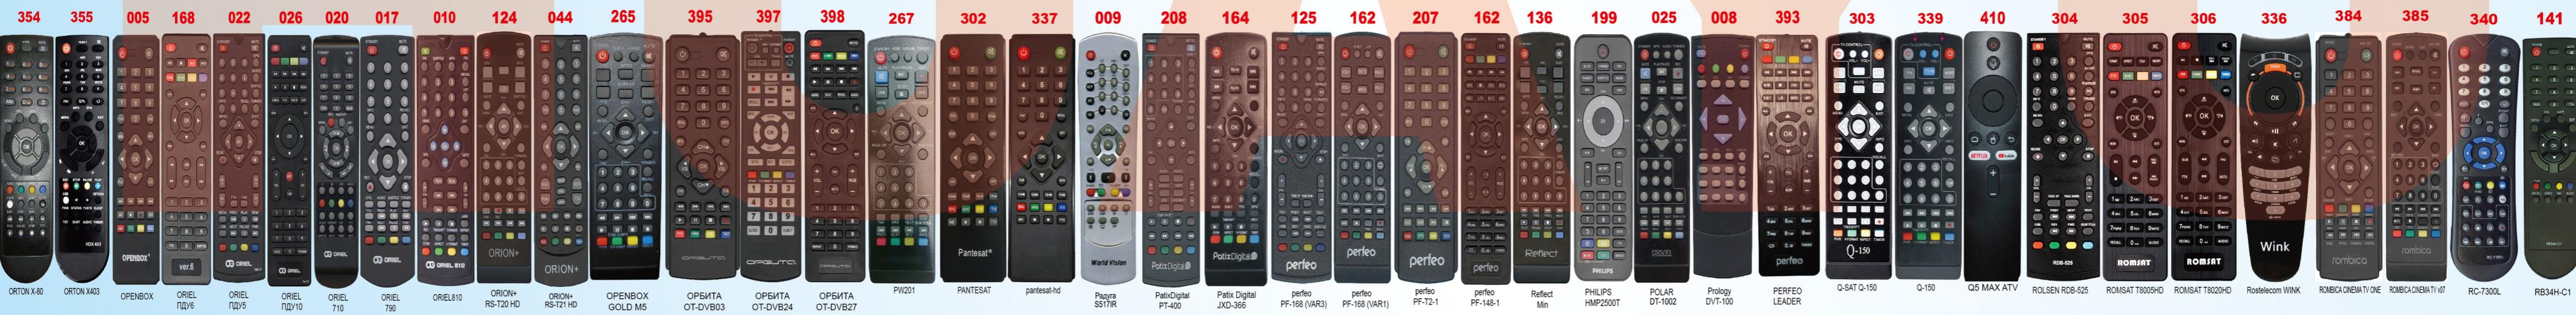

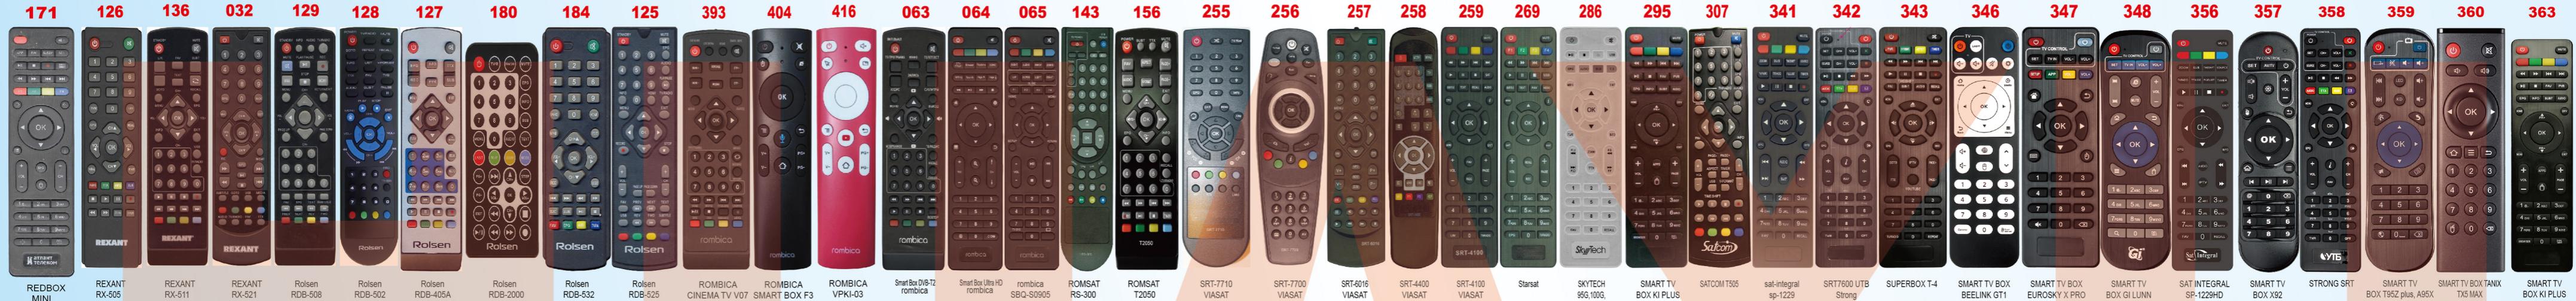



SHARKS TRAD MEDIAROOM V2 T310 SDT-99 TIGER TIGER TELE SYSTEM TURBOX Tesler DSR-330 TRUE LIFE Top Box AM-02 TELEBOX HD70 TELant 125B Supra SDT-93 Telecitra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Тенекарта EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVB261 TIGER 4050HD SatCom 4050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case RE280HD2 TV jet TVjet RE280HD2 TV STAR T1020 TENIKS 24 TRANSPEED 8K618-T TV BOX SUPER Q98PRO TELEFUNKEN TF-DVB232 Tanix W2-A TOX 4 TV BOX P7 T198 ATV PLUS (D1B1E1)SG24H07T04 TT TV BOX X88MINI13TV U-CL metal U2C U2C T2 HD UGOOS SK1 VIASAT STV-1701HD VITYAZ K22 VITYAZ DTR-804



VITYAZ K22M Vermax UHD300X WUNDER TECHNIK WT2-P1511 world vision-RS WORLD VISION FOROS WORLD VISION PREMIUM T2 WIFIRE S-Box 500D WIFIRE NOWBOX PALM 2A312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M World Vision Foros Combo T2S2 X96 X10 X96 X4 YP777 HD YP515 DVB-9002 YP516 DVB-9002 YP517 DVB-9002 YUPITER YEASIN YASIN T8000 Youwei X1 ZALA EC1308 ZALA IP-TV DF00 ZALA GOL-62-ZTE030 ZTE RC-308C-02 ZYCEL HOF08H ZOLAN ZN805 ЗФФ HD-34 ЗФФ HD-502 ЗФФ HD-515 HD-600RU