

ClickPDU®
RM-L1097


Русский

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ
ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1097 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.

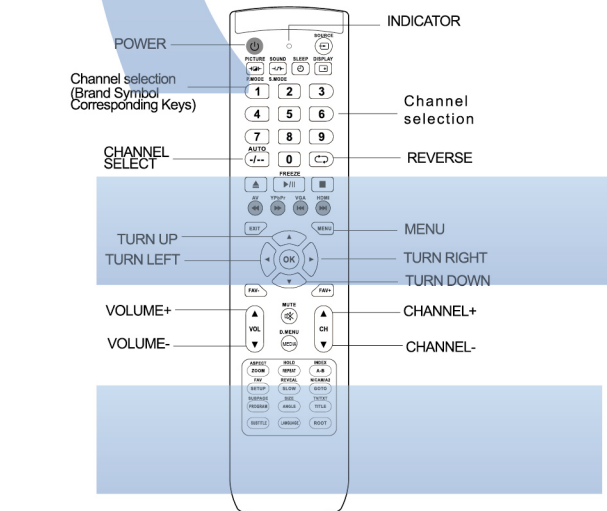

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями
безлитийные/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

A ВЫБОР ПО МОДЕЛИ


1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте одновременно кнопки Power и Source. После того, как загорится лампочка-индикатор на пульте, введите трехзначный код (см. фото пультов далее в инструкции), подождите пока лампочка-индикатор не мигнет 2 раза. Настройка завершена. Проверьте работу пду.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

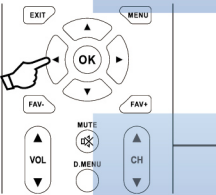

B Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

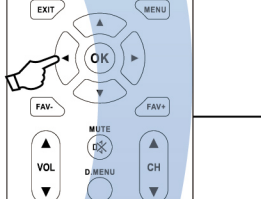

C Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батареек AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

Http://www.huayu.cc

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

B0064795

ClickPDU®

ИНСТРУКЦИЯ К
УНИВЕРСАЛЬНОМУ
ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

001



GENERAL_LCD-831 GENERAL_LCD-832

002



SUPRA_RC1db RC5b RC4B LC1515-B RC12 Supra_STV-LC2615W

002



RCF1B SUPRA_RC1b SUPRA_RC1b RC4B LC1515 RC6b RC21b RC22b RCF3B RC7B RC9B RC10db RC15b RC17b RC1Db RC4db

002



RC5W RC6W RC8B RC18b RC18W RC19B RC23W RCF1W RCF2W RCF3W RCF6W RC23W RC1 RC12

003

004

005



SUPRA_RC5db RC7db RC3B Supra_RC6db RC21db H-LED24V16 RC3db RC3W RC6dW RC21dW RC4b RC4w RC10b RC10w

285X620mm纸张薄



Hyundai H-LED24V16 SDT-92 STV-LC1504W TVD34 GCBLTV11A-C2 002 tv1 LC1515 RCF1W BD-212 Y-72C2 Y-72C3 TV-DVD7 HOF12H126GPD



black STV-LC1955WL HOF-55D1.3 RC16b RC13b RC13A white SHT-204XKII DVS-117XK JH-11370 RC2000E02 RC03-51 RC03-P5+ Y-72C SHARP-001



RC02-CH H-LCD1510 HOB266 RC03-51 RC15b HOB026 BERICOM009 1CE3 black SUPRA RC13b RC2000E02 RC21b STV-LC1515



STV-LC1985WL Supra TV-DVD7 1CE3 WHITE J-1274 B RC21b RC21w NEW AL52D-B HOME ER-22654 HOF10G705GPD9 HOF14J016GPD10 KT-91B



RC02-T338 RC1b RC1DB RS41 STV-LC1504W STV-LC1985WL STV-LC32LT0095W STV-LC32T880WL TVD34 XK237B Y-72C HOME Y-72C2 Timeshift



Y-72C-B