

ClickPDU®

Русский


RM-L1153+2

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1153+2 это новая модель универсального ПДУ дл телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к м телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI

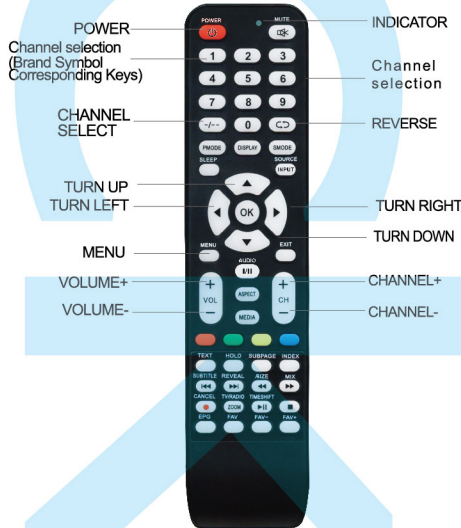

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями
безлимитные/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

Brand	Type	Code
AKAI	A3001012	000
AKAI	39LTV3003	014
AKAI	55LTV6002 (HOB490)	016
AKAI	Akai 2200-EDRWAKAI	041
AKAI	Akai LEA-24B53W	042
AKAI	Akai LEA-32B27M(787)	043
AKAI	Akai LES-42X84WF	027
AKAI	CX-507	001
AKAI	LEA-32B49P (B A P2)	065
DEXP	DEXP F24B7200VE	046
DEXP	DEXP_JKT-62C	047

Brand	Type	Code
DEXP	DEXP_RC02-T338	048
DNS	DNS E24D20(131)	049
DNS	DNS V32D2500, V40D8200	005
DOFFler	Doffler 32BH15-T2	051
Elenberg	Elenberg 40AF4130/Erison MK-53D	029
ERISSON	Erison MK-53D	054
ERISSON	ERISSON 51PDP01FHD	030
Fusion	Fusion_FLTV-32B100	055
Fusion	Fusion_RC-E23(13383)	056
Fusion	Fusion_TV1 LCD(6471)	057

А ВЫБОР ПО МОДЕЛИ

1.Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2.Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте одновременно кнопки Power и MUTE . После того , как загорится лампочка- индикатор на пульте, введите трехзначный код (см. фото пультов далее в инструкции), Настройка завершена. Проверьте работу пду.



3.Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.



В Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2.Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена .



3.Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.



С Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «POWER», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)


Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Brand	Type	Code
HARPER	HARPER 19R470	058
HARPER	HARPER 42F660T	032
HYUNDAI	HYUNDAI H-LED40F456BS2	060
HYUNDAI	Hyundai_YC-53-5	004
Polar	Polar TV2-(HOB503)	020
Polar	Polar 59LTV7003(8811)	021
Polar	Polar_JX-8030(4377)	023
Polar	Polar 39LTV6005(11476)	067
Polar	Polar 55LTV6101(11478)	015
Polar	Polar_94LTV6004(11837)	022

Brand	Type	Code
Polar	Polar BT0534	075
Polar	Polar 81LTV7101	008
Polar	Polar 100LTV1101(16171)	074
Polar	Polar_YC-53(10787)	076
Polar	Polar 48LTV3101	006
Polar	Polar 48LTV6101(11475)	007
VITYAZ	VITYAZ 24L301C28 VAR2	038

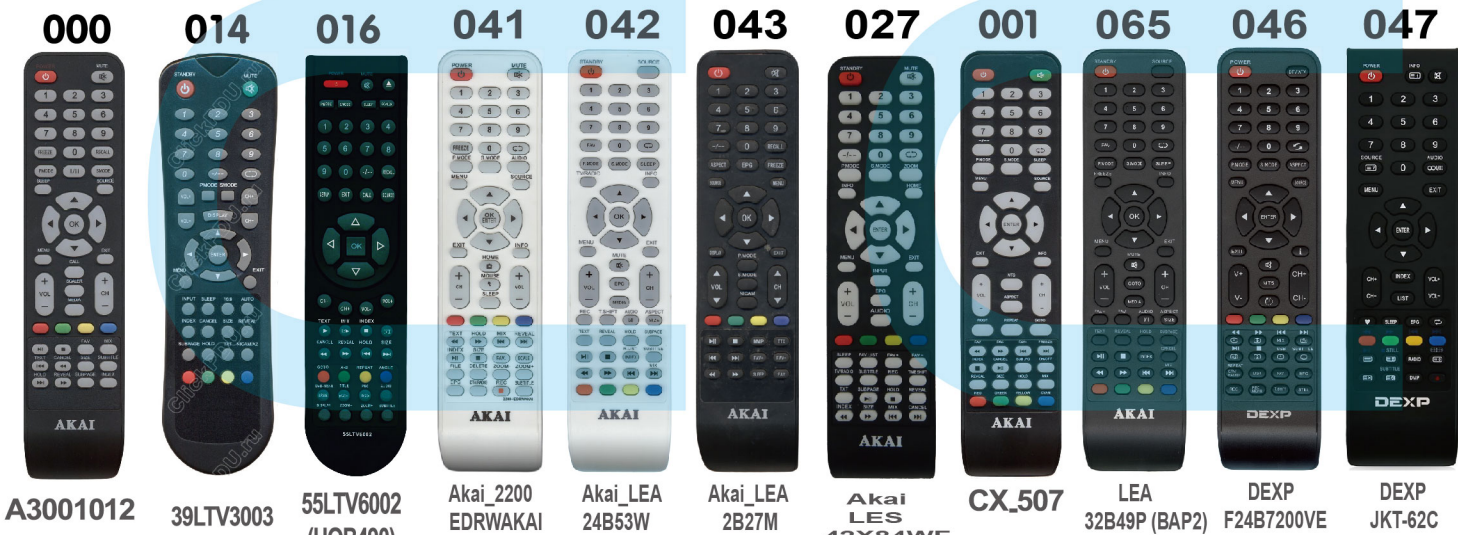

048



DEXP
RC02-T338

049



DNS
E24D20(131)

005



DNS
V32D2500
V40D8200

051



Doffler
32BH15-T2

029



Elenberg
40AF4130
/MK-53D

054



Erisson
MK-53D

030



ERISSON
51PDP01FHD

055



Fusion
FLT-V-32B100

056



Fusion
RC-E23

057



Fusion
TV1 LCD(6471)

058



HARPER
19R470

032



HARPER
42F660T

026



HOB800
HORIZONT
E-23-1116#

017



HTR-D18A
(HOB491)

018



HX-P12
(HOB501)

060



HYUNDAI
H-LED40F456BS2

004



Hyundai
YC-53-5
(H-LED32V21T2)
(11913)

037



Irbis
N22Q59FAL

024



IZUMI
TL26H211B

019



JX-1207B
(HOB790)

025



Lava
LD-320DLH
W(5628)

028



PHOENIX
GOLD
PT-1908

020



Polar TV2
(HOB503)

021



Polar
59LTV7003
(8811)

023



Polar
JX-8030
(4377)

067



Polar
39LTV6005(11476)

015



Polar
55LTV6101
(11478)

022



Polar
94LTV6004
(11837)

075



Polar
BT0534

008



Polar
81LTV7101

074



Polar
100LTV110

076



Polar
YC-53

006



Polar
48LTV3101

007



Polar
48LTV6101
(11475)

003



Rolsen
RL-24E1303
(11874)

078



Rubin
RB-32K101U

034



Shivaki
2200
ED00SHV

034



SHIVAKI
YX-CY309E

036



SHIVAKI
BT-0532C

011



Shivaki
YC53-215A
(STV-24LED3)
(12036)

085



Supra
JH-11490

084



SUPRA
XK237B

035



Supra
STV
LC50ST910FL

012



Supra
TV-DVD7
(11038)

002



Telefunken
CX-507
(11569)

088



Telefunken
507DTV
TF-LED28S9T2

038



VITYAZ
24L301C28

013



Горизонт
YC-53
(12183)