

HUAYU®


Модель: K-1038E+L

Руководство пользователя универсального пульта дистанционного управления воздушным кондиционером

Информация о продукте

С помощью универсального пульта управления воздушным кондиционером K-1038E+L можно осуществлять управление воздушными кондиционерами практически всех марок и моделей, в ПДУ предусмотрена функция автоматического поиска кода, он отличается низким энергопотреблением, наличием всех необходимых функций, возможностью отправки сигнала с большого расстояния, простотой настройки и эксплуатации, оригинальным внешним видом и удобной формой. Пульт снабжён большим ЖК-дисплеем с понятными обозначениями настроек, встроенными часами и функцией включения/отключения таймера, что значительно повышает удобство эксплуатации.

Описание панели:

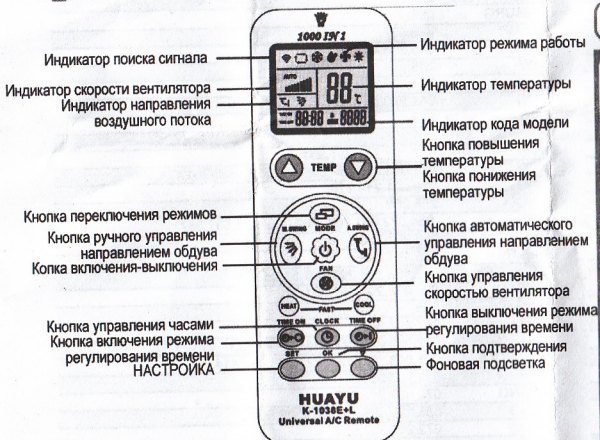


Примечания:

- Кнопки быстрого нагрева/охлаждения ("Fast cool/heat")
- Для автоматической установки прибора в режим охлаждения (21°C, поток воздуха средней интенсивности, автоматическое направление обдува) нажмите кнопку Fast cool.
- Для автоматической установки прибора в режим нагрева (27°C, поток воздуха средней интенсивности, автоматическое направление обдува) нажмите кнопку Fast heat.

Установка батареек:

1. Снимите крышку с отсека для батареек на ПДУ и вставьте 2 новые батарейки №7.
2. Установите крышку отсека для батареек. В левом углу ЖК-дисплея появится таймер.

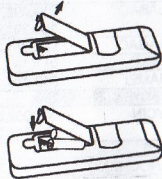

Настройка ПДУ

В настоящем ПДУ предусмотрены четыре режима настройки, обозначенные как A/B/C. Выберите один из режимов.

A Быстрый двухточечный поиск кода соответствующей модели

1. Вручную включите кондиционер в сеть и направьте ПДУ на окошко приёма сигнала на кондиционере.
2. Нажмите клавишу кода, соответствующего модели Вашего кондиционера, и удерживайте её, пока кондиционер не начнёт работать, подав звуковой сигнал.

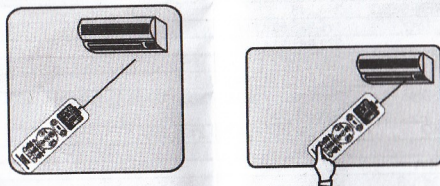




Таблица соответствия кнопок и марок кондиционеров

ON/OFF	TEMPA	TEMPY	FAN
GREE/HAIER	Media/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELONG	MTSUBISHI/OTHER
MODE	SL/SWING	AL/SWING	Time ON
LG/SAMSUNG	HITACHI/Panasonic	SANYO/HISENSE	CHIGAO/DAIKIN
Time OFF	Fast Cool	Fast Heat	
FUJITSU/CARRIER	CHUNLAN/AUX	SHINCO/AUCMA	

B Ввод кода вручную



1. Вручную включите кондиционер в сеть, в таблице кодов найдите тип кондиционера, после этого найдите первый код для нужного типа. Например, для кондиционеров Haier.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET (около 3 сек.), пока в окошке не начнёт мигать код типа кондиционера. Нажимайте кнопки увеличения/уменьшения температуры, пока в окошке не начнёт мигать нужный код. Если код правильный, кондиционер начнёт работать.
3. Нажмите кнопку OK, и выбранный код типа кондиционера перестанет мигать.
4. Нажатием кнопки проверьте, выполняются ли соответствующие функции. Если да - настройка завершена, если нет - повторите действия из пунктов 2 - 3.

Марка	Код
Haier	062,072,097,108, 134,141,144,193, 205,208,210,223, 324,371,394,405, 423,468,493,513, 523,531

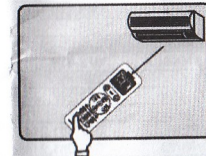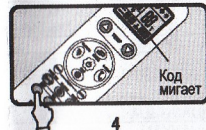


C Цифровой автоматический поиск кода кондиционера

1. Вручную включите кондиционер в сеть и направьте ПДУ на окошко приёма сигнала на кондиционере.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET (около 6 сек.), пока в окошке не изменятся коды типов кондиционеров, отображая выбранный Вами режим быстрого поиска. Для остановки поиска нажмите кнопку «OK», после этого кондиционер должен автоматически включиться.

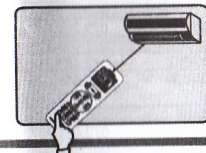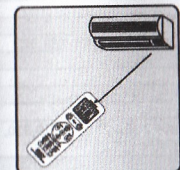


C Цифровой автоматический поиск кода кондиционера

3. Нажатием кнопки проверьте, выполняются ли соответствующие функции (кроме кнопки уменьшения/увеличения температуры, кнопки включения-выключения таймера и кнопки SET. Если да - настройка выполнена успешно, если нет - повторите действия из пункта 2.

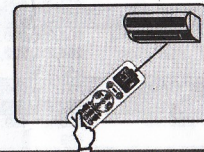

Функция настройки часов

Для включения режима настройки часов нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку часов (Clock), после чего символ часов начнёт мигать. Для установки текущего времени используйте кнопки увеличения/уменьшения температуры, чтобы выйти из режима, нажмите ещё раз кнопку часов.



Функция включения/выключения режима регулирования времени

Для настройки времени работы ПДУ используйте кнопки включения/выключения режима регулирования времени (TIME ON/TIME OFF), загоревшаяся индикаторная лампочка таймера кондиционера показывает включение режима регулирования времени.

В некоторых моделях кондиционеров функция включения режима регулирования времени доступна, только если кондиционер находится в выключенном состоянии.

Советы:

- Нормальное функционирование ПДУ возможно только при исправном состоянии самого кондиционера.
- Если Вы не планируете использовать ПДУ в течение длительного времени, рекомендуем извлечь батарейки.
- При наличии нарушений в работе ПДУ извлеките батарейки и вставьте их повторно через 35 минут. После этого работа ПДУ может наладиться.

Applicable brand and code list

Brand	Code
GREE	000,003,007,046,054,080,157,166,175,195,201,206,216,217,224,318,352,367,378,389,402,437,447,467,509
HAIER	062,072,097,106,134,141,144,193,205,208,210,223,324,371,394,405,423,468,493,513,523,531
MIDEA	002,054,073,084,168,177,215,229,269,308,316,319,390
CHANGHONG	002,005,050,064,075,077,082,101,158,167,168,176,205,204,212,222,322,345,354,369,419,442,514,524,532,539,543,546
CHIGAO	001,028,054,063,072,081,126,147,182,184,188,204,207,220,269,343,344,353,361,416,418,495,523,531
KELONG	098,129,169,178,186,190,213,226,317,321,335,380,481,499
TCL	037,072,129,146,161,163,183,185,187,189,191,196,199,204,207,226,228,329,339,366,375,387,411,412,429,463,531
AUX	002,056,079,115,168,180,204,207,209,212,326,368,383,396,406,426,453,497,503,527,528
HISENSE	032,041,077,158,167,186,187,192,211,219,224,226,229,381,392,420,496,556
CHUNLAN	015,126,148,216,221,226,407,425
MEILING	100,151,160,170,250,251,252
Galanx	072,121,204,207,342,351,377,430,490,491,525,531
SAMSUNG	014,023,147,038,061,065,070,074,096,187,192,202,249,302,312,328,341,350,367,376,399,410,413,478
LG	092,150,159,191,196,327,340,386,398,409
DAIKIN	105,114,129,132,204,207,219,314,357,374,397,428,460,488,507,518,530,536,548,549,550,551,553,555
PANASONIC	007,016,018,083,159,227,355,367,382,401,404,422,445,479,501,517,526,534,540,546
SHARP	023,070,102,111,120,129,138,145,147,156,373,384,456,484
HITACHI	011,020,197,261,309,323,336,346,362,370,393,421,478,445,500,516,525,533
DAIICUBISHI	028,035,121,131,139,191,207
MITSUKA	004,008,010,013,018,019,022,027,028,031,035,036,040,045,049,054,058,060,063,067,072,076,081,084,131,139,182,188,193,198,203,204,207,208,210,212,215,217,222,223,227,252,269,296,317,323,333,379,432,433,439,441,444,446,449,452
SANYO	050,059,068,077,092,095,101,110,113,118,122,127,130,136,140,142,145,149,154,158,163,167,172,176,185,191,196,201,206,211,216,218,221,278,320,334,434,435,436,438,440,443,448,451,454,457,481,464,469,471,474,476,483,484,486,492,494,498,502,504,508
TOSHIBA	002,073,168,229,238,244,316,343,371
FUJITSU	094,103,112,156,165,174,349,365,385,408,427,459,487,506,529,535,547,552,554
YORK	115,130,157,267
ACSONI	375
AIDELONG	046,072,074,083,109,207,285,367,531
AITE	072,108,117,240,367,531
AKIRA	000,057,060,367
ALPIN	431,491,521
AMCOR	345,366,367,457
AMICO	387
AOKE	072,220,531
AOLI	002,022,060
APTON	286

Brand	Code
AUCMA	012,021,030,039,048,057,068,075,204,207,209,331,338,354,510,511,512,519,544,546
BAIXUE	072,119,531
BANSHEN	269
BEIJINGJINGDIAN	035,367
BOERKA	061,143,367,395
BORLER	002,148,170,233,367
BOSHI	170,206,211,242
BOSHI:GAO	002,072,139,148,157,166,171,367,531
BROTHER	286
CAIXING	002,072,123,225,531
CARRIER	002,100,124,133,151,160,168,178,184,194,301,302,303,304,485,505
CHANGFENG	002
CHANGFU	141,266,371
CHANGLING	009,011,020,029,038,047,051,065,072,074,204,207,243,417,531
CHUANGHUA	072,081,207,367,523,531
CHUANYAN	285
COLROLLA	285
CONAIR	072,081,214,220
CONROWA	003,028,055,072,081,194,196,201,206,207,208,211,213,216,221,223,367,523,531,546
CONSUL	497
CORONA	093,119,128,137,146,155,164,173,359,419,470,515,520
CROWN	285
DAEWOO	072,098,023,207,245,246,268,269,531
DAJINXING	072,111,150,159,168,207,531
DAKE	285
DAOTIAN	072,207,367,531
DELONGHI	292
DIPPER	072,081,214,220
DONGAO	072,081,214,220
DONGXIA	002,072,207,367,531
DONGXINBAO	061,117,367
DUNAN	002,057,207,367
ELCO	387
ELECTER	387,388,411,463
ELECTROLUX	179,216,221,226,261,262,325,347,363,367,395
FALANBO	072,081,214,220
FEDDERS	289
FEIEDRICH	290
FEIGE	312,371
FEILU	072,083,207,503,531
FEIPU	044,072,081,150,214,220
FERRROLIT	293
FIRST	288
FRESTECH	002,146,170,207,226,337,345,356,372,450,482,523
GE	559,560,561,562,563,564
GEER	072,207,367,531
GEWEIER	072,081,214,220
GEYANG	072,081,214,220
GHUALIN	007,018,025,030,034,147,204,207,227,232,319,330,332,358,388,431,491,521,537,541,317
Goldstar	150,241
GUANGDA	072,081,207,523,531
GUQIAO	007
HELTON	287

Brand	Code
HEMILTON	367
HICON	081,017,133,523
HUABAO	019,088,107,116,125,169,178,181,191,213,225,238,335,380,391,403,473,496,522,538,542,545
HUAGAO	072,081,214,220
HUAKU	017,189
HUAMEI	010,153,192,197,202,247
HUANGYE NIUSHIWEI	259
INYCIN	001,002,015,051,072,081,086,147,168,191,194,196,199,204,207,209,219,220,224,229,234,263,264,523,531
JIALE	171
JIANGCHENG	072,081,214,220
JIANGNAN	104
JICHUAN	072,081,214,220
JINBEIJING	162,229
JINDA	088,503,364
JINMENG	072,081,214,220
JINSONG	061,079,205,367,503
JMSTAR	002,207,367
JOHNSO	131,225,387
KANGBAIEN	380
KANGLI	019,106,161,225,248,299
KELIMATE	302
KEMING	072,081,214,220
KILMATAIR	014,051,074,079,138,243,431,367
KONKA	072,074,115,195,196,207,367,531
KRIS	071
LANGGE	072,081,121,214,220
LIANGYU	131,387
LIKEAIR	072,207,367,531
LONGHE	285
LOREN-SEBO	244,248
MCCUAY	115,375,537,541
MD	072,081,214,220
MINGXING	236,238
MINGYI 072	081,121,210,214,220,311
NATIONA	007,018,019,083,094,103,112,121,131,205,210,215,225,546
NIKKO	066,192,197,199,209,212,519
NISO	285,253
NORCA	527
OLYMPUS	537
OPAL	528
OUYANG	072,081,214,220
PANDA	010,072,085,181,185,191,196,202,207,210,212,217,222,227,367,531
PEREG	521
PILOT	294
PUYI	286
QIXING	200
RAYBO	019,024,033,042,052,060,069,078,087,124,168,173,249,249,387
RHOSS	295
RICAI	207,367
RUIJIANG	207,220,367
ROWA	043,052,070,496
SACON	002,110,143,207,367
SAIJUDIANJI	331

Brand	Code
SAUO DENKI	100,143,152,331
SANYE	286
SANZUAN	002
SAPORO	285
SAST	072,137,160,196,201,206,207,211,216,344,367,531
SENSOR	434
SERENE	269
SHANGLING	006,008,015,024,033,086,207,214,254,255,525
SHANGXING	135,182,209,219,229
SHENBAO	072,207,367,531
SHENGFEI	019,083,111,160,503,546
SHINCO	017,089,090,310
SHINING	207,367
SHUANGLU	026,061,207,313,367
SIGMA	371
SONGLINXIA	286
SOVA	107,545
SOWA	286,287
SOYEA	367
SRTC	256
STARIGHT-AIRCON	291
SUNBURG	061
TADIAR	345,457
TADIRAN	345,366,457,491,521
TAIYA	286
TEAC	278,279,280,281,282,283,284
TECO	044,270,271,361,367
TIANDI	269
TIANJINKONGTIAO	091,257
TIANYUAN	072,089,207,367,531
TOBO	019,056,061,070,079,191,221,348,364,424,550
TONGYI	072,081,214,220
TONGLI	258,259
TOYO	054,072,081,207,269,315,523,531,367
TRANE	250,251,252
UNI-AIR	106,161,248
UTTLEDUCK	072,193,207,280,523,531,557
WANBAO	006,072,207,367,531,542
WANGZI	285
WEILI	057,207,367
WEILI	062,053,071,072,134,207,299,531
WHIRLPOOL	007,018,120,131,227,360,400,414
WUFENG	072,207,531
XIAYANG	072,081,214,220
XILENG	083,126,186,187,370,503,546
XINGHE	072,207,367,531
XINLE	056,453,550
YAIR	002,009,010,072,082,084,168,186,189,194,199,204,207,212,214,224,229,415,525,531
YAOMA	002,114,123,132,141,146,156,175,185,207,234,367
YIDAZHOU	072,081,214,220
YIDONG	286
YUTU	003,005,012,019,021,025,039,064,083,109,181,185,188,191,193,194,196,198,201,203,206,207,208,213,220-221,497,510,511,532,546
ZHONGYI	054,079,166,269
OTHER	037,143,199,230,231,235,237,239,272,273,274,275,276,277,297,298,300,305,306,307,371,493,450,513

* Компания оставляет за собой толкования содержания данного Руководства пользователя. Дизайн и технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.