

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1042+2 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.



Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

А ВЫБОР ПО МОДЕЛИ

1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.


Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Нажмите кнопку <<Power>> и не отпускайте, затем введите код, соответствующий вашему пульту (см. фото пультов далее в инструкции), подождите, пока лампочка-индикатор не мигнет дважды, затем отпустите кнопку. Настройка завершена. Проверьте работу ПДУ.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

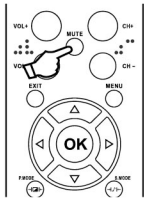


В Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

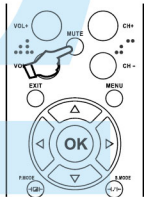

С Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)



POWER+2



RC9B



RC10db



RC15b



RC17b



RC1DB



RC4db



RC5W



RC6W



RC8B



RC18b

POWER+2



RC18W



RC19B



RC23W



RCF1W



RCF2W



RCF3W



RCF6W



RC23W



RC11



RC12

POWER+3



SUPRA_RC5db



RC7db



RC3B



Supra_RC6db



RC21db



H-LED24V16



RC3db



RC3W



RC6dW



RC21dW

POWER+4

POWER+5



RC4b



RC4w



RC10b



RC10w

POWER+7



H-LED24V16

POWER+8



SUPRA RC21b



Supra RCF23b

POWER+9



Fusion RC25b

POWER+↺



STV-42LED5