


HUAYU®

K-PN1851

Setting Method

Press and hold "ON/OFF" key , the code will be changed on remote control LCD display (about 6 seconds after pressing key). When there is a response on air conditioner (turn on or turn off), release the key immediately, setting is finished.

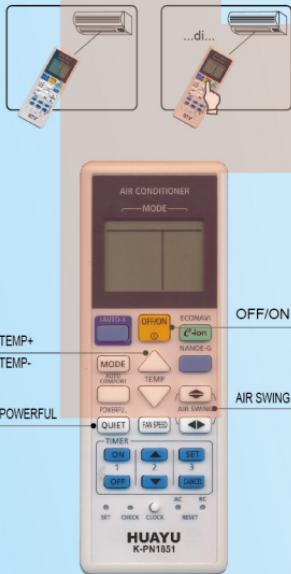

ESP

Método de configuración

Mantenga presionada la tecla "ON/OFF", el código se cambiará en la pantalla LCD del mando (aproximadamente 6 segundos después de presionar la tecla). Cuando haya una respuesta en el aire acondicionado (encender o apagar), suelte la tecla inmediatamente y la

RUS

Нажмите кнопку «ON/OFF» и пульта будет отображаться на ЖК экране пульта и постоянно меня (приблизительно через 6 секунд после нажатия клавиши). Когда кондиционер реагирует(включается или выключается), немедленно отпустите кнопку, настройка завершена.

PTR

Нажмите кнопку «ON/OFF» и код пульта будет отображаться на ЖК-экране пульта и постоянно меняться (примерно через 6 секунд после нажатия клавиши). Когда кондиционер реагирует (включается или выключается), немедленно отпустите кнопку, настройка завершена.

UKR

Натисніть та утримуйте кнопку "ON/OFF", код почне змінюватись, це буде видно на дисплеї пульта дистанційного керування (приблизно через 6 секунд після натискання)

арá en
кнопки). Коли кондиціонер відреагує (увімкнеться або вимкнеться), нега-
відпустіть клавішу, налаштування
збережуться.

Cara Setting
Tekan butang "ON/OFF" selama 6 saat, pada masa ini jangan menekan butang dulu, tunggu skrin memaparkan kod-kod yang sedia ada. Apabila penyaman udara bertindak balas, ada mula operasi atau berhenti, anda boleh melepaskan butang dan untuk merakam kod semasa dari keadaan setting.

10

Nhấn và giữ nút "ON/OFF", mã trên màn hình LCD trên điều khiển thay đổi liên tục (nhấn giữ nút trong 6 giây). Khi máy điều hòa có phản ứng (bật hoặc tắt nguồn), hãy nhả nút. Lần tiếp theo quét trình cài đặt.

a *k -

Cara setting
Pencet tombol on/off dan kode a
muncul di layar lcd (setelah pen
setelah AC berfungsi, lepaskan t
setting nya sudah selesai

รีโมทด้วยรูปแบบจี ใส่ถ่านแล้ว ลองไปตั้งไม้ได้ กดปุ่ม " ON/OFF " ค้างไว้ หรือมีเสียงตอบรับ ปล่อยมือ ใช้งานได้เลย





FV 40BE1H National Y4A

national

A7

KTNN

BRN01 INVERTER

EMPTER

ED KTP

ACT BN

IT PMG IMMEDIATE

PT PN07

1

M

KT P

KT BN12

T BN13 MAC D

DC-1951.01

B0065312