


В. Ручной ввод кода

1.

Вручную подключитесь к кондиционеру, отыщите тип кондиционера в «таблице кода», а также отыщите первый код, например, Haier
2.

Удерживайте кнопку «SET1» (в течение 3 секунд) пока код кондиционера не мигнет, нажмите кнопку регулировки температуры «▲» или «▼» пока соответствующий код не появится на экране. После установки необходимого кода произойдет запуск кондиционера.



Торговая марка	Код
Haier	020~037

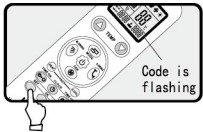

3.

3. Нажмите кнопку «SET1» и выбранный код кондиционера перестанет мигать.
4.

Проверьте правильно ли была произведена настройка кнопки удаленного управления. Если да — настройка завершена. Если нет, повторите шаги 2-3.

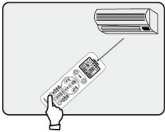


Автоматический поиск

1.


Вручную подключитесь к кондиционеру, направьте пульт дистанционного управления на приемник кондиционера.
2.

Удерживайте кнопку «SET1» (в течение примерно 6 секунд) пока код типа кондиционера отображаемый на экране не изменится, что будет являться показателем того, что вы вошли в меню быстрого поиска статуса кондиционера. Отпустите кнопку «SET» для прекращения поиска, пока не произойдет автоматический запуск кондиционера.

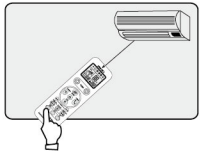

3.

Проверьте работу кнопок дистанционного управления (за исключением кнопок регулировки температуры, а также кнопок установки времени). Если они работают правильно, значит был установлен верный код. Если нет — повторите шаг 2.

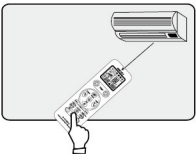

Функция установки времени

Удерживайте кнопку «CLOCK» (в течении 3 секунд) для входа в меню настроек времени, после чего часы должны начать мигать. Используйте кнопки регулировки температуры «▲» или «▼» для установки правильного времени, а также нажмите кнопку установки времени для установки текущего значения, еще раз нажмите кнопку установки времени для выхода из меню.

Функция отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для регулировки функции дистанционного управления, нажмите кнопки «TIME ON» или «TIME OFF», после чего на кондиционере загорятся индикаторы времени, демонстрирующие, что кондиционер перешел в режим таймерного управления. Функция отложенного включения кондиционеров некоторых марок доступна только при отключенном питании кондиционера.

Причины нагрева:

- Данный пульт дистанционного управления работает, только при рабочем приемнике кондиционера
- Если пульт дистанционного предполагается использовать в течение короткого промежутка времени, рекомендуем извлечь элементы питания.
- Причиной может также послужить ошибки в программном обеспечении пульта дистанционного управления, если он используется некорректно, в этом случае, извлеките элемент питания, а затем вставьте его обратно спустя 30 минут, после чего пульт дистанционного управления должен восстановить свою функциональность.

Applicable Brand and Code List Соответствующие торговые марки и список кодов

Brand	Торговая марка	Code	Код
GREE		000~019,247,460,887,996	
MIDEA		038~048,313,400,435,814	
Haier		020~037,056,222,227,243,665,989	
SAMSUNG		272,315,338,646~665,937	
LG		636~645	
Panasonic		334,341,456,690~705,974~976	
AUX		007,167~184,499	
CARRIER		706~718,845,922	
CHANGHONG		045,049~071,243,256,402	
CHIGAO		072~089,346,415	
CHUNLAN		159~166,316	
DAIKIN		318,406,437,751~774,850	
ELECTROLUX		001,044,045,137,275,298,317,339,339,391,497~504,848,860,920,963	
FUJITSU ZHENBAO		403,719~736	
Galanz		134~142,282,393,964	
HISENSE		179,208~217,260,274,474	
HITACHI		249,421,497, 674~689,939	
KELONG		109~118	
MEILING		394~397,840~843	
mitsubishi		074,159,392,454,475,499,589~635,777,815,859,874,947,948,988	
MITSUKA		905	
SANYO		297,332,453,537~588	
SHARP		319,477,744~750,944	
SHINCO		185~188,331,390,429	
SKYWORTH		270	
TCL		119~133,248,347,446	
TOSHIBA		255,271,666~673,967	
WHIRLPOOL		174,787~791,978	
YORK		417,792~793,962~963	

Brand	Торговая марка	Code	Код
ACSOM		881	
AIDELONG		242,244~246	
AIDELONG		925	
AITE		249~253	
AKIRA		804	
ALPIN		883~886	
AMICO		882	
AMICO		887	
AOKE		257~259	
AOLI		254~255	
APTON		888	
AUCMA		189~207,863,956	
BAIXUE		261	
BANSHEN		870	
BANTIAN		958	
BEIJINGJINGDIAN		264~265	
BIG-THUMB		305	
BOERKA		889	
BOERKA/LITTLESW		266~269,357	
BORLER		273	
BOSHI		278~280	
BOSHIGAO		276~277	
BROTHER		936	
CAIXING		281~283	
CHANGFENG		845	
CHANGFU		829~831	
CHANGLING		284~295	
CHENGDUAN		875	
CHUANGHUA		296,298~302	
CHUANYAN		928	

Brand	Торговая марка	Code	Код
COLROLLA		890	
CONROWA		320~330	
CONSUL		891	
CORONA		775~786	
DAEWOO		306~311	
DAJINXING		303~304	
DAKE		929	
DAOTIAN		816~817	
DELONGHI		892	
DOGNXIA		312	
DONGXIA		312~316	
DONGXINBAO		229	
DUNAN		317	
ELCO		893	
ELECTER		894~899	
FEDDERS		900	
FEDDERS		949	
FEIEDRICH		901	
FEIGE		945~946	
FEILU		218~221	
FERROLIT		902	
FIRST		903	
FRESTECH		230~239	
GEER		333~334	
Goldstar		262~263	
GUANGDA		337,339~341	
GUQIAO		335~336	
HELTON		904	
HEMILTON		937	
HICON		398	

Brand	Торговая марка	Code	Код
HUABAO		090~108,954	
HUAGAO		342	
HUAKE		343	
HUALIN		143~158,314,459,957	
HUAMEI		344~346	
HUANGYE		876~877	
HUNDAI/DAEWOO		796~797	
INYCIN		505~515	
JIALE		354	
JIANGNAN		355	
JINBEIJING		359	
JINDA		531~533	
JINLI		961	
JINSONG		360~363	
JMSTAR		356,358	
JOHNSO		873~874	
KANGBAIEN		868	
KANGLI		371~374	
KLIMATAIR		805~810	
KONKA		364~367	
KRIS		811	
LIANGYU		794	
LIKEAIR		390~393	
Likeair		391~392	
LONGHE		930	
LUOLANSIBAO		869	
MCQUAY		798~803	
MINGXING/BOYIN		240~241	
MINGYI		942~943	
NIKKO		812~813	

Brand	Торговая марка	Code	Код
NISO		848~849	
NISO		861	
NORCA		906	
OLYMPUS		926~927	
OPAL		907	
PANDA		478~483	
PEREG		908	
PILOT		909	
PUYI		931	
QIONGSHENG		872	
QIXING		399	
RAYBO		375~386	
RHOSS		910	
RICAI		401	
RIJIANG		404~406	
ROWA		387~389,953	
SACON		420,422	
SAJIUDIANJI		938	
SAJIUDIANJI		950~951	
SAJO DENK		940~941	
SAJO DENKI		948~949	
SANYE		932	
SANZUAN		844	
SAPORO		911	
SAST		461~465	
SENSOR		912	
SERENE		880	
SHAMEI		850	
SHANGLING		408~413	
SHANGXING		407	

Brand	Торговая марка	Code	Код
SHENBAO		414,416	
SHENGBAO		737~743	
SHENGFENG		418~419	
SHENGFENGFEILU		851	
SHINING		423~424	
SHUANGLU		425~428	
SOGO		846	
SONGLINXIA		933	
SONGXING		429	
SOVA		430~431,954	
SOWA		913~914	
SOYEA		432	
SPEED		915	
SRTC		879	
STARIGHT-AIRCON		916	
SUNBURG		866	
TADIAIR		917~921,923~924	
TAIYA		934	
TEAC		839	
TIANJINKONGTIAO		433~434	
TIANYUAN		436~440	
TOBO		222~228	
TONGLI		852~853	
TOYO		348~353	
TOYO(TECO)		818~828	
TRANE		862~865	
UNI-AIR		368~370	
UTTLEDUCK		466~473	
WANBAO		441~445,972	
WANGZI		935	

Brand	Торговая марка	Code	Код
WEILI		447~452	
WUFENG		455~456	
XILENG		457~460	
XINGE		960	
XINGHE		476~477	
XINGXING		952	
XINLE		855~858	
XINLING		859	
YAIR		484~491,399,854	
YAOMA		492~496,955	
YIDONG		878	
YOUNIAIER		871	
YUETU		965	
YUTU		516~530	
ZHONGYI		534~536	
ZUODAN		860	
VESTEL		959	
BLUE STAR		867	
VIDEOCON		968	
VOLTAS		847,966,970~971	
Other Brands		977~999	

This company reserves the right to interpretation of the User Manual. Design and technical parameters may vary without notice.
Компания оставляет за собой право толкования Руководства пользователя. Дизайн и технические параметры могут изменяться без уведомления.

User's instructong for all-purpose air conditioner remote controller

K-1038E+L type universal air conditioner remote control can remotely control most brands and models of air conditioners with digital automatic code searching function with low power consumption, complete function, far sending distance, easy setting, simple operation, original appearance, comfortable handle and convenient use, it applies big LCD display with clear settings, built-in clock and timing ON/OFF function also make operation more convenient.

The diagram shows a universal air conditioner remote control with the following labeled features:


- Signal Sending Display:** Points to the top status bar of the LCD screen.
- Fan Display:** Points to the fan speed icon on the LCD screen.
- Model Code Display:** Points to the model number '1000 IN 1' at the top of the LCD screen.
- Run Mode Display:** Points to the 'ON' indicator on the LCD screen.
- Temperature Display:** Points to the large digital temperature readout on the LCD screen.
- Temperature "-"/" Key:** Points to the left arrow key above the central button.
- Temperature "+"/" Key:** Points to the right arrow key above the central button.
- Mode Key:** Points to the 'MODE' button.
- Manually Blowing Direction Control Key:** Points to the fan speed icon button.
- Power Key:** Points to the power button.
- Automatic Blowing Direction Control Key:** Points to the circular arrow icon button.
- Fan Key:** Points to the fan speed icon button.
- Timing ON Key:** Points to the 'ON' button in the timing section.
- Timing OFF Key:** Points to the 'OFF' button in the timing section.
- Backlight LED Key:** Points to the 'SET' button.
- SET:** Points to the 'SET' button.

The remote is labeled **ClickPOU® K-103BE-L Universal A/C Remote** at the bottom.


Fast Cool/Heat Key

- Press "Fast Cool" key to automatically set the machine as refrigerating mode, 21 °C, middle wind, automatic blowing direction;
- Press "Fast Heat" key to automatically set the machine as heating mode, 27 °C, middle wind, automatic blowing direction.
- Press "LED" key to OPEN LED LIGHT.
- Press "SET1" key or "SET2" to you can controlling two air-conditioning.

1.Remove the battery cover of the remote control, install two new 7#batteries:





2. Install the battery cover. The time will appear in the left corner of LCD display.



This remote controller has 3 setting modes that are marked as A,B,C and D. Please select one mode for operation.


1. Manually plug-in the air conditioner, aim the remote control at the receiving window of the air conditioner.
2. Press the code key that corresponds to your brand and hold until the air conditioner is started by giving out a sound signal. Release the key and the setting is completed.

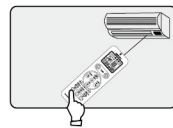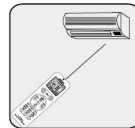



ON/OFF	TEMP ▲	TEMP ▼	FAN
GREEN/HAIR	MIDEACHANGHONG	CHIGO/AUX	CHUNLAN/AUCMA
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
HISENSE/KELONG	HUABAO/OTHER	TCL/HUALING	SHARP/MITSUBISHI
TIME OFF	FAST COOL	FAST HEAT	CLOCK
TOSHIBA/SANYO/NEC	SAMSUNG/LG	Panasonic/HITACHI	FUJITSU/Electrolux

1. Manually plug-in the air conditioner, find the type of the air conditioner in the "code table", and find the first code, for example: Haier
2. Hold "SET1" button (for about 3 seconds) until the conditioner type code flickers in the window, press temperature "▲" or "▼" buttons until the desired code flickers in the window.



Brand	Code
Haier	020~037

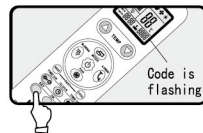


3.	4.
Press "SET1" button and the selected conditioner type code will stop flickering.	Test whether the remote control button has been effectively set. if yes, setting completes. and if no, repeat steps 2-3.

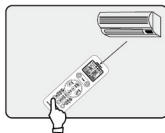

1. Manually plug-in the air conditioner, aim the remote control at the receiving window of the air conditioner.
2. Hold "SET1" button (for about 6 seconds) until the conditioner type code changes in the window, indicating you have entered the high-speed conditioner type search status. release "SET1" button to stop searching until the air conditioner automatically start.

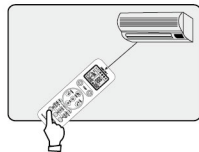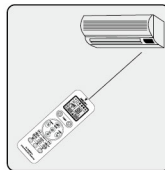

3. Test whether the functions of remote control buttons (excluding temperature and buttons, timed ON/OFF buttons, and "SET1" button) are correct. if yes, the code is effectively set. and if no. repeat steps 2.

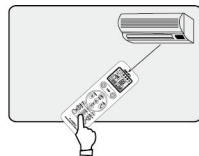

Press clock button (for 3 seconds) to enter the clock setting status, and the clock will flicker. Use the temperature "▲" or "▼" buttons to adjust the current time, and press clock button again to exit setting.

To configure the function of the original remote control, press "TIME ON" or "TIME OFF" buttons, and the air conditioner timer lights will go on, indicating the air conditioner has entered the timed status.

※ The timed on function of some of the air conditioner types is only valid only in the power off status.

- This remote control is effective if the air conditioner receiver works normally.
- If this remote control is intended to be not in use for a long time, please remove the batteries.
- It may possibly caused internal program disorder if this remote control is not operated correctly, in case of that, please take out the battery, and install the batteries 30 minutes later, then the remote control may recover normal.

Руководство пользователя для многофункционального пульта
дистанционного управления кондиционером

К-1038Е+L является универсальным пультом дистанционного управления, позволяющего осуществлять дистанционное управление кондиционерами большинства торговых марок и моделей посредством функции цифрового автоматического поиска кода. Данное устройство обладает низким уровнем потребления энергии, полной функциональностью, возможностью передавать сигнал на большое расстояние, простой настройкой, легкостью управления, оригинальным дизайном, превосходной эргономикой. Кроме того, устройство оснащено LCD-дисплеем с простыми для понимания настройками, встроенными часами и возможностью установки отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, что делает использование настоящего устройства еще более удобным.

Экран подачи сигнала

АВТОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Экран автоматического регулирования воздушного потока

Экран автоматического регулирования температуры

Кнопка определения модели

Экран регулирования температуры

Температура –
Температура +

Кнопка определения направления воздушного потока Вкл./Выкл.

Автоматический режимов направления воздушных потоков


Кнопка регулирования силы воздушного потока

Установка времени выключения


LED Key

ClickPDU®
K-1028E+L
Universal A/C Remote

Снимите крышку отсека элементов питания пульта дистанционного управления, установите две новые батареи № 7;





2. Установите крышку отсека элементов питания. Время отобразится в левом углу LCD-дисплея.



Данный пульт дистанционного управления обладает 3 режимами настроек, помеченными как А, В, С. Для начала работы выберите один из них.

1. Вручную подключитесь к кондиционеру, направьте пульт дистанционного управления на приемник кондиционера.
2. Введите код соответствующий торговой марке вашего устройства и удерживайте кнопку до момента запуска кондиционера, который из-

2. Введите код соответствующий торговой марке вашего устройства и удерживайте кнопку до момента запуска кондиционера, который издаст звуковой сигнал. Отпустите кнопку, после чего настройка будет завершена

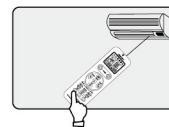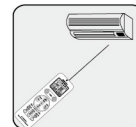

ON/OFF	TEMP ▲	TEMP ▼	FAN
GREEN/Haier	MIDEA/CHANGHONG	CHIGO/AUX	CHUNLAN/AUCMA
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
HISENSE/KELONG	HUABAO/OTHER	TCL/HUALING	SHARP/MITSUBISHI
TIME OFF	FAST COOL	FAST HEAT	CLOCK
TOSHIBA/SANYO/NEC	SAMSUNG/LG	Panasonic/HITACHI	FUJITSU/Electrolux