


RM-L1098+X Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to

Introduction:

RM-L1098+X is the newest universal LCD/LED TV remote controller. Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your

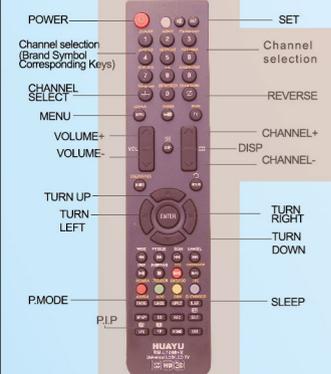

Battery Installation

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-rationed), which is shown in the figure.



Battery Description

The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened. Please do not put old and new batteries or different types of batteries together. In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries. You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B. Manually searching for the code:
1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.

3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.

4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find

C. Automatically searching code:
1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.

3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D. Point to Point Brand Searching:
1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SKYWORTHY = "0"

2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

E. Restore factory Settings
Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

Русский
A. Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную
1. Включите телевизор и в перечне кодов найдите тот, который соответствует марке Вашего телевизора.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.

3. Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. После ввода кода индикатор перестанет гореть, установка завершена

4. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

B. Способ ручного поиска кода:
1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Тогда релиз, на этот раз в состоянии ручного поиска.

3. Нажмите кнопку "громкость+", затем освободите её, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.

4. После появления символа громкости проверьте другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальны, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.

C. Модели с функцией автоматического поиска
1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Удерживайте нажатой кнопку "SET", пока не загорится индикаторная лампочка. Индикаторная лампочка начнёт мигать. Пульт активизировал функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "SET". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.

3. Проверьте работу кнопок на ПДУ (Установите кнопку, кнопка питания, клавиши регулировки громкости, кроме). При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

D.
1. Найдите код, соответствующий модели вашего телевизора. Например, для SKYWORTHY – это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунда). Не

отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнёт мигать. Активизировался режим поиска кода. Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2

Español
A. Ingresa el código
1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. Luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

2. Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3. Ingresar primer conjunto de código de tres dígitos. Cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadea una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto. Por favor, utilice la primera.

4. Prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.

B. La búsqueda manual del código
1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

2. Pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el control remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.

3. Pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. Si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D. Mode de búsqueda de punto a punto
1. Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.

2. Pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el control remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.

E. Restaurar los ajustes de fábrica
Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica

4. Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón defunción (excepto el ajuste(SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado.

C. La búsqueda automática del códigos.
1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

2. Presione y mantenga el botón de ajuste (SET) durante unos 6 segundos hasta la luz indicador se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte de inmediato el botón SET para detener la búsqueda automática.

3. Pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. Si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D. Mode de búsqueda de punto a punto
1. Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.

2. Pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el control remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.

3. Pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. Si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

E. Restaurar los ajustes de fábrica
Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica

Warm Tips
If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:
● When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
● If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
● who you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters
● Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
● Battery Type: two pieces of AAA Batteries After-sales Service
If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.
To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.
The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

000 AOC AOC	002 GENERAL LCD-831	003 GENERAL LCD-832	004 IZUMI TL19H405B	005 IZUMI 0152	006 EN 30303D	010 HOB301 MYSTERY KT697 6857	011 HOB117 AKIRA TC1860F1	012 HOB187 GK23J6-C15
013 HOB279 AKIRA LCT-15CHST	014 4-3-2010-002	015 BBK BBK	016 BBK EN-31603B	017 HOB158 BBK LT1504	018 HOB332 BBK CAMERON	019 HOB380 RC2465	020 HOB387 RC-2603	021 HVD208 BBK
022 HVD209 RC1529	023 HOB228 LCD 831	024 HOB283 SUPRA 46275TV -LC1504	025 HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B	026 HOB303 SUPRA306 STV-LC1515	027 HOB327 Supra RC3b	028 HOB328 Supra RCF3b	029 HOB409 SUPRA Y-72C2	030 HOB410 SUPRA RC6b



031 HOB411 SUPRA RC12
032 RCF1B RCF1B
033 SUPRA BD-212
034 SUPRA HOF12H126 GPD11
035 SUPRA RC1b
036 SUPRA RC5b
037 SUPRA RC5db
038 SUPRA RC13b
039 SUPRA RC-118-08
040 SUPRA STV-LC2615ED
041 HOB168 SHIVAKI BT0451C
042 HOB231 SHIVAKI 02
043 ROLSEN ER-31607R
046 HTC056 RC1994907-01
047 HTC058 RC198
048 HOB333 81E829
049 HOB394 81E503
050 HOB227 ORION
051 HOB252 OPENBOX -1253
052 HOB281 MYSTERY 5195
053 HOB282 MYSTERY 8151
054 HOB301 MYSTERY KT6957 6857
055 HOB326 MTV-1914LW
056 MESTERY LCD LED TV NEW
057 HSR499 HIVION
058 HOB402 iSTAR
059 HOB403 iSTAR
060 HOB405 iSTAR
061 ER-31607
062 HOB438 ER-31607R -1098#



063 LCD-2277RC
066 HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B
067 HOB376 H-LCD2202GCO VA1028SJ
068 HOB390 CH-2145
069 FUSION RC3b_1042
070 HOB198 FUNAI 48KEY
071 IR1628 FUNAI PC221
073 HOB018 ELENBERG Y27401
074 HOB354 ELENBERG
079 HOB151 BERICOM008
080 HOB189 HOB189
081 HOB264 RC-A3-01
082 HOB273 HOB273
083 HOB373 EN-21662B
084 HOB223 RC-L-05
085 HOB225 RC-L-06
086 HOB108 ACH-P-2
087 HOB149 BERICOM006
088 HOB150 BERICOM007
089 HOB206 EL-41UA299
090 HOB329 T15E01MT
091 HOB330 H-LED32V6
092 HOB341 STV-LC1914W
093 HOB418 ZD-RC30
094 DMTECH DMTECH
095 HOB262 HOB262
096 HOB344 HOF45A1-2
097 HOB249 PARS
098 HOB292 H502-2
099 HOB013 HOF-54B1.4



100 HOB339 GI S2138
101 HOB381 HOF12E 148GPD5
102 HOB346 HOF10G 705GPD9
103 SONIQ QT-112
104 SUNSTECH TL1970HD
105 HOB195 H-LCDVD2200
106 HOB196 HOB196
107 HOB314 Singer LCDKZG -108
108 HOB386 RM-611
109 HOB308 IR1492 SENCOR
110 HOB310 HOB310
112 HOB342 STV -LC1985WL
113 HOB382 HOF12B441 GPD11
114 HOB220-NF021RD NF028RD-NF031RD -NF036RD 4IN1
115 NFO39RD NFO39RD
116 PC221 01
117 PC221 02
120 BC105B BC105B
121 daytron LCD TV
122 HOB358 RC-A03
123 RC A06
124 RC A10
125 TLCD 32HD-TELEFUNKEN
126 KAIMY KAIMY
127 acer acer
130 HOB162 BERICOM009
131 HOB187 GK23J6-C15
132 LCD-2699
133 HOB229 OPTICUM9600 T520
134 HOB242 RC1994925
135 HOB253 SNOWA



136 HOB331 AKAI A4001032 137 HOB353 KM1128 138 HOB368 55 56 57 58 59 139 LCD-2318 140 HOD142 HOD142 141 HOD148 VT-19A11 142 HSR553 CYFROWY POLSAT 143 HSR585 IPM PLATFORM 144 Singer LCD TV 901-7650-315G1G 145 LCD TV FU-1 146 LCT 01 147 LCT 02 148 148 148 149 HOB393 1253 12-17-2011_001 150 AOC-01 151 AOC-02 152 BENQ-01 153 BENQ-02 154 BENQ-03 155 BENQ-04 156 BENQ-05 157 VIZIO 158 NEC RP-42L1 159 SANYO JXPYR 160 ROLSEN RL-32L700U 161 POLYTRON 81F579 162 SAM_2446 163 SAM_2443 164 SAM_2457 165 lcd tv 166



167 AKAI A3001012 168 AKAI CX-507 169 BBK EN-31907 170 CHANGHONG GHK-4421A 171 E-RCU-015 171 348 BBK_EN-31907 349 Benq 350 china 351 EcoStar 2 352 HCH067-CHANGHONG GHK-4421A 353 Heir 2 354 HOB477 AKAI CX-507 355 HOB478 E-RCU-015 356 HOB479 AKAI A3001012 357 HOB484 Akai LTA-15A15M 358 HOB489 MESTERY LCD LED TV NEW 359 HOB490 Polar HTR-D18A 360 HOB491 Polar 55 LTV6002 361 Orient 362 PROTON 2 363 POLYTRON EN-31618P 81E878 364 HOB864 SNOWA T202-1 365 HOB455 ELECTRON T-81100 366 HOB457 RL-32L700U 3D 367 HOB464 BRAVIS LED2868 HQ 368 HOB465 DIGITAL DLE-4011 370 HOB46 LUXEON LED3213 HQ 371 ORION EP 22 LCD2623 372 HOB493 HAIER 373 HOB494 SUPRA



374 HOB498 SHOWNIC 375 LEA-19V07P 376 IZUMI 377 81F579 378 ORION OR-LCD2 379 FUSION RC21b 380 SUPRA RC6w 381 SUPRA RC8b 382 SUPRA RC10w 383 SUPRA RC18b 384 RC-LEM100 385 BBK RC-LEM101 386 BBK RC-LED100 387 IZUMI TL26H211B 388 JAC 389 SKY LINE 390 TRUMAN 391 union tech 396 ATLAS HD100 397 HOB688 ATLS5 HD-2005 398 KK-Y331J 399 KK-Y331J 400 HD LED100 401 GBTY ONGOV59 402 XY-802E 403 LCD TV PHONAR 405 PHONAR LED TV 406 DAWA MV 407 iDEA 408 iDEA 409 iDEA 410 iDEA

411



iDEA

412



iDEA

413



iDEA

414



iDEA

415



AOC-02

416



DEX LT-2220

417



ORION LED2643

418



Akai SLP-006P

419



Fusion FLTV 22H11

420



Fusion FLTV 32H17

421



FUSION RC15b

422



Shivaki K77

423



Shivaki K78

424



Supra TV-DVD

426



RC-GK22G1

427



H-LCD3210

428



LED321LC

429



SKYPRIME HD

430



SUPRA RC21b-1219

431



ORION LCD

432



TC1860F1-RS

433



JH-11370

434



LED-851

435



RC-D3

436



YC-53

437



STV-22LED5

438



LED-EH4720BF

439



DNS M28AM8

440



051D RED

441



33585

442



RC33729

442



HOB842

442



34090

442



34091

443



RC31277

444



Fusion RC25b

445



RCF23b

446



RC-E23

449



AKI AK61

450



AKI LCD AK66

451



AKI LCD AK68

452



AKI-OND IGO LCD

453



ONIDA LCD

454



ONIDA LCD ON87

516



051D BLACK

520



SNOWA 51163

528



BLAUPUNKT

531



J-1274

540



MERTER 33186

542



BRAVIS LED-1615

543



Marshal ME-2409

544



ONIDA LCD1

545



Akai HOF08J001

546



Polar 94 LTV6004

547



AN-LT3222 AN-LT3225 AN-LT2416

548



FUSION HY-079

549



SATURN LED40FHD500U

540



DEXP 16A3000

540



RUBIN RB -28D7T2C

550



DNS S19ASL1

551



RM-NST60

533



RM-SK09