



















																																																
HYUNDAI H-LCD2200	HYUNDAI 1587 RCF1B	HYUNDAI H-LED32V6	HYUNDAI H-LCD2202	HYUNDAI H-LCD3210	HYUNDAI 24V5	HYUNDAI 4182	HYUNDAI 4628	HYUNDAI 4631	HYUNDAI 5227	HYUNDAI 9491	HYUNDAI 5272	HYUNDAI H-LCD3206	HYUNDAI 5195	HYUNDAI 8151	HYUNDAI H-LCD1516 (TV9)	HYUNDAI AKIRA CT-29USLSAN-TT_1	HYUNDAI 2543	HYUNDAI Erisson TVD34	HYUNDAI 4627	TL26H211B	IZUMI 0152	IZUMI TL19H405B	IZUMI TLE32F300B	IZUMI TLE2FD330B	IZUMI TL20S321B	JVC KT1157-SX	JVC VICTOR	JVC RM-C3184	JVC LT4211	KVANT SMART TV remote_control	KVANT RC53KEY T2	KVANT RC53KEY SMART TV	MYSTERY MTV-322LWI	Mystery MTV-3226LWI	MYSTERY 5195	MYSTERY 8151	MYSTERY KT6957 6857	MYSTERY KT6949 MTV-1907W	ORION	RC-01 OTV19R1	SHIVAKI LCD-831	GENERAL LCD-831	GENERAL LCD-832					
317	318	319	320	321	321	292	293	293	294	295	296	297	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	310	311	312	278	279	281	283	283	283	284	286	287	288	289	290	291	274	275	276	277	277	272	273	
																																																
ORION EP-22 LCD2623	ORION OR-LCD2	ORION LED2643	ORION RC-D3-02	ORION J-1274	ORION J-1274	Rolsen RL-24E1303	Polar 48LTV3101	Polar 48LTV6101	Горизонт _YC-53	39LTV3003	Polar_ 55LTV6101	55LTV6002	HX-P12	JX-1207B	Polar TV2	Polar_ 59LTV7003	Polar_ 94LTV6004	Polar JX-8030	IZUMI TL26H211B	Lava_ LD-320DLH-W (5628)	HORIZONT E-23	Akai LES-42X84WF	ERISSON 51PDP01FHD	Fusion FLTV-32B100	HARPER 19R470	HARPER 42F660T	Supra STV-LC50ST910F	KRC-6163CR	Rolsen ER-33904R	ROLSEN ER-31607R	RUBIN RB-30X101U (RC-A06)	Rolsen+ CHANGHONG RC-A10	Rolsen+CHANGHONG RL-32L700U 3D	CHANGHONG CODE	SUPRA ER-22654	HISENSE ER-22601A	HISENSE ER-22655HS	Rolsen ER-22642R	Rolsen ER-22641R	Rolsen RDB-502	RUBIN RB-32SD8T2C	RUBIN RB-19SL 2U	RUBIN YX-CY309E	HORIZONT E-23	FUSION HY-079	RUBIN RB-32D9T2C RB-39D9T2C	SANYO	SANYO
264	265	265	267	268	269	269	270	270	270	250	251	252	253	254	255	255	255	256	256	256	256	256	257	258	259	260	261	262	263	248	249	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	344	345	346	347	348		
																																																
SATURN AT025	SATURN LED19C	LCT 02	SATURN 32HD400U	SATURN LED40FHD500U	SATURN 40FHD700UT2	JAMBO	SATURN LED29HD200U	Erison MK-53D	Elenberg 40AF4130	SHIVAKI BT0451C	Shivaki RC-A3-01	Shivaki LED-851	Shivaki RC-D3-02	Shivaki STV-22LED5	Shivaki 051D WHITE	Shivaki 051D BLACK	Shivaki 051D RED	Rolsen RL-19E1301GU	RUBIN RB-19SE5 WHITE	RUBIN RB-19SE5	Shivaki YC53-215A	Hyundai YC-53-5	SHIVAKI YX-CY309E	SHIVAKI YX-CY309E	SHIVAKI	SHIVAKI STV 32LED18S	SHIVAKI STV-45LED18S	SHIVAKI 2200-ED00SHV	SHIVAKI BT-0532C	SHIVAKI YC53-215A (STV-24LED3)	SHIVAKI BT-0532C	Sitronics RC-L-05	Sitronics RC-L-06	SKYWORTH -YK-78HC	SKYWORTH -YK-76JC	SKYWORTH -YK-76J0	SKYWORTH -YK-76JV	SKYWORTH -YK-76LB	SKYWORTH	SKYWORTH	SKYWORTH	WALTON	YASIN	SUPRA 4627	SUPRA Y-72C	SUPRA HOF12H126PD11	SUPRA BD	SUPRA


350	354	356	357	358	359	360	360	361	362	362	362	363	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	373	374	375	375	376	376	376	377	378	379	380	383	159	160	161	162	163	164	165	166	167	149		
																																															
SUPRA JH-11370	SUPRA J1274 (FLTV-32G2) BLACK	SUPRA J-1274 (FLTV-32G2) WHITE	Supra JH-11490	Supra SDT-100	SUPRA ER-22654	Supra RC1b	Supra RC5db	Supra RC7db	Supra 3db	Supra RC4b	Supra RC4W	Supra RC10b	Supra RC10W	Supra RC21b	Supra RCF23b	SDT-92	Supra STV-LC1504W	Supra TVD34	Supra GCLTV11A-C2	Supra 002	Supra tv1 LC1515	Supra RCF1W	Supra BD-212	Supra Y-722	Supra TV-DVD7	Supra STV-LC3244WL	Supra HOF12H126 GPD11	Supra HOF-55D1.3 WHITE	Supra HOF-55D1.3 black STV	Supra RC13b	Supra RC13A white	Supra RC16b	Supra SHT-204XKII SHT-405XKII	Supra DVS-117XK	Supra JH-11370	Supra RC200E02	Supra Y-72C	Shivaki STV-32LED18S	TCL RC311FM13	TCL RC311FM1	TCL RC3100L07	TCL RC3100L10	TCL CSR722-TN1	TCL RC3100N08	TCL RC82N1A12	IZUMI TLE22F205B	
149	150	151	151	151	152	153	153	154	155	156	157	158	138	139	140	141	141	142	143	145	146	147	148	102	102	102	102	102	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	104	104	105	105	107
																																															
Telefunken TLE22F205B	SUPRA RC21b	SUPRA Y-72C2	Supra Y-72C3 (STV-LC19T410W)	Telefunken TF-LED32S4372	Telefunken TF-LED32S13	MYSTERY MTV-32AL72 REC TF-LED32S372 white	Telefunken TF-LED32S1372	Telefunken TF-LED28S4672	Telefunken TF-LED28S18	Telefunken TLCD 32HD	THOMSON T15E01MT	THOMSON 210-Y8H102 T32E9DU	THOMSON J-1274(FLTV-32K62)	Thomson T22E31HJ	RC-311S	THOMSON Y-72C2-P1R (T24320U-010)	TCL THOMSON RC3000M13	THOMSON RC1994301	Thomson RC310	Thomson	Thomson	Thomson	VESTEL 4072	VESTEL 4113	VESTEL 9965	VESTEL 11800	VESTEL 11800-11807	VESTEL 11951	VESTEL 14201	VESTEL 14202	VESTEL 2448	VESTEL 2488	VESTEL 4558	VESTEL 9792	VESTEL 9802	VESTEL -31268	VESTEL -31269	VESTEL -31271	VESTEL -31272	VESTEL -31274	VESTEL -31275	VESTEL -SANYO	VESTEL -11952	VESTEL -31566	VESTEL -5610	VESTEL -9802	VESTEL -10507
111	112	113	114	115	116	117	118	122	128	130	130	130	130	131	132	133	134	135	136	136	136	136	137	099	099	099	100	101	070	515	516	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530				
																																															
VESTEL RC31277	VESTEL 22884, 32884	VESTEL RC3920 (V22-LE990HD)	RC-5010	AEG-RC -5011	VESTEL SF-130	VESTEL RC1050- VES32905(1204)	VESTEL 22880	VESTEL RC-2440 (RC-2441)	VESTEL LCD	VESTEL RC3729	VESTEL HOB842-1211	34090 ARCELIK BEKO LCD	34091 ARCELIK BEKO 3D LED TV	VESTEL LCD WITH NETFLIX	VESTEL LCD	VESTEL LCD WITH 3D	VESTEL LCD(SNL0577A)	VESTEL	VESTEL LCD(SNL0576A)	VESTEL LCD (SNL0575A)	VESTEL LCD	VESTEL LCD	VESTEL LCD WITH NERFLUX	BEKO LCD REMOTE CONTROL	SKYWORTH	WALTON	YASIN 1359	YASIN 1316	YASIN 1348	HSR797-COTEX	LCD TV	LCD TV FU-1	Botech	EL-41(UA299)	RP-42L1	SKY LINE	TRUMAN	Tromy GK23J6	DIGITAL DLE	SKYPRIME SP-HD	acer RC-48KEY	LCD TV REMOTE	VT-L9A11	VITYAS 24L301C28_VAR2			

URC1517
Instruction for UNIVERSAL
LCD/LED TV REMOTE
CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.


Introduction:

URC1517 is the newest universal LCD/LED TV remote controller. Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.

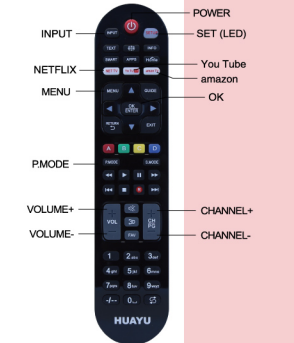

Battery Installation

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-ratoned), which is shown in the figure.



Battery Description

- The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:


This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A.Inputting code:


1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.




2, Press "SET" button, then press "INPUT" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.



3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off., setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.




4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.




B.Manually searching for the code:


1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.




2, Press "SET" button, then press "INPUT" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.



3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.




4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.




C.Automatically searching code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.



2, Press "SET" button about 3s till the indicator, lights, then release the button. Now the remote control will enter into the state of automatically searching code. Please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, press "OK" button at once. setting is finished.



3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.




D.Point to Point Brand Searching:


1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SHARP= "1".




4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.



E.Restore factory Settings
Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings



Русский

A.Ввод кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.



2. Нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.



3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой

индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.



4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий код.



В. Поиск кода вручную:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим поиска кода вручную.




2. Нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим поиска кода вручную.



3. Нажмите кнопку VOL + ("УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ") один раз, индикатор мигнет один раз. Убедитесь, появляется ли на вашем телевизоре символ громкости, если нет, повторите эту операцию до появления на экране символа громкости.



4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Убедившись, что пульт дистанционного управления функционирует, нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), индикатор погаснет. Настройка завершена.



C. Автоматический поиск кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА") в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, нажмите кнопку OK. Настройка завершена.



2. Нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.




3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.




4. Проверьте, работают ли другие кнопки функции нормально, как кнопка "ТИШИНА" ("SILENCIO"), etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

D. Поиск марки:


1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и нажмите пульт на переднюю панель телевизора. Найдите символ, соответствующий марке вашего телевизора, например: SHARP= "1".




2. Нажмите кнопку соответствующей марки и удерживайте ее в течение 3 секунд, индикатор будет мигать. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку. Индикатор выключится, настройка завершена.



3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.



3. Нажмите кнопку VOL + ("УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ") один раз, индикатор мигнет один раз. Убедитесь, появляется ли на вашем телевизоре символ громкости, если нет, повторите эту операцию до появления на экране символа громкости.



Список марок


MARK	INFO	MARK	INFO	MARK	INFO	MARK	INFO	MARK	INFO
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

E. Восстановление заводских настроек:


Одновременно нажмите кнопки SET ("НАСТРОЙКА") и «0», индикатор мигнет два раза. ПДУ вернется к заводским настройкам.

A. Método de entrada de código:


1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal, y apunte el control remoto al televisor. Encuentre el código de 3 dígitos para la marca correspondiente en la tabla de códigos.



2. Mantenga presionado el botón "SET" ("CONFIGURAR"), luego presione el botón "INPUT" (ENTRADA) hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de entrada de código.



3. Ingrese el primer código de 3 dígitos que encontró por turno. El indicador de trabajo parpadeará cada vez que ingresa un dígito. Después de ingresar los 3 dígitos, el indicador de trabajo se apagará, lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer.




4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

B. Método de búsqueda manual de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.




2. Mantenga presionado el botón "CONFIGURAR", luego presione el botón "ENTRADA" hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda manual.




3. Presione el botón "Volumen +" y suéltelo. El indicador parpadeará una vez. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. De lo contrario, repita este paso.



4. Después de que aparezca el símbolo de volumen, compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si son normales, presione el botón "CONFIGURAR" inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.




3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2-3 hasta que encuentre el código correcto.




C. Método de búsqueda automática de código:


1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.




2. Mantenga presionado el botón "CONFIGURAR" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si se muestra, presione de inmediato el botón "OK" para pasar a la búsqueda automática.



3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.



4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.




D. Método de búsqueda de código a través de marca:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Busque el símbolo de la marca correspondiente de la marca de su televisor, por ejemplo: SHARP = "1".




2. Mantenga presionado el botón "Símbolo de marca correspondiente" durante unos 3 segundos, el dispositivo ingresa en el modo de búsqueda de marca. En este momento, el indicador comienza a parpadear. Cuando el símbolo del volumen del televisor aparece en la pantalla, suelte el botón inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.



3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2-3 hasta que encuentre el código correcto.

4. Después de que aparezca el símbolo de volumen, compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si son normales, presione el botón "CONFIGURAR" inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.



Warm Tips

- If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:
- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- who you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
 - Battery Type: two pieces of AAA Batteries After-sales Service
- If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

																								
000	001	002	003	004	004	004	005	006	007	007	007	007	007	007	007	007	008	009	010	011	012	013		
AKAI LEA -32B49P	AKAI_LEA -19V07P	Akai_LEA -28U62W	Akai LES -42X84WF	Fusion FLT V -22H11	Supra TV -DVD7	Akai RC01	AKAI A4001032	Akai LTA -20A301	Telefunken TF-LED28S9T	AKAI CX-507	Telefunken CX-507	RUBIN RB-19SE1	RUBIN RB-28D772C	SATURN LCD-267 LCD	Doffler_32BH15-T2	PHOENIX GOLD PT-1908	AKAI A3001012	AKAI LTA-15A15M	AKAI SLP-006P	AKAI HOF08J001	AKAI LEA-39J29P	AKAI WL52JC002		
																								
014	015	016	017	019	017	017	018	020	021	022	023	024	024	025	026	028	029	030	030	031	032	033	034	
AKAI LES-65B47M	AKAI 2200-EDRWAKAI	AKAI LES-48X87WF	AKAI A3001012	AKIRA	Polar BT0534	Polar_81LTV7101	HISENSE	AKIRA ACH-P-2	AKIRA TC1860F1	AKIRA(SUZUKI) CT-21VUCS	AKIRA GRK34E C56(GRKF-C25)	AKIRA LCT-D22V82ST	AKIRA LCT-19V82ST (IR-03B)	AKIRA LCT-15CHST	AKIRA ZD-RC30	Akira TC1860F1-RS	AKIRA	MYSTERY KT1045 MTV	AOC (CH-6580)	AOC (CH-8345)	AOC (CH-8354)	AOC (CH-3813)	AOC	
																								
035	050	051	051	052	053	053	053	054	055	056	057	058	059	060	038	041	042	043	061	062	063	064	065	066
AOC RC2443801	BBK LT1504	BBK RC3229	MYSTERY MTV-1914LW	BBBK RC60021	BBK EN-21662B (Rolsen EN-21662R)	BBK-HISENSE EN-31603B	BBK-HISENSE EN-21662	BBK RC2465	BBK RC-2603 (LT2210,RC3704)	BBK-HISENSE EN-31603B	BBK-HISENSE EN-31907	BBK LT-S21610	BBK (MYSTERY) RC-1529	BBK RC-LED100	BEKO+Grundig	BEKO	ARCELIK BEKO LED LCD	BEKO 1 6.9	Benq	BENQ	BENQ	BLAUPUNKT SMART TV	BRAUN H-LCD2200	GHK-4421A