


RM-L1107+12

Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

RM-L1107+12 is the newest universal LCD/LED TV remote controller, Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.

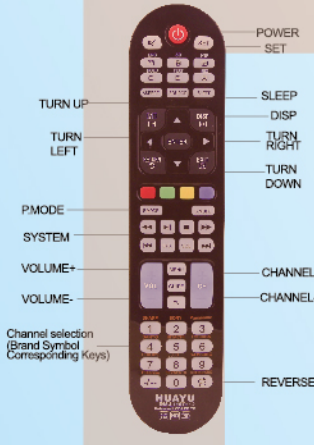

Battery Installation

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-rationed), which is shown in the figure.

Battery Description

- The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A.Inputting code:

- 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.

- 2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

- 3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off., setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

- 4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B.Manually searching for the code:

- 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

- 2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote

controller will be in the state of Manually searching for the code.

- 3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.


- 4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



C.Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

- 2, Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.



- 3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D.Point to Point Brand Searching:

- 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remotecontrol, for example, SKYWORTHY = "0"

La table de symbole correspondant à la marque

PARQUE	EMOTE	AMORET	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BBK	CHANG	SUPRA	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
LG	SAMSUNG	HYUNDAI	SONY	DAEWOO	TCL	PRIMA	HAIR	AKIRA	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO

- 2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.



E.Restore factory Settings Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

Русский

A.Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную

1. Включите телевизор и в перечне кодов найдите тот, который соответствует марке Вашего телевизора.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.

3. Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. После ввода кода индикатор перестанет гореть, установка завершена

4. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.


В. Способ ручного поиска кода:

1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Тогда релиз, на этот раз в состоянии ручного поиска.

3. Нажмите кнопку "громкость +", затем освободите её, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.

4. После появления символа громкости проверьте другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальны, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.



C.Модели с функцией автоматического поиска

- 1, Включите телевизор и направьте на него пульт.

- 2, Удерживайте нажатой кнопку "SET", пока не загорится индикаторная лампочка. Индикаторная лампочка начнёт мигать. Пульт активизировал функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "SET". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.

- 3, Проверьте работу кнопок на ПДУ(Установите кнопку, кнопка питания, клавиши регулировки громкости, кроме). При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

- D. 1, Найдите код, соответствующий модели вашего телевизора. Например, для SKYWORTHY – это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

- 2, Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунд). Не отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнёт мигать. Активизировался режим поиска кода. Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2



Español

A.Ingresa el código

- 1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

- 2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código



- 3, Ingresar primer conjunto de código de tres dígitos. cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadeara una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto. por favor, utilice la primera.

- 4, prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.


B.La búsqueda manual del código

- 1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

- 2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

- 3, presione el botón de volumen + una vez y luego suéltelo. ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.

- 4, Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste(SET), POWER, VULUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado.



C.La búsqueda automatica del códigos.

- 1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

- 2, Presione y mantenga el botón de ajuste(SET) durante unos 6 segundos hasta la luz indicador se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte de inmediato el botón SET para detener la búsqueda automatica.



- 3, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VULUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se



apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D.Mode de búsqueda de punto a punto

- 1, Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.

- 2, pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadeara. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el contro remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.

- E.Restaurar los ajustes de fábrica Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadeara dos veces, restablecer la configuración de fábrica

Warm Tips

If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- when you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters


- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries



After-sales Service If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

000	002	003	004	005	006	010	011	012
AOC AOC	GENERAL LCD-831	GENERAL LCD-832	IZUMI TL19H405B	IZUMI 0152	EN 30303D	HOB301 MYSTERY KT6957 6857	HOB117 AKIRA TCI1860F1	HOB187 GK23J6-C15
013	014	015	016	017	018	019	020	021
HOB279 AKIRA LCT-15CHST	4-3-2010-002	BBK BBK	BBK EN-31603B	HOB158 BBK LT1504	HOB332 BBK CAMERON	HOB380 RC2465	HOB387 RC-2603	HVD208 BBK
022	023	024	025	026	027	028	029	030
HVD209 RC1529	HOB228 LCD 831	HOB283 SUPRA 46275TV-LC1504	HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B	HOB303 SUPRA306 STV-LC1515	HOB327 Supra RC3b	HOB328 Supra RCF3b	HOB409 SUPRA Y-72C2	HOB410 SUPRA RC6b

 HOB411 SUPRA RC12	 RCF1B RCF1B	 SUPRA BD-212	 SUPRA HOF12H126 GPD11	 SUPRA RC1b	 SUPRA RC5b	 SUPRA RC5db	 SUPRA RC13b	 SUPRA RC-118-0B	 SUPRA STV-LC2615ED	 HOB168 SHIVAKI BT0451C	 HOB231 SHIVAKI 02	 ROLSER ER-31607R	 HTC056 RC1994907-01	 HTC058 RC198	 HOB333 81E829	 HOB394 81E503	 HOB227 ORION	 HOB252 OPENBOX -1253	 HOB281 MYSTERY 5195	 HOB282 MYSTERY 8151	 HOB301 MYSTERY KT6957 6857	 HOB326 MTV-1914LW	 MESTERY LCD LED TV NEW	 HSR499 HUVION	 HOB402 ISTAR	 HOB403 ISTAR	 HOB405 ISTAR	 ER-31607	 HOB438 ER-31607R -1098#	
 LCD-2277RC	 HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B	 HOB376 H-LCD2202GCO VA1028SJ	 HOB390 CH-2145	 FUSION RC3b_1042	 HOB198 FUNAI 48KEY	 IR1628 FUNAIPC221	 HOB018 ELENBERG Y27401	 HOB354 ELENBERG	 HOB151 BERICOM008	 HOB189 HOB189	 HOB264 RC-A3-01	 HOB273 HOB273	 HOB373 EN-216628	 HOB223 RC-L-05	 HOB225 RC-L-06	 HOB108 ACH-P-2	 HOB149 BERICOM006	 HOB150 BERICOM007	 HOB206 EL-41UA299	 HOB329 T15E01MT	 HOB330 H-LED32V6	 HOB341 STV-LC1914W	 HOB418 ZD-RC30	 DMTECH DMTECH	 HOB262 HOB262	 HOB344 HOF45A1-2	 HOB249 PARS	 HOB292 H502-2	 HOB013 HOF-54B1.4	
 HOB339 GI 52138	 HOB381 HOF12E 148GPD5	 HOB346 HOF10G 705GPD9	 SONIQ QT-112	 SUNSTECH TL1970HD	 HOB195 H-LCDVD2200	 HOB196 HOB196	 HOB314 Singer LCDKZG -108	 HOB386 RM-611	 HOB308 IR1492 SENCOR	 HOB310 HOB310	 HOB342 STV -LC1985WL	 HOB382 HOF128441 GPD11	 HOB220-NF021RD NF028RD-NF031RD -NF036RD 4N1	 NF039RD NF039RD	 PC221 01	 PC221 02	 BC105B BC105B	 daytron LCD TV	 HOB358 RC-A03	 RC A06	 RC A10	 TLCD 32HD- TELEFUNKEN	 KAIMY KAIMY	 acer acer	 HOB162 BERICOM009	 HOB187 GK23J6-C15	 LCD-2699	 HOB229 OPTICUM9600 TS20	 HOB242 RC1994925	 HOB253 SNOWA

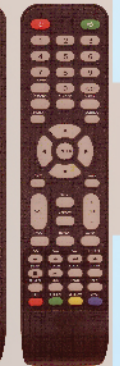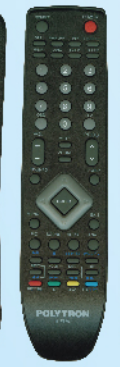																															
HOB331 AKAI A4001032	HOB353 KM1128	HOB368 SS 56 57 S8 59	LCD-2318	HOD142 HOD142	HOD148 VT-L9A11	HSR553 CYFROWY POLSAT	HSR585 IPM PLATFORM	Singer LCD TV 901-7650- 315G1G	LCD TV FU-1	LCT 01	LCT 02	148 148	HOB393 1253	12-17-2011_001	AOC-01	AOC-02	BENQ-01	BENQ-02	BENQ-03	BENQ-04	BENQ-05	VIZIO	NEC RP-42L1	SANYO JXPYR	ROLSEN RL-32L700U	POLYTRON 81F579	SAM_2446	SAM_2443	SAM_2457	lcd tv	
167	168	169	170	171	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	370	371	372	373		
																															
AKAI A3001012	AKAI CX-507	BBK EN-31907	CHANGHONG GHK-4421A	E-RCU-015	BBK_EN-31907	Benq	china	EcoStar 2	HCH067- CHANGHONG GHK-4421A	Heir 2	HOB477 AKAI CX-507	HOB478 E-RCU-015	HOB479 AKAI A3001012	HOB484 Akai LTA -15A15M	HOB489 MESTERY LCD LED TV NEW	HOB490 Polar HTR -D18A	HOB491 Polar 55 LTV6002	Orient	PROTON 2	POLYTRON EN-321618P 81E878	HOB864 SNOWA T202-1	HOB455 ELECTRON T-81100	HOB457 RL-32L700U 3D	HOB464 BRAVIS LED2868 HQ	HOB465 DIGITAL DLE-4011	HOB46 LUXEON LED3213 HQ	ORION EP 22 LCD2623	HOB493 HAIER	HOB494 SUPRA		
374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	396	397	398	399	400	401	402	403	405	406	407	408	409	410
																															
HOB498 SHOWNIC	LEA-19V07P	IZUMI	81F579	ORION OR-LCD2	FUSION RC21b	SUPRA RC6w	SUPRA RC8b	SUPRA RC10w	SUPRA RC18b	RC-LEM100	BBK RC-LEM101	BBK RC-LED100	IZUMI_ TL26H211B	JAC	SKY LINE	TRUMAN	union tech	ATLAS HD100	HOB688 ATLSS HD-2005	KK-Y331J	KK-Y331J	HD LED100	GBTY ONGOV59	XY-B02E	LCD TV PHONAR	PHONAR LED TV	DAWA MV	IDEA	IDEA	IDEA	IDEA

