


RuTV-ST02
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


ВВЕДЕНИЕ:

Мы хотим поблагодарить вас за покупку универсального пульта дистанционного управления RuTV-ST02. Ваш новый универсальный пульт дистанционного управления RuTV-ST02 позволит заменить сломанный или потерянный пульт. RuTV-ST02 — универсальный пульт дистанционного управления, который содержит более 1 000 кодов в одном устройстве. Эти коды также включают в себя множество кодов ЖК-телевизоров. Он сохраняет коды при замене батарей.

А. ВНЕШНИЙ ВИД

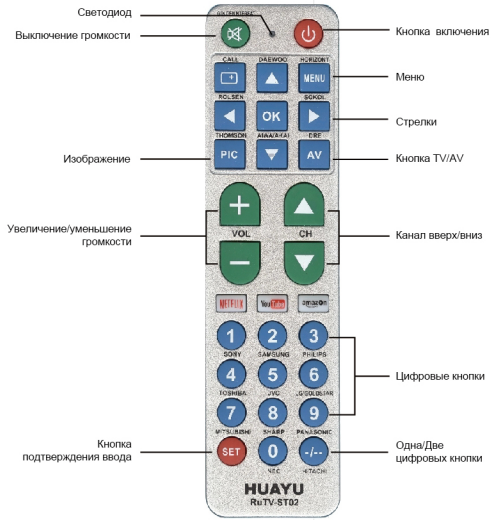

Б: УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

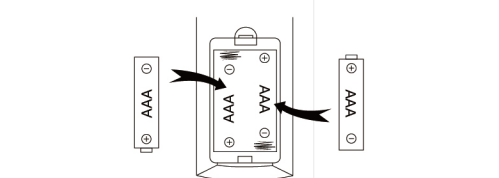

Примечание по батареям

! Не вставляйте старые и новые батареи или различные типы батарей вместе.
! В случае утечки электролита очистите аккумуляторный отсек салфеткой и замените старые батареи на новые.
! Если вы планируете не использовать пульт в течение долгого периода времени, извлеките батареи, чтобы предотвратить утечку электролита.

В: НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Данный пульт может быть НАСТРОЕН четырьмя способами [а, б, в, г], выберите любой из способов

а. Поиск бренда


Включите телевизор, подождите, пока появится изображение.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] (Ввод) и кнопку бренда в течение 5 секунд. Когда индикатор начнет мигать, пульт начнет поиск.

2. Удерживайте две кнопки до тех пор, пока не изменится громкость телевизора, а затем отпустите их. Пульт сохранит настройку.

3. Проверьте работу пульта. Если он не работает, повторите действия с шага 1 или попробуйте другие способы поиска.

Изобр.	Зв.	▲	▼	◀	▶	AV	1
STRONG	SANYO	THOMSON	GRUNDIG	DAEWOO	AIWA/AKAI	ROLSSEN HOREONT	SOKOL
2	3	4	5	6	7	8	9
SAMSUNG	PHILIPS	TOSHIBA	JVC	LG GOLDSTAR	MITSUBISHI	SHARP	PANASONIC
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							0

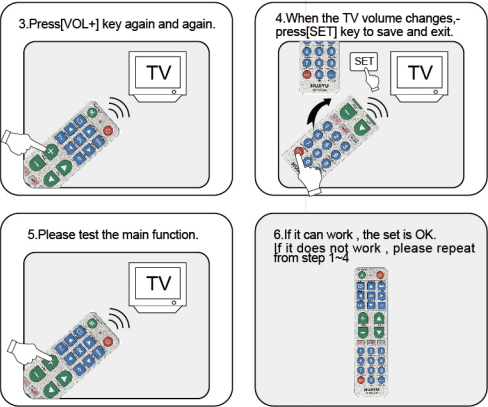

d. Automatic search

- Point the remote to the TV. Press and hold the key[SET] about 5 seconds until the LED is lit. It will search automatically.
- When the TV volume changes, please release the key. It will save the setting. [During the automatic search process, only if the volume of the TV changes, please press the key[SET] to save the setting. If other things happen to the TV, such as channel change, please ignore it.]
- Please test the main function. If it does not work, please repeat from step 1.

D: NOTES

- ONLY YOUR TV HAVE RECEIVING FUNCTION OR RECEIVING EQUIPMENT THEN CAN USE THIS REMOTE.
- IF IMPROPER OPERATION, THE REMOTE MAY DIED SO NOW YOU SHOULD TAKE OUT THE BATTERY AND WAIT 20 MINUTES THEN PUT IN THE BATTERY AND RE-SET

E: SPECIFCATIONS

- Shell material: ABS
- Operable distance: More than 8 metres.
- Power requirements: DC 3V
- Battery type: Two size AAA batteies

F: SERVICE

If you have troubles in using the remote control so please contact us. We will try our best to serve you. Please don't open the controller by yourself. We will not take the responsibility if you open it by yourself.

BRAND	CODE
AIWA	814,827,884
AKAI	886,157,885,809,176,053,782,787,795,840,845,849,850,854,863,865,887,888,889,059,006,890,891,073,883
AKIRA	886,786,746,447,704,053,384,537 539,519,440,807,892,893,894,044
AVEST	176,807
BBK	134
BEKO	895,896,897,040,374
BENQ	841,846
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156,161,166,171,176,181,186,196,201,285,315,323,331,340,341,346,351,361,365,366,371,376,381,386,390,396,401,406,411,415,416,421,431,432,436,440,441,446,451,456,457,461,466,474,476,481,482,486,491,498,502,658,663,668,679,683,688,729,745,781,786,791,852,858
CONROWA	063,068,178,353,468,473,514,537 542,547,552,562,740
CYBEX	752
DAEWOO	808 ,813,819
DRE	855,927,924
ELENBERG	248,258,265,807
ERISSON	898,746,807,764,157,440,148,814,033
FUNAI	412,899,900,248,807
GENERAL	924,927,855
GOLDSTAR	776,530,797,798,803,818,830,861 862,901
GRUNDIG	843,777,778,783,788,793 Video(874)
HAIER	524,001,003,059,158,190,195,205,214,219,529,534,682,684,687,694,715,720,739,756,761,774,807,812,825,832,524
HI-VISION	152
	368,385,419,478,483,609,614,619 624,629,634,670,675,680,681
SANYO	123,533,815,123,143,148,206,333,503,508,513,518,523,528,533,713,735,815,820,011,058,101

BRAND	CODE
SANSUI	748
SHARP	773,768,763,423,917,104,126,388 393,398,403,413,418,758
SHIVAKI	759,893,447,482
SITRONIKC	053
SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,079,086,091,111,121,129,138,150,155,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,187,197,202,207,212,217,222,225,227,232,242,247,252,257,262,267,277,282,287,292,297,302,312,317,322,326,327,337,342,347,369,379,384,389,470,490,515,532,539,540,544,549,557,560,575,577,585,588,595,597,600,603,608,613,617,618,623,628,633,637,638,643,648,652,653,657,663,664,667,669,673,674,678,702,709,712,717,725,727,730,746,751,765,769,770,780,785,790,839,844
SNOWA	875 ,880,882
SOKOL	804,809
SONY	913,836,088,093,098,106,109,234,239,244,249,254,259,264,269,274,279,284,289,294,299,304,309,314,428
STRONG	833,842,847,851,866,868
SUPRA	746,794,133
SVA	025,041,198,203,208,554,738
TCL	447,021,039,048,061,087,094,099,255,265,270,275,280,290,295,300,305,320,325,330,335,345,350,355,370,375,380,395,397,400,402,405,410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,442,443,445,450,460,465,475,480,485,495,500,505,510,606,611,615,616,620,621,625,626,631,636,639,644,649,654,659,718,723,724,728,733,753,784,848
THOMSON	853,914,915,916,792,824,828,838,867
TOSHIBA	081,191,806,216,221,226,231,236,241,246,251,256,261,266,286,311,336,356,391,426,471
VESTEL	919,918,920,015
VITYAS	921,530,015
XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184,741
X.VISION	873
OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127,128,210,215,220,224,271,543,594,598,599,604,689,692,697,714,732,736,747,750
HR13	882
HORIZONT	530,901,801,775
HORIZONT	530,901,02,903,775,789,794,796 799,801,823,837,857,859
HISENSE	133,003,016,022,024,034,035,043,044,132,163,168,173,185,204,209,229,276,281,291,296,301,338,343,348,448,453,458,463,511,516,519,535,538,548,553,558,559,563,554,567,568,569,572,573,574,578,579,582,583,584,587,589,592,602,607,612,622,627,632,642,647,672,677,699,700,704,705,706,710,711,716,766,779,856

BRAND	CODE
HITACHI	076,496,501,506,526,531,536,541,019,037,103,108,113,116,149,545,546,551,556,561,566,571,749,811,816,821,826,511,516,521
HYUNDAI	746,133,447
JAV	066
JINXING(sva)	010,020,153,164,169,213,218,223,228,316,373,429,492,493,497,507,521,580,590,635,640,645,650,655,660,676,737,744
JVC	757,762,767,772,802
KONKA	879,033,006,012,014,038,062,072,074,077,115,120,124,125,144,248,253,258,263,268,273,278,283,288,293,298,303,308,313,318,352,362,367,372,377,387,392,394,399,404,409,424,479,484,489,494,499,504,605,610,641,646,651,656,686,701,707,721,726,731,800,805,810,878
LG	776,601,530,056,096,447,520,525,576,586,591,596,771
LOEWE	922
MITSUBISHI	760,829,831,834,835,860
NEC	876
ORION	904,905,923,807
PANAROMA	045
PANASONIC	822,906,864,869,053,078,114,133,243,319,324,329,334,339,344,349,354,359,364,434,439,444,550,696,817
PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154,159,233,238,321,378,383,414,452,462,467,472,477,487,509,555,565,570,630,708
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517 522,665,666,671,691,742
PHILIPS	759,764,064,901,015,040,069,070,075,080,085,090,095,100,105,110,230,240,245,754
POLAR	020,447
PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117,122,134,145,157,192,200,211,235,237,250,260,272,307,328,332,357,374,382,407,449,454,459,464,469,661,693,698,703,722
PROWEST	926
QINGHUAT ONGFANG	046,051,118,593,719,734,743
REKORD	133,907,908,909,910
ROLSEN	176,432,157,883,775,789,794,796 799,801,823,837,857,859,911,912
ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455 527,581,690,695
RUBIN	897,902,779,040
SAMSUNG	685,877,755,137,925,902,385,007 009,137,142,147,194,306,360,363
SANAM	872,883