


User's instruction for all-purpose air conditioner remote controller

### Product Introduction

K-1036E+L type universal air conditioner remote control can remotely control most brands and models of air conditioners with digital automatic code searching function with low power consumption, complete function, far sending distance, easy setting, simple operation, original appearance, comfortable handle and convenient use, it applies big LCD display with clear settings, built-in clock and timing ON/OFF function also make operation more convenient.

### Panel Description:

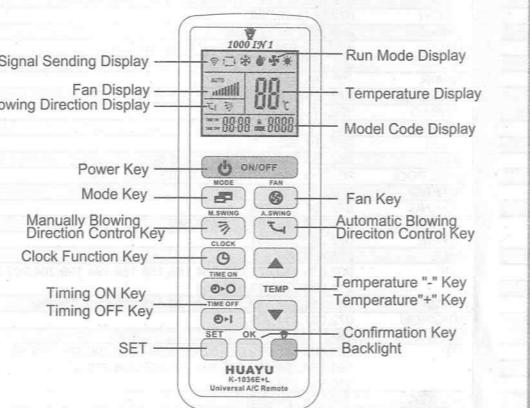

### Информация о продукте

С помощью универсального пульта управления воздушным кондиционером K-1036E+L можно осуществлять управление воздушными кондиционерами практически всех марок и моделей, в ПДУ предусмотрена функция автоматического поиска кода, он отличается низким энергопотреблением, наличием всех необходимых функций, возможностью отправки сигнала с большим расстояния, простотой настройки и эксплуатации, оригинальным внешним видом и удобной формой. Пульт снабжен большим ЖК-дисплеем с понятными обозначениями настроек, встроенным часами и функциями включения/отключения таймера, что значительно повышает удобство эксплуатации.

### Описание панели:




### Battery Installation:

1. Remove the battery cover of the remote control, install two new 7# batteries.



2. Install the battery cover. The timer will appear in the left corner of LCD display.




### Setting of Remote Control


This remote controller has four setting modes that are marked as ABC. Please select one mode for operation.

#### A The brand corresponding point-to-point fast searching

1 Manually plug-in the air conditioner, aim the remote control at the receiving window of the air conditioner

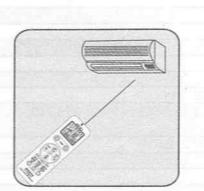

2 Press the code key that corresponds to your brand and hold until the air conditioner is starte by giving out a sound signal. Release the key and the setting is completed.

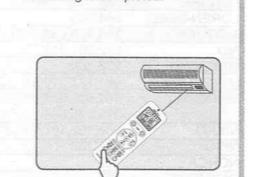

#### Table of brand corresponding keys

ON/OFF	TEMP▲	TEMP▼	FAN
GREE/HAIER	Media/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELONG	MITSUBISHI/OTHER
MODE	M.SWING	A.SWING	Time ON
LG/SAMSUNG	HITACHI/Panasonic	SANYO/HISENSE	CHIGAO/DAIKIN
Time OFF			
FUJITSU/CARRIER			

### B Manually input code

1

Manually plug-in the air conditioner, find the type of the air conditioner in the "code table", and find the first code, for example: Haier

Brand	Code
Haier	062.072.097.106, 134.141.144.193, 205.208.210.223, 324.371.394.405, 423.468.493.513, 523.531


2

Hold "SET" button (for about 3 seconds) until the conditioner type code flickers in the window, press temperature "+" or "-" buttons until the desired code flickers in the window. When the code is right, the air conditioner will start.



3

Press "OK" button and the selected conditioner type code will stop flickering.

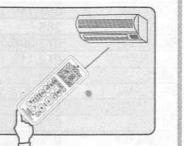


4

Test whether the remote control button has been effectively set. If yes, setting completes. and if no, repeat steps 2-3.

### C Digital automatic search type

Test whether the functions of remote control buttons (excluding temperature and buttons, limited ON/OFF buttons, and "SET" button) are correct. If yes, the code is effectively set. and if no, repeat steps 2.



#### Set Timer Function

Press clock button (for 3 seconds) to enter the clock setting status, and the clock will flicker. Use the temperature "+" or "-" buttons to adjust the current time, and press clock button again to exit setting.



#### Timing ON/OFF Function

To configure the function of the original remote control, press "TIME ON" or "TIME OFF" buttons, and the air conditioner timer lights will go on, indicating the air conditioner has entered the timed status.   
※The timed function of some of the air conditioner types is only valid only in the power off status.

#### Warm Tips:

- This remote controls is effective if the air conditioner receive works normally.
- If this remote control is intended to be not in use for a long time, please remove the batteries.
- It may possibly caused internal program disorder if this remote control is not operated correctly, in case of that,please take out the battery, and install the batteries 35 minutes later,then the remote control may recover normal.


B0063295

### Установка батареек:

1. Снимите крышку с отсека для батареек на ПДУ и вставьте 2 новые батареи №7.



2. Установите крышку отсека для батареек. В левом углу ЖК-дисплея появится таймер.



### B Ввод кода вручную

1

Вручную кондиционер включите в сеть, в таблице кодов найдите тип кондиционера. Нажмите кнопки температуры, пока в скобке не начнет мигать код типа кондиционера. Нажмите для каждого типа кондиционера, например, для кондиционеров Haier:

Марка	Код
Haier	062.072.097.106, 134.141.144.193, 205.208.210.223, 324.371.394.405, 423.468.493.513, 523.531

2

Нажмите и удерживайте кнопку SET (около 3 сек.), пока в скобке не начнет мигать код типа кондиционера. Нажмите кнопки температуры, пока в скобке не начнет мигать нужный код. Если код правильный, кондиционер начнет работать.



3

Нажмите кнопку OK и выбранный код типа кондиционера перестанет мигать.




4

Нажмите кнопку проверьте, выполняются ли соответствующие функции. Если да - настройка завершена, если нет - повторите действия из пунктов 2-3.

### C Цифровой автоматический поиск кода кондиционера

3

Нажатием кнопок проверьте, выполняются ли соответствующие функции. Если да - настройка завершена, если нет - повторите действия из пункта 2.



#### Функция настройки часов

Для включения режима настройки часов нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку часов (Clock), пока этот символ функции не начнет мигать. Для установки текущего времени используйте кнопки увеличения/уменьшения температуры, чтобы выйти из режима, нажмите еще раз кнопку часов.



#### Функция включения/выключения режима регулирования времени

Для настройки времени работы ПДУ используйте кнопки включения/выключения режима регулирования времени (TIME ON/TIME OFF), загоревшаяся индикаторная лампочка таймера кондиционера показывает включение режима регулирования времени.

В некоторых моделях кондиционеров функция включения режима регулирования времени доступна, только если кондиционер находится в выключенном состоянии.

#### Советы:

- Нормальное функционирование ПДУ возможно только при исправном состоянии самого кондиционера.
- Если Вы планируете не использовать ПДУ в течение длительного времени, рекомендуем извлечь батареи.
- При наличии нарушений в работе ПДУ извлеките батареи и вставьте их повторно через 35 минут. После этого работа ПДУ может наладиться.

B0063377

## Applicable brand and code list

	Code
REE	000,003,007,046,054,080,157,166,175,195,201,206,216, 217,224,318,352,367,378,389,402,437,447,467,509
AIER	062,072,097,106,134,141,144,193,205,208,210,223,324, 371,394,405,423,468,493,513,523,531
DEA	002,054,073,084,168,177,215,229,269,308,316,319,390
HANGHONG	002,005,050,064,075,077,092,101,158,167,168,176,205, 204,212,222,322,345,354,369,419,442,514,524,532,539, 543,546
HIGAO	001,028,054,063,072,081,126,147,182,184,188,204,207, 220,269,343,344,353,361,416,418,495,523,531
ELONG	098,129,169,178,186,190,213,226,317,321,335,380,481, 499
CL	037,072,129,146,161,163,183,185,187,189,191,196,199, 204,207,226,228,329,339,366,375,387,411,412,429,463, 531
JX	002,056,079,115,168,180,204,207,209,212,326,368,383, 396,406,426,453,497,503,527,528
SENSE	032,041,077,158,167,186,187,192,211,219,224,226,229, 381,392,420,496,556
HUNLAN	015,126,148,216,221,226,407,425
EILING	100,151,160,170,260,251,252
lanz	072,121,204,207,342,351,377,430,490,491,525,531
MSUNG	014,023,147,198,061,065,070,074,096,187,192,202,249, 302,312,328,341,350,367,376,399,410,413,478,
	092,150,159,191,196,327,340,386,398,409
AIKIN	105,114,123,132,204,219,314,357,374,397,428,460, 488,507,518,530,536,548,549,550,551,553,555
NASONIC	007,016,018,083,159,227,355,367,382,401,404,422,445 , 479,501,517,526,534,540,546
MARP	023,070,102,111,120,129,138,145,147,156,373,384,456, 484
TACHI	011,020,197,261,309,323,336,346,362,370,393,421,478, 445,500,516,525,533
TSUBISHI	028,035,121,131,139,191,207,
TSUKA	004,008,010,013,018,019,022,027,028,031,035,036,040, 045,049,054,058,060,063,067,072,076,081,084,131,139, 182,188,193,198,203,204,207,208,210,212,215,217,222, 223,227,252,269,296,317,323,333,379,432,433,439,441, 444,446,449,452,
NYO	050,059,088,077,092,095,101,110,113,118,122,127,130, 136,140,142,145,149,154,158,163,167,172,176,185,191, 196,201,206,211,216,218,221,278,320,334,434,435,436, 438,440,443,448,454,454,457,461,464,469,471,474,476, 483,484,485,492,494,498,502,504,508
SHIBA	002,073,168,229,238,244,316,343,371
JITSU	094,103,112,156,165,174,349,365,385,408,427,459,487, 506,529,535,547,552,554
URK	115,130,157,267
SOM	375
DELONG	046,072,074,083,109,207,285,367,531
	072,108,117,240,367,531
IR	000,057,060,367
PIN	431,491,521
ICOR	345,366,,367,457
ICO	387
KE	072,220,531
LI	002,022,060,
TON	286

	Code
CMA	012,021,030,039,048, 057,068,075,204,207,209, 331,338, 354,510,511,512,519,544,546
KUE	072,119,531
ISHEN	269
NGJINGDIAN	035, 367
ERKA	061,143,367,395
RLER	002,148,170,,233,367
SHI	170,206,211, 242
SHIGAO	002,072,139,148,157,166,171,367,531
OTHER	286
XING	002,072,123,225,531
RRIER	002,100,124,133,151,160,168,178,184,194, 301,302,303, 304,485,505
ANGFENG	002
ANGFU	141,266,371
ANGLING	009,011,020,029,038,047,051,065,072,074,204,207, 243, 417,531
JANGHUA	072,081,207,367,523,531
JANYAN	285
ROLLA	285
NAIR	072,081,214,220,
ROWWA	003,028,055,072,081,194,196,201,206,207,208,211,213, 218,221,223,367,523,531,546
NSUL	497
RONA	093,119,128,137,146,155,164,173, 359,419,470,515,520
DOWN	285
WOO	072,098,023,207, 245,246,268,269,531
INXING	072,111,150,159,168,207,531
E	285
DTIAN	072,207,367,531
ONGHI	292
PER	072,081,214,220,
IGAO	072,081,214,220,
IGXIA	002,072,207,367,531
IGXBIAO	061,117,367
JAN	002,057,207,367
O	387
CTER	387, 388,411,463
CTROLUX	179,216,221,226,261,262,325,347,363,367,395
ANBO	072,081,214,220,
EDERS	289
EDRICH	290
SE	312,371
U	072,083,207,503,531
PU	044,072,081,150,214,220,
ROLIT	293
ST	288
STECH	002,146,170,207,226, 337,345,356,372,450,482,523 559,560,561,562,563,564
R	072,207,367,531
WEIER	072,081,214,220,
ANG	072,081,214,220,
MALIN	007,018,025,,030,034,147,204,207, 227,232, 319,330, 332,358,388,431,491,521,537,541,317
star	150, 241
NGDA	072,081,207,523,531
IAO	007,
TON	287

	Code
HAMILTON	367
ICON	081,017,133,523
UABAO	019,098,107,116,125,169,178,181,191,213,225,238,335, 380,391,403,473,496,522,538,542,545
UAGAO	072,081,214,220,
UAKJE	017,189,
UAMEI	010,153,192,197,202,247
UANGYE NIUSHIWEI	259
YNCIN	001,002,015,051,072,081,086,147,168,191,194,196,199, 204,207,209,219,220,224,229,234,263,264,523,531
IALE	171,
JIANGCHENG	072,081,214,220,
JIANGNAN	104,
JICHUAN	072,081,214,220,
JINBEIJING	162,229
JINDA	088,503,364
JINMENG	072,081,214,220,
JINSONG	061,079,205,367,503
MSTAR	002,207,367
OHNSO	131,225,387
JIANGBAIEN	380
ANGLI	019,106,161,225,248,299
ELIMATE	302
EMING	072,081,214,220,
JIUMATAIR	014,051,074,079,138,243,431,367
ONKA	072,074,115,195,196,207,367,531
RIS	071
JANGGE	072,081,121,214,220,
JANGYU	131,387
IKEAIR	072,207,367,531
ONGHE	285
QREN-SEBO	244,248
JICQUAY	115,375,537,541
ID	072,081,214,220,
JINGXING	236,238
JINGYI072,	081,121,210,214,220,311
ATIONA	007,016,019,083,094,103,112,121,131,205,210, 215,225,546
IKKO	066,192,197,199,209,212,519
ISO	265,253
ORCA	527
OLYMPUS	537
PAL	528
UYANG	072,081,214,220
ANDA	010,072,085,181,185,191,196,202,207,210,212, 217,222,227,367,531
EREG	521
ILOT	294
UYI	286
IXING	200
AYBO	019,024,033,042,052,060,069,078,087,124,168,173,249, 249,387
HOSS	295
ICAI	207,367
IJIANG	207,220,367
OWA	043,052,070,486
ACON	002,110,143,207,367
AUJUDIANJI	331

Brand	Code
SAIJO DENKI	100,143,152,331
SANYE	286
SANZUAN	002,
SAPORO	285
SAST	072,137,160,196,201,206,207,211,216,344,367,531
SENSOR	434
SERENE	266
SHANGLING	006,008,015,024,033,086,207,214,254,255,525
SHANGXING	135,182,209,219,229
SHENBAO	072,207,367,531
SHENGFENG	019,083,111,160,503,546
SHINCO	017,089,090,310
SHINING	207,367
SHUANGLU	026,061,207,313,367
SIGMA	371
SONGLINXIA	286
SOVA	107,545
SOWA	286,287
SOYEA	367
SRTC	256
STARIGHT-AIRCON	291
SUNBURG	061,
TADIAIR	345,457
TADIRAN	345,366,457,491,521
TAIYA	286
TEAC	278,279,280,281,282,283,284
TECO	044,270,271,361,367
TIANDI	269
TIANJINKONGTIAO	091,257
TIANYUAN	072,099,207,367,531
TOBO	019,056,061,070,079,191,221,348,364,424,550
TONGYI	072,081,214,220,
TONGLI	258,259
TOYO	054,072,081,207,269,315,523,531,367
TRANE	250,251,252
UNI-AIR	106,161,248
UTTLIEDUCK	072,193,207,260,523,531,557
WANBAO	006,072,207,367,531,542
WANGZI	285
WEIELI	057,207,367
WEILI	062,053,071,072,134,207,299,531
WHIRLPOOL	007,018,,120,131,227,360,400,414,
WFUFENG	072,207,531
XIAYANG	072,081,214,220,
XILENG	083,126,186,187,370,503,546
XINGHE	072,207,367,531
XINLE	056,453,550
YAIR	002,008,010,072,082,084,168,186,189,194,199,204,207,212,214,224,229,415,525,531
YAOMA	002,114,123,132,141,146,156,175,185,207,234,367
YIDAZHOU	072,081,214,220,
YIDONG	266
YUTU	003,005,012,019,021,025,039,064,083,109,181,185,188,191,193,194,196,198,201,203,206,207,208,213,220-221,497,510,511,532,546
ZHONGYI	054,079,166,269
OTHER	037,143,199,230,231,235,237,239,272,273,274,275,276,277,297,298,300,305,306,307,371,493,450,513

\* This company reserves the right to interpretation of the User Manual .Design and technical parameters may vary without notice.

## Applicable brand and code list

Brand	Code
HEILTON	367
ICON	081,017,133,523
JUABAO	019,086,107,116,125,169,178,181,191,213,225,238,335, 380,391,403,473,496,522,538,542,545
JUAGAO	072,081,214,220,
JUAKE	017,189,
JUAMEI	010,153,192,197,202,247
JUANGE NIUSHIWELL	259
JUNCYIN	001,002,015,051,072,081,086,147,168,191,194,196,199, 204,207,209,219,220,224,229,234,263,264,523,531
JULE	171,
JANCHENG	072,081,214,220,
JANGNAN	104,
JCHUAN	072,081,214,220,
JINBEIJING	162,229
JINDA	088,503,364
JINMENG	072,081,214,220,
JINSONG	061,079,205,367,503
JMSTAR	002,207,367
JONSO	131,225,387
JANGBAIEN	380
JANGLI	019,106,161,225,248,299
JELIMATE	302
JEMING	072,081,214,220,
JELIMATAIR	014,051,074,079,138,243,431,367
JENKA	072,074,115,195,196,207,367,531
JERIS	071
JANGGE	072,081,121,214,220,
JANGYU	131,387
JKEAIR	072,207,367,531
JONGHE	285
JOREN-SEBO	244,248
JCQUAY	115,375,537,541
JID	072,081,214,220,
JINGXING	236,238
JINGYI 072,	081,121,210,214,220,311
JATIONA	007,016,019,083,094,103,112,121,131,205,210, 215,225,546
JIKKO	066,192,197,199,209,212,519
JISO	265,253
JORCA	527
JLYMPUS	537
JPAL	528
JUYANG	072,081,214,220
JANDA	010,072,085,181,185,191,196,202,207,210,212, 217,222,227,367,531
EREG	521
JLOT	294
JYI	286
JXING	200
JAYBO	019,024,033,042,052,060,069,078,087,124,168,173,249, 249,387
JHOSS	295
JCAI	207,367
JJIANG	207,220,367

	Brand	Code
SAJO DENKI	100,143,152,331	
SANYE	286	
SANZUAN	002,	
SAPORO	285	
SAST	072,137,160,196,201,206,207,211,216,344,367,531	
SENSOR	434	
SERENE	266	
SHANGLING	006,008,015,024,033,086,207,214,254,255,525	
SHANGXING	135,182,209,219,229	
SHENBAO	072,207,367,531	
SHENGFENG	019,083,111,160,503,546	
SHINCO	017,089,090,310	
SHINING	207,367	
SHUANGLU	026,061,207,313,367	
SIGMA	371	
SONGLINXIA	286	
SOVA	107,545	
SOWA	286,287	
SOYEA	387	
SRTC	256	
STAIRIGHT-AIRCON	291	
SUNBURG	061,	
TADIAIR	345,457	
TADIRAN	345,366,457,491,521	
TAIYA	286	
TEAC	278,279,280,281,282,283,284	
TECO	044,270,271,361,367	
TANDI	269	
TIANJINKONGTIAO	091,257	
TIANYUAN	072,099,207,367,531	
TOBO	019,056,061,070,079,191,221,348,364,424,550	
TONGYI	072,081,214,220,	
TONGLI	258,259	
TOYO	054,072,081,207,269,315,523,531,367	
TRANE	250,251,252	
JNI-AIR	106,161,248	
JTLEDUCK	072,193,207,260,523,531,557	
WANBAO	006,072,207,367,531,542	
WANGZI	285	
WEIELI	057,207,367	
WEILI	062,053,071,072,134,207,299,531	
WHIRLPOOL	097,018,120,131,227,360,400,414,	
WUFENG	072,207,531	
KIAYANG	072,091,214,220,	
KILENG	083,126,186,187,370,503,546	
KINGHE	072,207,367,531	
KINLE	056,453,550	
YAIR	002,009,010,072,082,084,168,186,189,194,199,204,207,212,	
	214,224,229,415,525,531	
YAGMA	002,114,123,132,141,146,156,175,185,207,234,367	
YIDAZHOU	072,081,214,220,	
YIDONG	266	
YUTU	003,005,012,019,021,025,039,064,083,109,181,185,188,191,	
	193,194,196,198,201,203,206,207,208,213,220-221,497,	
	510,511,532,546	

166,269  
199,230,231,235,237,239,272,273,274,275,276,277,  
300,305,306,307,371,493,450,513,  
Компания оставляет за собой толкования содержания данного Руководства пользователя. Дизайн и технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.