K-1028 V

Инструкция пользователя универсального пульта дистанционного управления для кондиционера

Представление продукта:

Универсальный ПДУ для кондиционера K-1028V был разработан для дистанционного управления кондиционерами различных марок и моделей. Этот продукт отличается быстрым определением бренда с помощью двухточечной связи, простым управлением и оригинальным внешним видом, а также пульт очень удобно держать в руках. Все это обеспечит вам максимальный комфорт при работе с устройством. Пульт оснащен большим ЖК-экраном, обеспечивающим простую настройку и удобное управление. В устройство встроены часы. Также доступны таймер включения / выключения и функция ночной подсветки, чтообеспечит еще больший комфорт при использовании.

Пульт имеет функцию запоминания, поэтому если код уже установлен, нет необходимости устанавливать его заново даже после того, какустройство было отключено от питания.

Описание панели управления:

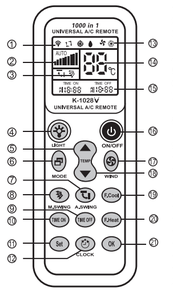

1.Отображение сигнала
2.Мощность вентилятора
3.Отображение направления потока воздуха
4.Подсветка
5.Прибавление температуры
6.Кнопка режима
7.Автоматический контроль направлением воздуха
8.Ручной контроль направлением воздуха
9.Время выключения
10.Время включения
11.Настройка
12.Кнопка часов
13.Отображение режима работы
14.Отображение температуры
15.Код модели
16.Кнопка питания
17.Кнопка вентилятора
18.Уменьшение температуры
19.Быстрое охлаждение воздуха
20.Быстрое нагревание воздуха
21.Кнопка подтверждения

Примечания:

- Нажмите кнопку «Быстрое охлаждение», чтобы автоматически перейти в режим охлаждения: 21 ° C, средняя мощность, автоматическое направление обдува;
- Нажмите кнопку «Быстрый нагрев», чтобы автоматически перейти в режим нагрева: 27 ° C, средняя мощность, автоматическое направление обдува.

Вставка аккумуляторов:

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления, установите два новых аккумулятора 7#;
2. Установите крышку аккумуляторного отсека. В левом углу ЖК-дисплея отобразится текущее время.

Настройка ПДУ:

Этот ПДУ имеет четыре режима настройки, которые отмечены как A, B, C и D. Пожалуйста, выберите один из них.

A Быстрый поиск с помощью двухточечной связи соответствующего бренда.

1

Включите вручную кондиционер и направьте пульт дистанционного управления на приемное окно кондиционера.

2

Нажмите кнопку кода, соответствующего марке вашего кондиционера, и удерживайте ее, пока кондиционер не запустится и не издаст звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Настройка завершена.

Таблица кнопок, код которых соответствует определенным брендам:

ON/OFF	TEMP	MODE	WIND	MODE	M.SWING
GREE/ HAIER	MIDEA/TOSHIBA CHANGHHONG	SHARP/ KELON	MITSUBISHI/ OTHERS	LG/ SAMSUNG	HITACHI/ PANASONIC
A.SWING	TIME On	TIME Off	F.Code	F.Heat	
SANYO/ HISENE	CHIGO/ DAIKIN	Fujitsu/ Carrier	CHUNLAN/ AUX	Shinco/ AUCMA	

B Ручной ввод кода:

1

Включите вручную кондиционер, найдите модель кондиционера в «Таблице кодов» и соответствующий ей код, например: Haier.

BRAND	CODE
HAIER	001-019

2

Удерживайте кнопку SET (около трех секунд) до тех пор, пока на дисплее ПДУ не начнет мигать код, нажимайте кнопкиприбавления / убавления температуры, пока на дисплеене отобразится код, соответствующий марке вашего кондиционера. Когда вы найдете необходимый код, кондиционер запустится.



3

Нажмите кнопку OK, и выбранный вами код перестанет мигать.



4

Проверьте, удалось ли настроить ПДУ. Если кнопки работают, сопряжение прошло успешно. В противном случае повторите 2 и 3 шаги.



C Цифровой автоматический поиск

Если вы не знаете бренд вашего кондиционера или он не указан в таблице с кодами, попробуйте найти соответствующий код следующим образом:

1.Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку «SET»в течение 5 секунд и отпустите, ПДУ перейдет в режим автопоиска, сигнал будет беспрерывно отправляться, а код замигает и начнет менять свое значение. Когда кондиционер получит сигнал и загудит, нажмите любую кнопку для паузы, нажмите кнопку OK для подтверждения.

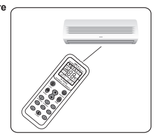

2.После подключения к кондиционеру попробуйте управлять остальными его функциямис помощью ПДУ, если это сделать не получается, повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока пульт не сможет полностью управлять вашим кондиционером.



3.Проверьте, правильно ли функционируют кнопки пульта дистанционного управления (кроме тех, что отвечаютза изменение температуры, а также кнопки SET). Если все работает нормально, то код установлен успешно. В противном случае нажмите кнопку SET, чтобы продолжить поиск.

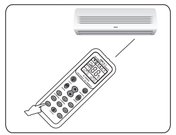

Настройка времени:

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK в течение трех секунд, чтобы войти в режим настройки часов.Часы на дисплее начнут мигать. Используйте кнопки изменения температуры, чтобы установить текущее время. Чтобы выйти из режима настройки времени, снова нажмите кнопку CLOCK.

Включение / выключение таймера:

Для настройки таймера оригинального ПДУ, нажмите кнопку TIME ON или кнопку TIME OFF. Индикаторы таймера кондиционера загорятся, показывая, что кондиционер перешел в соответствующий режим.

※ Функция включения по таймеру для некоторых типов кондиционеров действительна только в выключенном состоянии.

Советы по эксплуатации:

- Этот пульт дистанционного управления будет полезен лишь в том случае, если ресивер кондиционера работает исправно.
- Если предполагается, что этот пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумуляторы.
- Возможно возникновение внутренней программной неисправности, если использовать пульт, не работающий должным образом. В этом случае выньте аккумуляторы и установите их через 35 минут, после чего пульт дистанционного управления, вероятно, вернется в нормальное рабочее состояние.

Список брендов и соответствующих им кодов:

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	980	DAKE	861	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADAIR	501,508,509,532
ADC	861	DAOTIAN	821-824	INYCIN	475-483	PINSHANG,XINHUABAO	290	TADIRAN	501,508,509, 532,630,969, 978,979,991
AIDELONG	293-295	DELONGHI	900	JIANGNAN	359	PILOT	902		
AITE	296-299	DIY	044,090, 092,095,	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797			JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501,508,509,532 973,978,979	DUNAN	336	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-133
		DONGXIA	334-335	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
AMICO	982	DONGXINBAO	260-268	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
ALPIN	989-991,998	ELCO	982	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TIANJINKONGTIAO	424
AUCMA	210-229,933	ELECTER	981-986	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AUX	180-199	ELECTROLUX	550,471-474, 807,808,906	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOKE	301-302	FEDDERS	878	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TONGLI	429-430
AOLI	300	FEIEDRICH	879	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860 943,946	TOYO	825-828
APTON	862	FEIGE	829-830	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOSHIBA	630-639
BAIXUE	299	FEILU	240-249	KT02_D001	283	SAPORO	861	TRANE	812-816,922
BEIJINGJINGDIAN	304	FERROLIT	901	KT02_D002	284	SAST	450-452	UNI-AIR	369-369
BIG-THUMB	331	FIRST	864	KTY001	285	SENSOR	860	UTTLEDUCK	454-456
BLUE STAR	057, 550, 887	FRESTECH	270-279 944-945	KTY002	286	SERENE	499	VIDEOCON	597,627,628, 629,884
BOERKA	630	FUJITSU	700-719	KTY003	287	SHAMEI	400	WANBAO	431-433
BOERKA	305-306	Funiki	992	KTY004	288	SHANGLING	403–409	WANGZI	861
BOSHI	310	GALANZ	134-149 936-940	KTY005	289	SHANYE	862	WEILI	434-443 553-576
BOSHIGAO	308-309	GEER	342-343.	LG	600-609	SHANXING	401-402		
BORLER	307	GLEE	280	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WEITELI	444
CAIXING	311	GOLDSTAR	303	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	WHIRLPOOL	770-774
CARRIER	599,690-699 890-899	GREE	000,020-039	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	WUFENG	445-446
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LONGHE	861	SHENGFENG/FEILU	413	XINGHE	462-463
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XINLE	457-460
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	MCQUAY	790-795	SHINING	415	XILENG	448-449
CHANGHONG	059-079 934,947	HELTON	863	MIDEA	040-058	SHUANGLU	416-418,946,948	XINLING	461
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	MEILING	388-391	SIGMA	447	XIONGDI	862
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MINGXING,BOYIN	290	SOGO	291	YAIR	013-015,044, 467-477
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MITSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YAOMA	470,977
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	MITSUKA	904	SONGXING	419	YIDONG	499
COLROLLA	861	HONGYI	347	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	YORK	775-779
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	NIKKO	810-811	SOVA	420	YUTU	484-490
CONSUL	993	HUAGAO	348	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZHONGYI	493-494
CONROWA	337-341	HUAKE	349-350	NISO	497	SOYEA	421-422	ZUODAN	495
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NORCA	994	SPEED	987	YUETU	881-882,949
CROWN	861	HUANGHE	353	OLYMPUS	995-996	SRTC	423	OTHER	496,498,821-828,839-849, 865-877,905-976,999
DAEWOO	332-333	HUALING	150-169,045	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAIKIN	740-759	HUAWEI	281	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356						
		HUIFENG	357,360						

※ Эта компания оставляет за собой право интерпретировать Руководство пользователя. Внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.