550*155mm 第一张正面

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

Introduction

HR-763E is a brand new kind of universal DVD remote controller which could meet needs of different levels. It is applied to almost all types of DVD, including old and new types, types with well-known brands admitted home and abroad, inferior brand types and so on. Common functions and menu buttons are all available. It is comfortable to hold the remote controller due to its lightweight design and it is easy to use. Thus it makes an ideal choice to offer your life with more convenience when the original DVD remote controller is lost, damaged, or needs replacement.

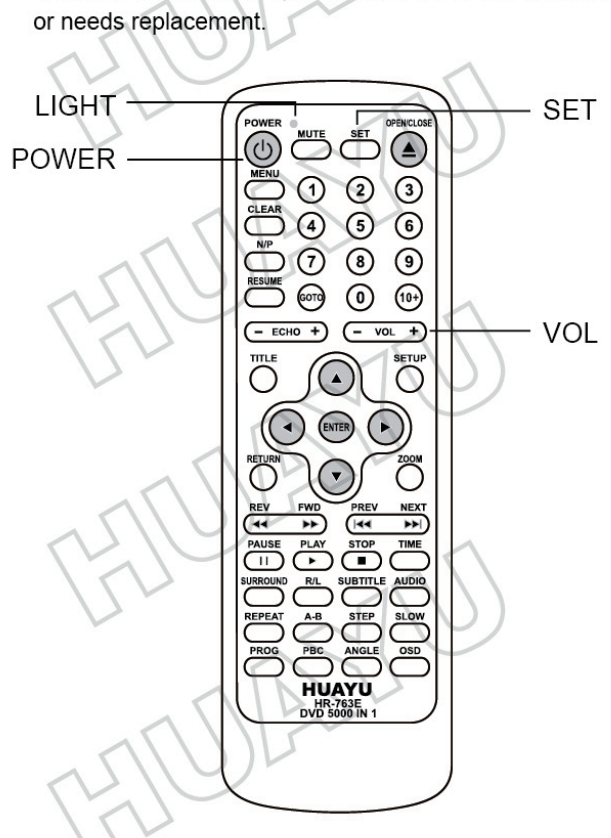

Battery Installation

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AA batteries (non-rationed), which is shown in the figure.

Battery Description

- The remote controller is a low-power product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time..

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

A. Inputting code:

1. Turn on TV ,DVD manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVD, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press and hold the "SET" button, and then press the "POWER" button until the work light is on, and then release the button. Thus it becomes the code input state.
3. Enter the first set of three-digit code in order. Whenever one digit is input, the work light would flash once. When all of the 3 digits are input, the work light would be off, which means the setting has been finished. If the code is more than one set, please use the first one.
4. Test whether other function buttons could work well, such as the " OPEN/CLOSE " button. If not, repeat steps 2-3 until you find a suitable set of code.

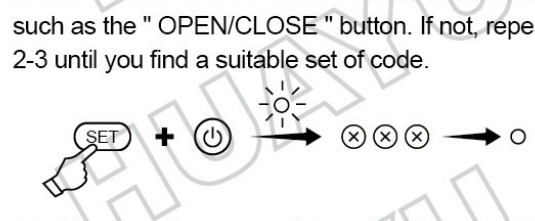

B. Manually searching for the code:

1. Turn on TV ,DVD manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVD
2. Press and hold the "SET" button, and then press the "POWER" button until the work light is on, and then release the button. It becomes the manually searching state.
3. Press the "Volume +" button and then release it, making the work light flash once. Pay attention whether the TV volume symbol is displayed. If not, please repeat this step.
4. After the volume symbol is displayed, test other function buttons (except the "SET", "Power" and "Volume" buttons). If they work well, press the "Settings" button immediately and the work light would be off, which means the setting has been finished.



C. Auto searching:

1. Turn on TV,DVD manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVD
2. Press and hold the "SET" button for about 6 seconds until the work light is on, and then release the button. When the TV volume is displayed, press the button once immediately and the work light would be off, which means the setting is finished.
3. Test whether other function buttons could work well, such as the "Mute" button. If not, repeat Step 2 until you find a suitable set of code.



D. Point to Point Brand Searching:

1. Turn on TV,DVD manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVD。Find the symbol of your DVD brand, such as BBK with its symbol "1".
2. Press the "corresponding brand symbol" button for about 6 seconds and the work light would continuously flash. When the TV volume is displayed, release the buttons immediately and the working light would be off, indicating that the setting is done.

1.BBK 2.PIONEER 3.PHILIPS
4.SAMSUNG 5.LG 6.ELENBERG
7.Panasonic 8.TOSHIBA 9.SONY
0.SHARP

Factory Reset function

Press and hold the "Settings" button, and then press the "0" button. Release the buttons and the work light would flash two times, indicating that factory settings have been restored.

Warm Tips

If there are some problems when setting or using the remote controller, try the following methods to solve them:

- When setting the remote controller, please follow the "Inputting code" steps carefully. If the remote controller could not be used after setting the first set of code, please try the other set of code in order. If none of the codes could make the remote controller work well (or if your home appliances are not in the list), please try "One-key of fast search".
- If you make mistakes when inputting the code, you could just re-input the three-digit code as long as the work light is on. However, if the work light is off, you need to reset by the first step.
- Please wait patiently when searching the code manually since there are so many sets of code.

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AA batteries

After-sales Service

If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

Code table

Brand	Code
BBK	280-308,009,040,062,103, 122,134,148,149,103,193, 202-205,215-217,
PIONEER	309-342
LG	252-254
PANASONIC	255-257,209
PHILIPS	258-262
SAMSUNG	263-266
SHARP	267,210
SONY	268-278
TOSHIBA	279
Elenberg	037,249-251

Http://www.huayu.cc

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

Спецификация универсального пульта дистанционного управления DVD

Благодарим Вас за то, что Вы используете данный пульт дистанционного управления. Перед тем, как устанавливать батареи в первый раз, просьба проверить работу пульта. Если пульт работает удовлетворительно и выполняет все функции, он может использоваться без предварительной настройки. При этом, однако, если пульт работает неудовлетворительно, перед использованием его следует настроить с применением способов, указанных ниже. Настройки памяти пульта дистанционного управления не сохраняются и при отключенном питании, таким образом, Вы сможете заменять батарейку , не опасаясь сброса настроек.

Введение

HR-763E - это новый вид универсального пульта дистанционного управления DVD, который способен удовлетворять самые разнообразные запросы. Он подходит практически ко всем видам DVD, включая старые и новые, а также к DVD известных брендов, признанных в Вашей стране и за рубежом, худших по качеству брендов и так далее. Имеются обычные функции меню и кнопки. Пульт дистанционного управления удобно держать в руке, им легко пользоваться благодаря облегченной конструкции. Таким образом, этот пульт представляет собой идеальный выбор, который сделает Вашу жизнь более удобной в том случае, если оригинальный

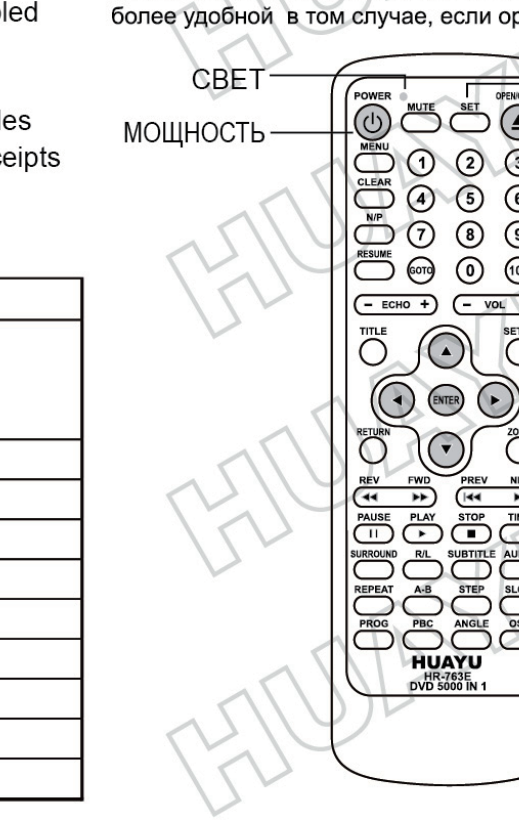

Установка Батареи

Откройте крышку в соответствии с символами «+,-», которые указаны внутри батарейного отсека, и вставьте две новые батареи АА (безлимитные), как показано на рисунке.

Описание Батареи

- Пульт дистанционного управления представляет собой продукт с низким энергопотреблением. Срок службы батареи составляет около 12 месяцев при нормальной работе. Если он неправильно используется или эксплуатируется неправильно, срок службы уменьшится.
- Просьба не устанавливать одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов.
- В случае утечки батареи необходимо извлечь: перед установкой новых батарей, батарейный отсек необходимо очистить.
- Если Вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, Вам лучше извлечь батареи из батарейного отсека.

Настройки пульта дистанционного управления:

Пульт дистанционного управления может быть настроен способами представленными ниже - просьба выбрать любой из них.

A. ввод кода:

1. Включите DVD вручную, переведите его в стандартный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на DVD и затем выберите соответствующий 3-значный код соответствующей частоты в таблице кодов.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", затем нажмите и удерживайте кнопку "POWER" до тех пор, пока не загорится рабочая лампочка, а затем отпустите кнопку. После этого пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите первую последовательность из трехзначного кода в порядке очередности. Каждый раз рабочая лампочка будет мигать один раз при вводе одной цифры. Когда все 3 цифры будут введены, рабочая лампочка выключится, и это будет означать, что настройка закончена. Если код состоит из более чем одной последовательности, просьба использовать первую последовательность.
4. Проверьте работу других функциональных кнопок, таких как кнопка "OPEN/CLOSE". Если они работают неудовлетворительно, повторяйте процедуры 2-3 до тех пор, пока не подберёте подходящую последовательность кода.

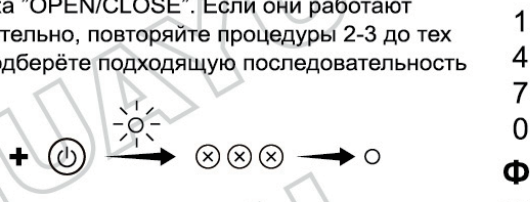

B. Поиск кода вручную:

1. Включите DVD вручную, переведите его в стандартный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на DVD.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" нажмите и удерживайте кнопку "POWER" до тех пор, пока не загорится рабочая лампочка, а затем отпустите кнопку. После этого пульт перейдёт в режим поиска вручную.
3. Нажмите кнопку "Громкость +" и затем отпустите ее, при этом рабочая лампочка мигнёт один раз. Обратите внимание на то, будет ли отображаться символ громкости (звука) телевизора. Если этот символ отображаться не будет, просьба повторить вышеописанную процедуру.
4. После того, как появится символ громкости телевизора, проверьте другие функциональные кнопки (за исключением кнопок «Установка», «Включение» и «Громкость»). Если они исправно выполняют свои функции, нажмите на кнопку «Настройки», и рабочая лампочка погаснет, что будет означать выход из режима настройки.



C. Автоматический поиск:

1. Включите DVD вручную, переведите его в стандартный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на DVD.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Установка» в течение 6 секунд, пока не загорится рабочая лампочка, а затем отпустите кнопку. Когда отобразится символ индикатора громкости телевизора, нажмите кнопку один раз, и рабочая лампочка погаснет, что будет означать окончание установки.
3. Проверьте правильность работы других функциональных кнопок, таких как кнопка "Mute" Если она работает неудовлетворительно, повторяйте Процедуру 2 до тех пор, пока не подберёте подходящую последовательность кода.

Установка
Установка

D. Поиск частоты от точки к точке:

1. Включите DVD вручную, переведите его в стандартный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на DVD, найдите символ марки вашего DVD, например, BBK с ее символом "1".
2. Удерживайте кнопку «соответствующего символа бренда» в течение 6 секунд, пока рабочая лампочка не начнет мигать. Когда отобразится символ громкости телевизора, немедленно отпустите кнопки, и рабочая лампочка погаснет, что будет означать завершение установки.

1.BBK 2.PIONEER 3.PHILIPS
4.SAMSUNG 5.LG 6.ELENBERG
7.Panasonic 8.TOSHIBA 9.SONY
0.SHARP

Функция возврата к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки», а затем нажмите кнопку «0». Отпустите кнопки, и рабочая лампочка мигнёт два раза, указывая на то, что возврат к заводским настройкам осуществлён.

Полезные советы

При возникновении каких-либо проблем с установкой или с использованием пульта дистанционного управления попробуйте применить следующие способы для их решения:

- При настройке пульта дистанционного управления просьба точно следовать процедурам «Ввода кода». Если пульт дистанционного управления не работает после настройки первой последовательности кода, просьба попробуйте другие последовательности кода в порядке очередности. Если ни один из кодов не обеспечивает нормальную работу пульта дистанционного управления (или если наименования ваших домашних устройств отсутствуют в списке), просьба использовать "One key of fast search".
- Если Вы совершили ошибки при вводе кода, введите трехзначный код ещё раз, пока горит рабочая лампочка. При этом, однако, если рабочая лампочка погасла, нужно вернуться к первой процедуре.
- Просьба проявлять терпение во время поиска кода вручную, поскольку существует множество последовательностей кода.

Технические параметры

- Рабочее расстояние пульта дистанционного управления: около 8 метров (может быть различным, в зависимости от типа пульта)
- Тип батареи: две батареи типа АА

Послепродажное обслуживание

Если у Вас возникают проблемы с пультом дистанционного управления, или если пульт временно не может быть использован, без промедления обращайтесь в нашу компанию. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы предоставить Вам услуги самого высокого качества. Не разбирайте пульт и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Мы не несем ответственность за пульты дистанционного управления, которые были разобраны без соответствующего разрешения.

Чтобы обеспечить качественное послепродажное обслуживание, просьба сохранять счета или чеки при покупке продукции.

Таблица кодов

Бренд	Код
BBK	280-308,009,040,062,103, 122,134,148,149,103,193, 202-205,215-217,
PIONEER	309-342
LG	252-254
PANASONIC	255-257,209
PHILIPS	258-262
SAMSUNG	263-266
SHARP	267,210
SONY	268-278
TOSHIBA	279
Elenberg	037,249-251

Http://www.huayu.cc

Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации указанной спецификации. Изменения в конструкцию и технические характеристики могут быть внесены без предварительного уведомления.

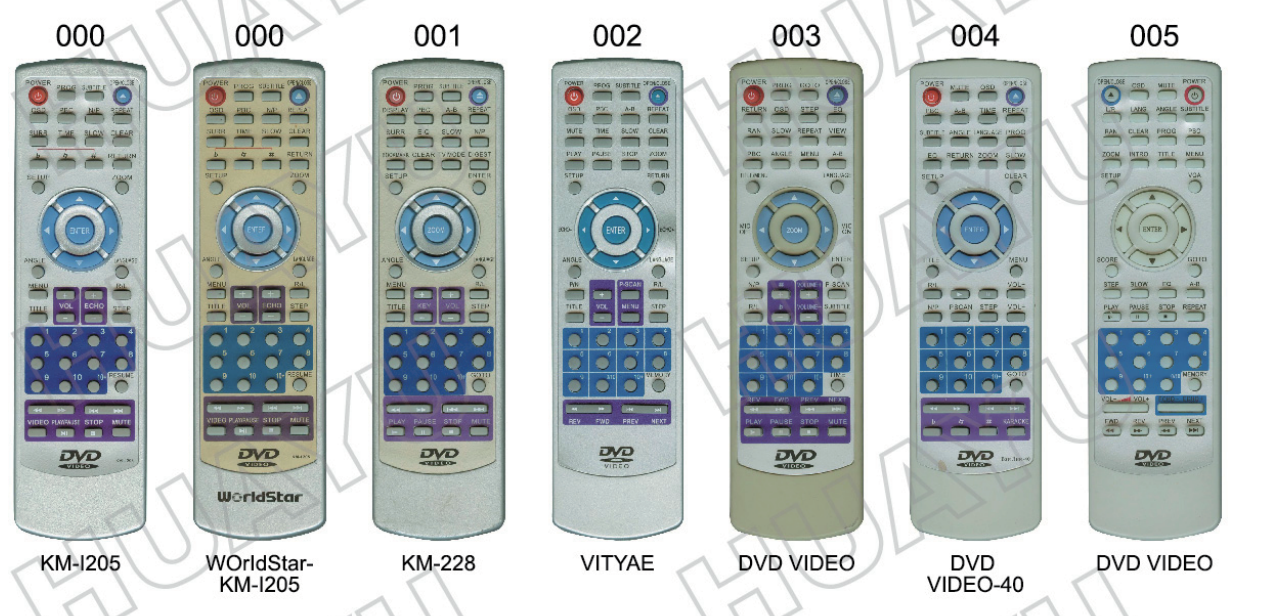
000 KM-I205
000 WOrldStar-KM-I205
001 KM-228
002 VITYAE
003 DVD VIDEO
004 DVD VIDEO-40
005 DVD VIDEO

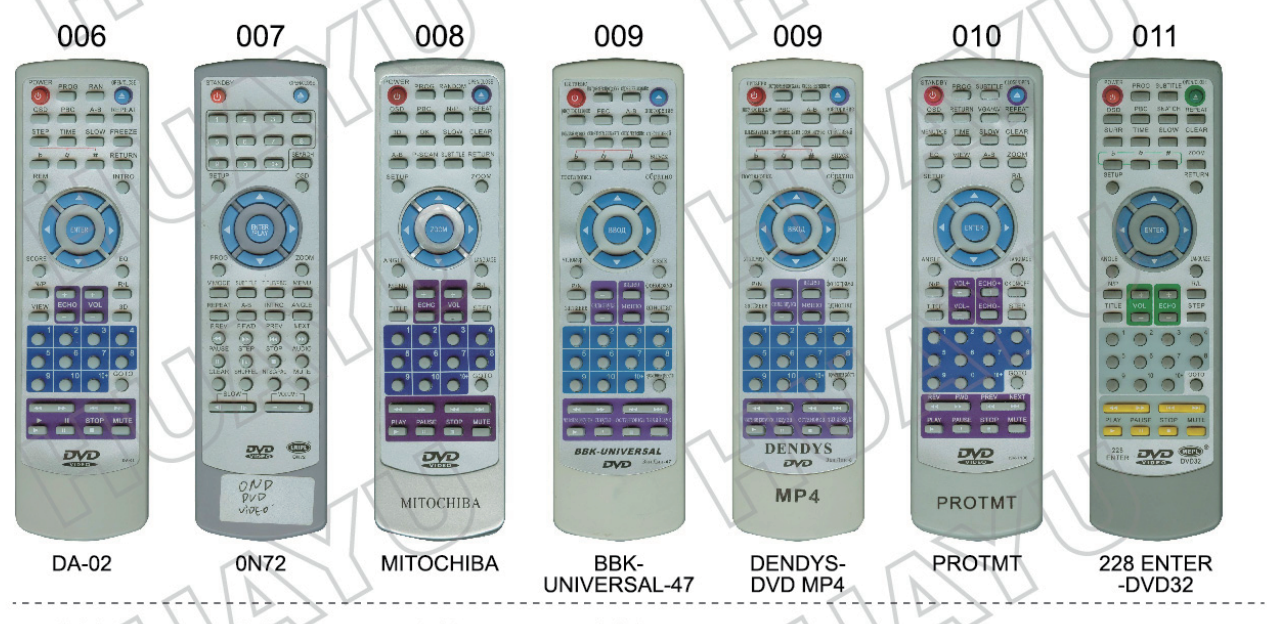
006 DA-02
007 0N72
008 MITOCHIBA
009 BBK-UNIVERSAL-47
009 DENDYS-DVD MP4
010 PROTMT
011 228 ENTER -DVD32

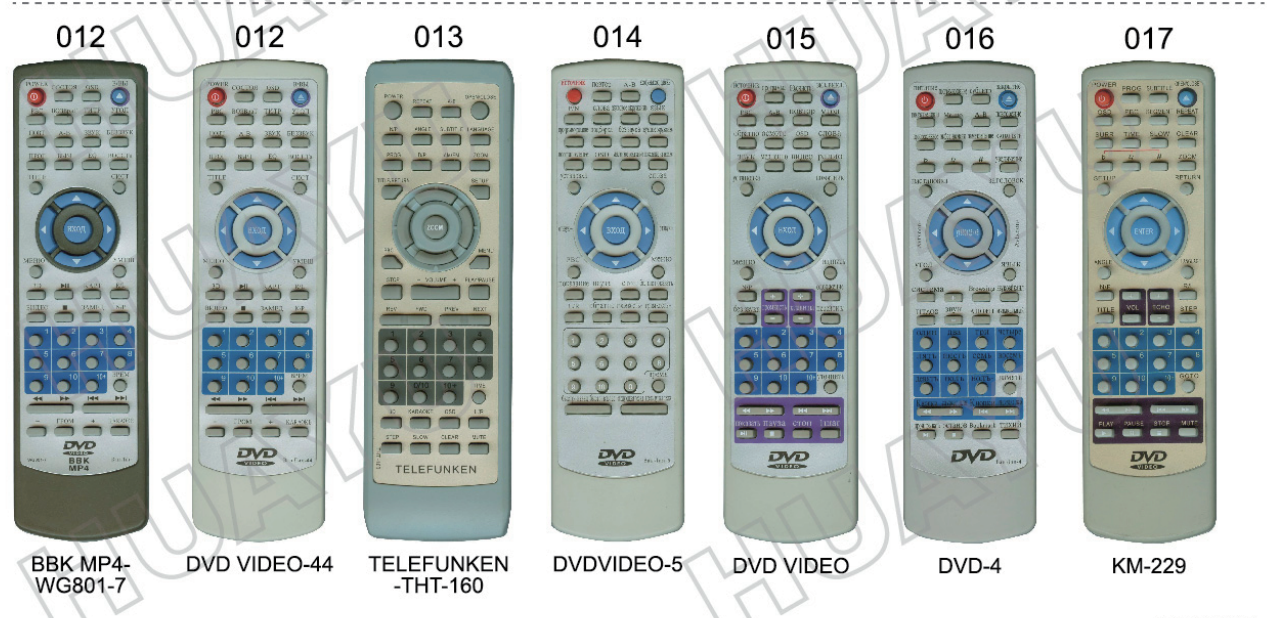
012 BBK MP4-WG801-7
012 DVD VIDEO-44
013 TELEFUNKEN -THT-160
014 DVDVIDEO-5
015 DVD VIDEO
016 DVD-4
017 KM-229

B0063810

第一张反面

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

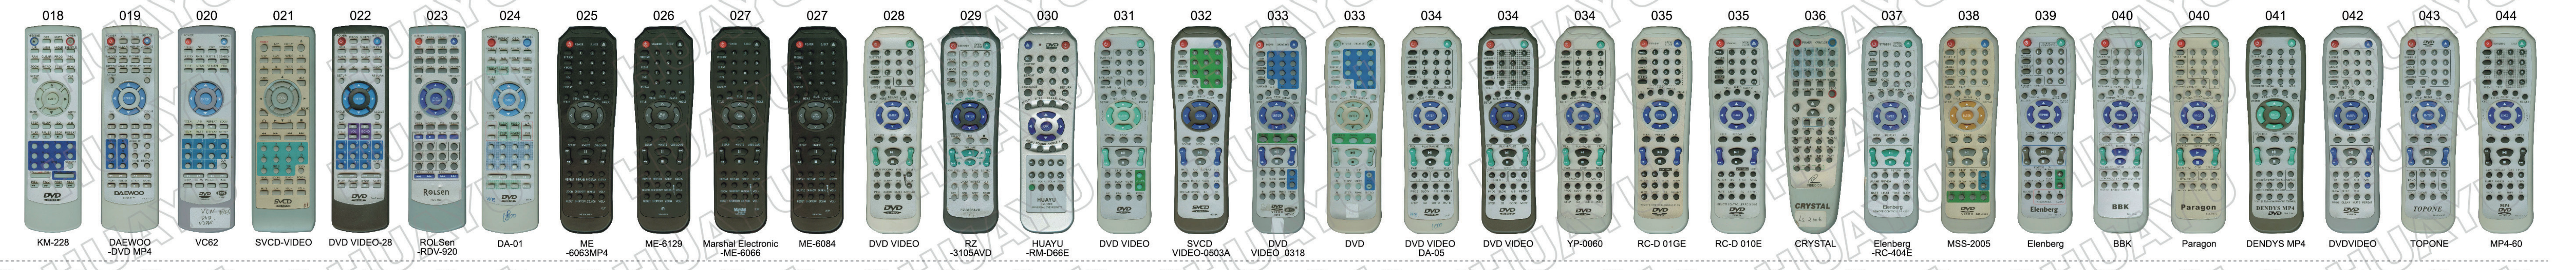
018 KM-228
019 DAEWOO -DVD MP4
020 VC62
021 SVCD-VIDEO
022 DVD VIDEO-28
023 ROLSen -RDV-920
024 DA-01
025 ME -6063MP4
026 ME-6129
027 Marshal Electronic -ME-6066
027 ME-6084
028 DVD VIDEO
029 RZ -3105AVD
030 HUAYU -RM-D66E
031 DVD VIDEO
032 SVCD VIDEO-0503A
033 DVD VIDEO 0318
033 DVD
034 DVD VIDEO DA-05
034 DVD VIDEO
034 YP-0060
035 RC-D 01GE
035 RC-D 010E
036 CRYSTAL
037 Elenberg -RC-404E
038 MSS-2005
039 Elenberg
040 BBK
040 Paragon
041 DENDYS MP4
042 DVDVIDEO
043 TOPONE
044 MP4-60

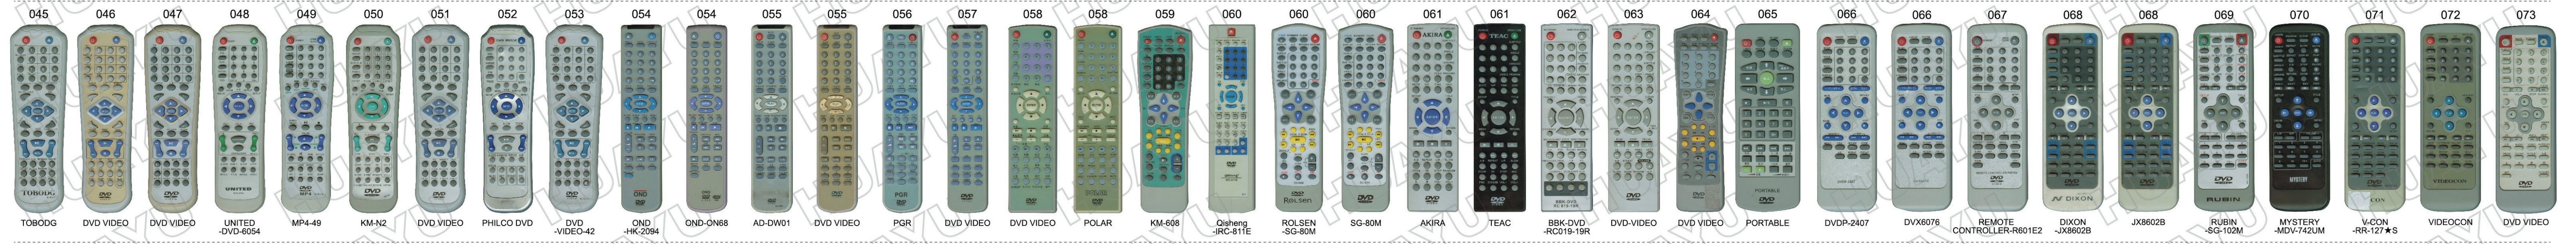
045 TOBODG
046 DVD VIDEO
047 DVD VIDEO
048 UNITED -DVD-6054
049 MP4-49
050 KM-N2
051 DVD VIDEO
052 PHILCO DVD
053 DVD -VIDEO-42
054 OND -HK-2094
054 OND-ON68
055 AD-DW01
055 DVD VIDEO
056 PGR
057 DVD VIDEO
058 DVD VIDEO
058 POLAR
059 KM-608
060 Qisheng -IRC-811E
060 ROLSEN -SG-80M
060 SG-80M
061 AKIRA
061 TEAC
062 BBK-DVD -RC019-19R
063 DVD-VIDEO
064 DVD VIDEO
065 PORTABLE
066 DVDP-2407
066 DVX6076
067 REMOTE CONTROLLER-R601E2
068 DIXON -JX8602B
068 JX8602B
069 RUBIN -SG-102M
070 MYSTERY -MDV-742UM
071 V-CON -RR-127★S
072 VIDEOCON
073 DVD VIDEO

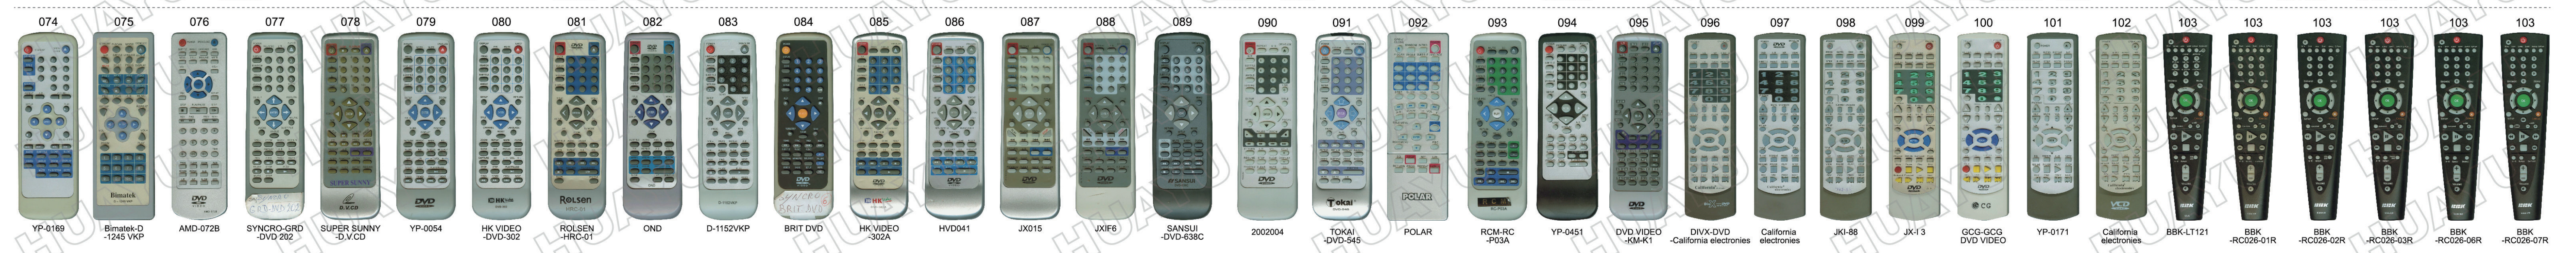
074 YP-0169
075 Bimatek-D -1245 VKP
076 AMD-072B
077 SYNCRO-GRD -DVD 202
078 SUPER SUNNY -D.V.CD
079 YP-0054
080 HK VIDEO -DVD-302
081 ROLSEN -HRC-01
082 OND
083 D-1152VKP
084 BRIT DVD
085 HK VIDEO -302A
086 HVD041
087 JX015
088 JXIF6
089 SANSUI -DVD-638C
090 2002004
091 TOKAI -DVD-545
092 POLAR
093 RCM-RC -P03A
094 YP-0451
095 DVD VIDEO -KM-K1
096 DIVX-DVD -California electronics
097 California electronics
098 JKI-88
099 JX-I 3
100 GCG-GCG DVD VIDEO
101 YP-0171
102 California electronics
103 BBK-LT121
103 BBK -RC026-01R
103 BBK -RC026-02R
103 BBK -RC026-03R
103 BBK -RC026-06R
103 BBK -RC026-07R

第二张正面

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

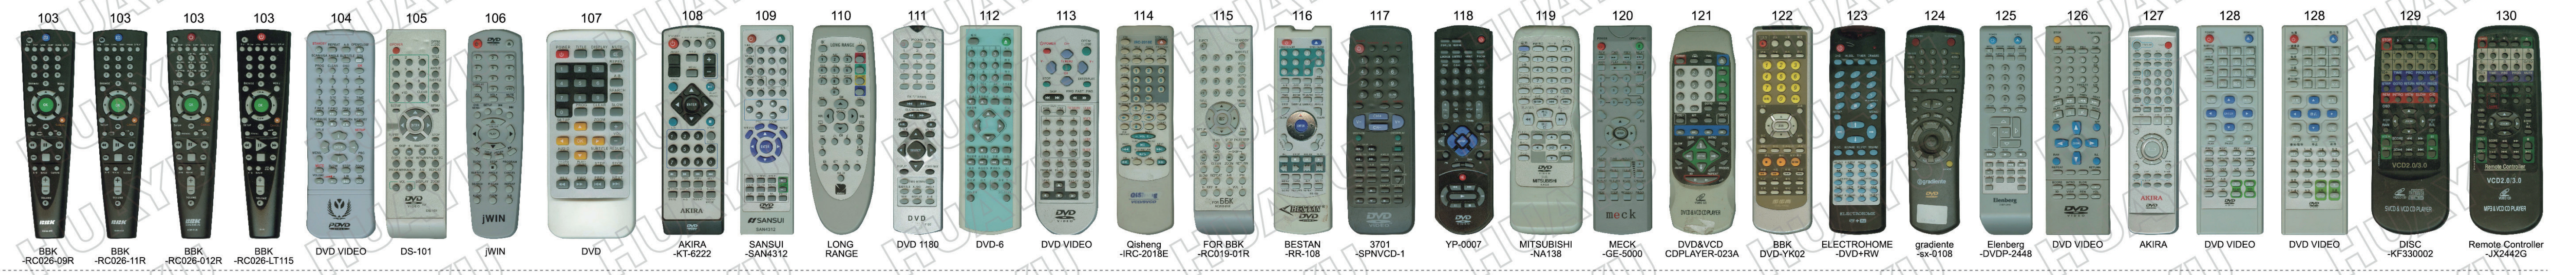
103 BBK -RC026-09R
103 BBK -RC026-11R
103 BBK -RC026-012R
103 BBK -RC026-LT115
104 DVD VIDEO
105 DS-101
106 jWIN
107 DVD
108 AKIRA -KT-6222
109 SANSUI -SAN4312
110 LONG RANGE
111 DVD 1180
112 DVD-6
113 DVD VIDEO
114 Qisheng -IRC-2018E
115 FOR BBK -RC019-01R
116 BESTAN -RR-108
117 3701 -SPNVCD-1
118 YP-0007
119 MITSUBISHI -NA138
120 MECK -GE-5000
121 DVD&VCD CDPLAYER-023A
122 BBK DVD-YK02
123 ELECTROHOME -DVD+RW
124 gradiente -sx-0108
125 Elenberg -DVDP-2448
126 DVD VIDEO
127 AKIRA
128 DVD VIDEO
128 DVD VIDEO
129 DISC -KF330002
130 Remote Controller -JX2442G

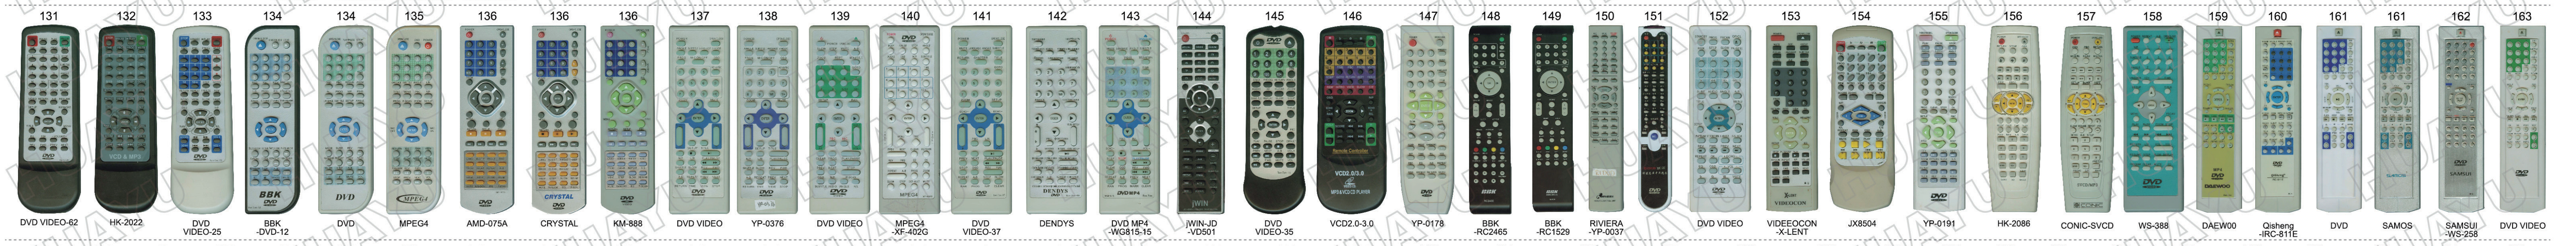
131 DVD VIDEO-62
132 HK-2022
133 DVD VIDEO-25
134 BBK -DVD-12
134 DVD
135 MPEG4
136 AMD-075A
136 CRYSTAL
136 KM-888
137 DVD VIDEO
138 YP-0376
139 DVD VIDEO
140 MPEG4 -XF-402G
141 DVD VIDEO-37
142 DENDYS
143 DVD MP4 -WG815-15
144 jWIN-JD -VD501
145 DVD VIDEO-35
146 VCD2.0-3.0
147 YP-0178
148 BBK -RC2465
149 BBK -RC1529
150 RIVIERA -YP-0037
151
152 DVD VIDEO
153 VIDEOCON -X-LENT
154 JX8504
155 YP-0191
156 HK-2086
157 CONIC-SVCD
158 WS-388
159 DAEW00
160 Qisheng -IRC-811E
161 DVD
161 SAMOS
162 SAMSUI -WS-258
163 DVD VIDEO

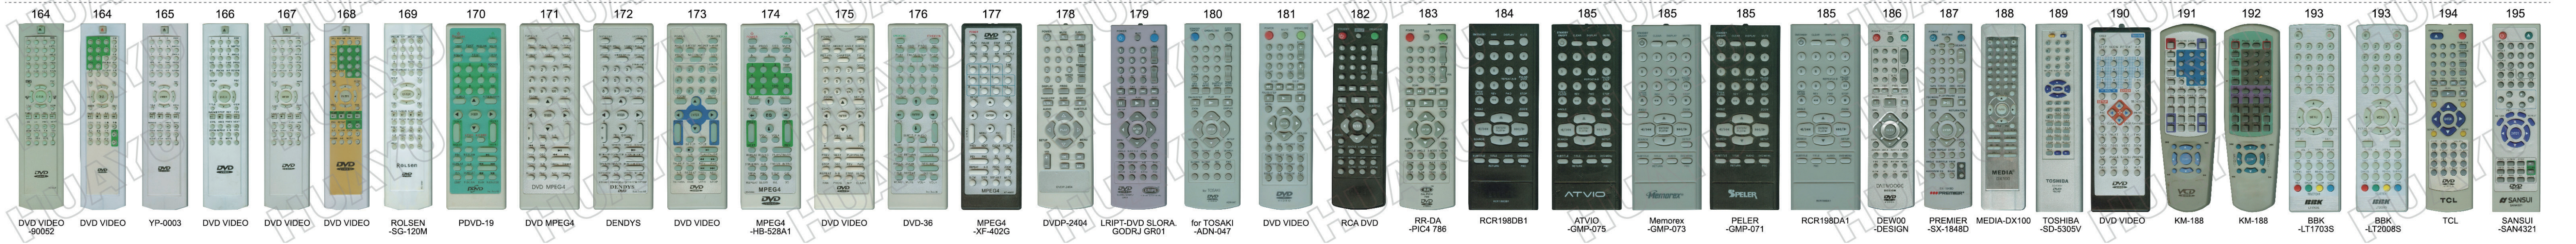
164 DVD VIDEO -90052
164 DVD VIDEO
165 YP-0003
166 DVD VIDEO
167 DVD VIDEO
168 DVD VIDEO
169 ROLSEN -SG-120M
170 PDVD-19
171 DVD MPEG4
172 DENDYS
173 DVD VIDEO
174 MPEG4 -HB-528A1
175 DVD VIDEO
176 DVD-36
177 MPEG4 -XF-402G
178 DVDP-2404
179 LRIPT-DVD SLORA. GODRJ GR01
180 for TOSAKI -ADN-047
181 DVD VIDEO
182 RCA DVD
183 RR-DA -PIC4 786
184 RCR198DB1
185 ATVIO -GMP-075
185 Memorex -GMP-073
185 PELER -GMP-071
185 RCR198DA1
186 DEW00 -DESIGN
187 PREMIER -SX-1848D
188 MEDIA-DX100
189 TOSHIBA -SD-5305V
190 DVD VIDEO
191 KM-188
192 KM-188
193 BBK -LT1703S
193 BBK -LT2008S
194 TCL
195 SANSUI -SAN4321

第二张反面

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

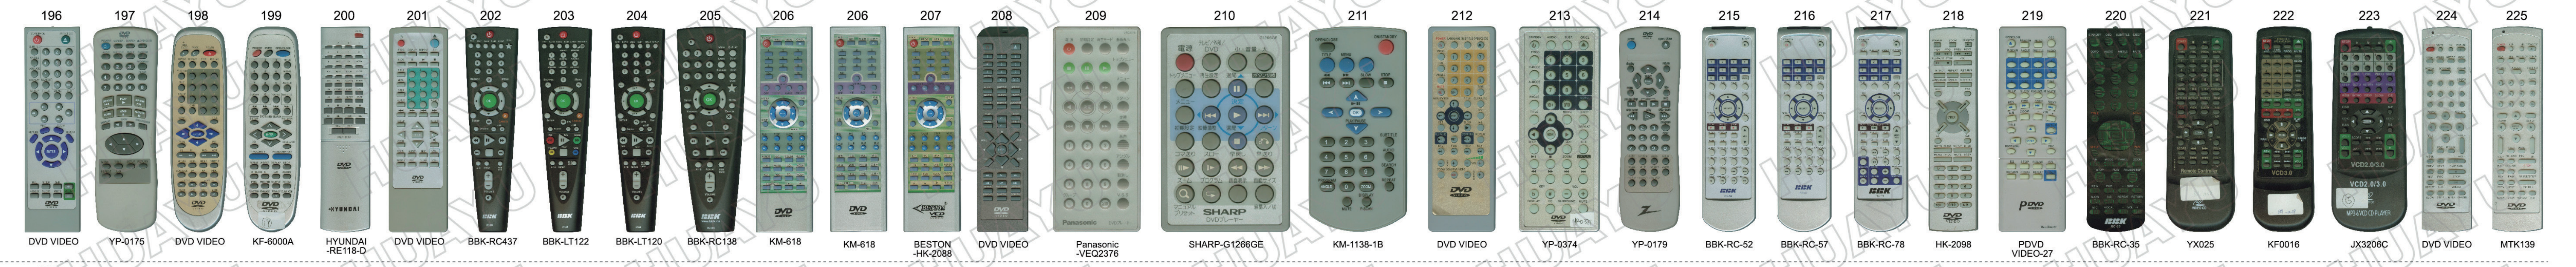
196 DVD VIDEO
197 YP-0175
198 DVD VIDEO
199 KF-6000A
200 HYUNDAI -RE118-D
201 DVD VIDEO
202 BBK-RC437
203 BBK-LT122
204 BBK-LT120
205 BBK-RC138
206 KM-618
206 KM-618
207 BESTON -HK-2088
208 DVD VIDEO
209 Panasonic -VEQ2376
210 SHARP-G1266GE
211 KM-1138-1B
212 DVD VIDEO
213 YP-0374
214 YP-0179
215 BBK-RC-52
216 BBK-RC-57
217 BBK-RC-78
218 HK-2098
219 PDVD VIDEO-27
220 BBK-RC-35
221 YX025
222 KF0016
223 JX3206C
224 DVD VIDEO
225 MTK139

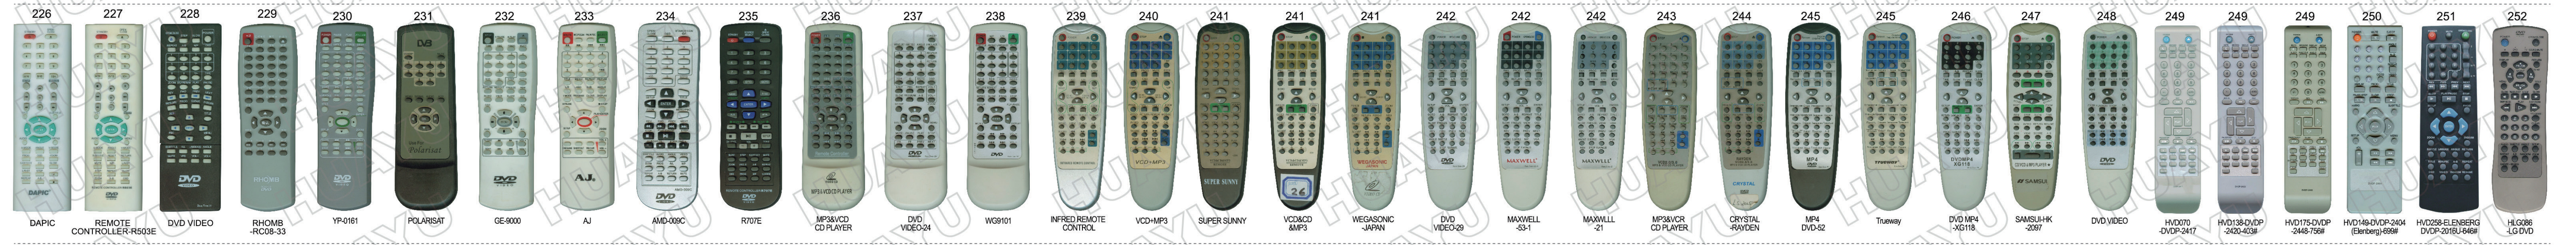
226 DAPIC
227 REMOTE CONTROLLER-R503E
228 DVD VIDEO
229 RHOMB -RC08-33
230 YP-0161
231 POLARISAT
232 GE-9000
233 AJ
234 AMD-009C
235 R707E
236 MP3&VCD CD PLAYER
237 DVD VIDEO-24
238 WG9101
239 INFRED REMOTE CONTROL
240 VCD+MP3
241 SUPER SUNNY
241 VCD&CD &MP3
241 WEGASONIC -JAPAN
242 DVD VIDEO-29
242 MAXWELL -53-1
242 MAXWLLL -21
243 MP3&VCR CD PLAYER
244 CRYSTAL -RAYDEN
245 MP4 DVD-52
245 Trueway
246 DVD MP4 -XG118
247 SAMSUI-HK -2097
248 DVD VIDEO
249 HVD070 -DVDP-2417
249 HVD138-DVDP -2420-403#
249 HVD175-DVDP -2448-756#
250 HVD149-DVDP-2404 (Elenberg)-699#
251 HVD258-ELENBERG DVDP-2016U-646#
252 HLG086 -LG DVD

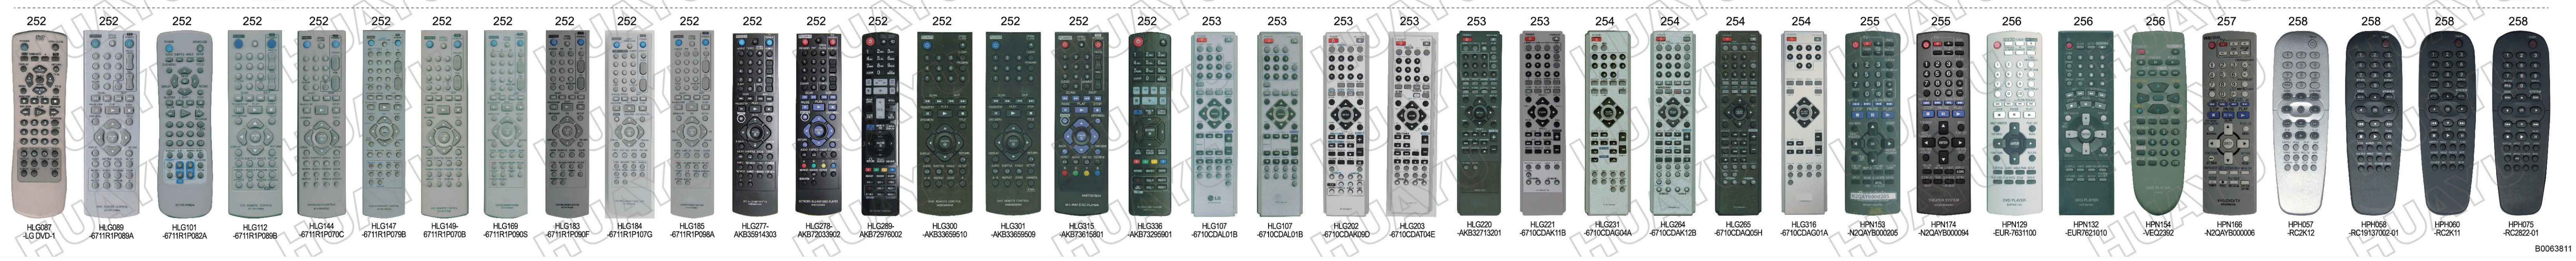
252 HLG087 -LG DVD-1
252 HLG089 -6711R1P089A
252 HLG101 -6711R1P082A
252 HLG112 -6711R1P089B
252 HLG144 -6711R1P070C
252 HLG147 -6711R1P079B
252 HLG149- 6711R1P070B
252 HLG169 -6711R1P090S
252 HLG183 -6711R1P090F
252 HLG184 -6711R1P107G
252 HLG185 -6711R1P098A
252 HLG277- AKB35914303
252 HLG278- AKB72033902
252 HLG289- AKB72976002
252 HLG300 -AKB33659510
252 HLG301 -AKB33659509
252 HLG315 -AKB73615801
252 HLG336 -AKB73295901
253 HLG107 -6710CDAL01B
253 HLG107 -6710CDAL01B
253 HLG202 -6710CDAK09D
253 HLG203 -6710CDAT04E
253 HLG220 -AKB32713201
253 HLG221 -6710CDAK11B
254 HLG231 -6710CDAG04A
254 HLG264 -6710CDAK12B
254 HLG265 -6710CDAQ05H
254 HLG316 -6710CDAG01A
255 HPN153 -N2QAYB000205
255 HPN174 -N2QAYB000094
256 HPN129 -EUR-7631100
256 HPN132 -EUR7621010
256 HPN154 -VEQ2392
257 HPN166 -N2QAYB000006
258 HPH057 -RC2K12
258 HPH058 -RC19137002-01
258 HPH060 -RC2K11
258 HPH075 -RC2822-01

B0063811

第三张正面

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

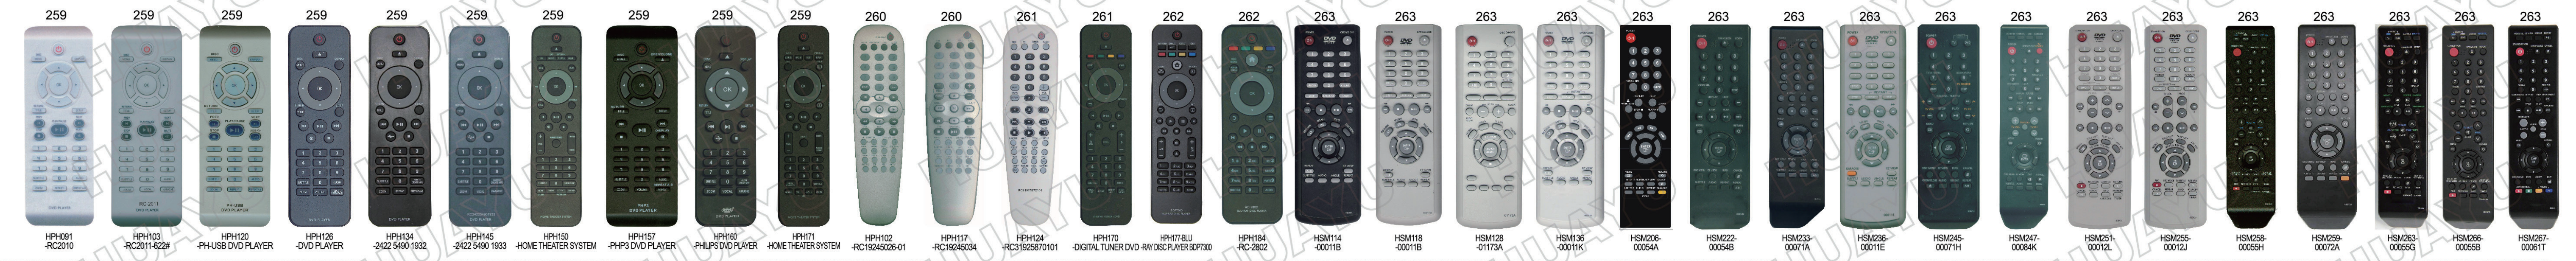
259 HPH091 -RC2010
259 HPH103 -RC2011-622#
259 HPH120 -PH-USB DVD PLAYER
259 HPH126 -DVD PLAYER
259 HPH134 -2422 5490 1932
259 HPH145 -2422 5490 1933
259 HPH150 -HOME THEATER SYSTEM
259 HPH157 -PHP3 DVD PLAYER
259 HPH160 -PHILIPS DVD PLAYER
259 HPH171 -HOME THEATER SYSTEM
260 HPH102 -RC19245026-01
260 HPH117 -RC19245034
261 HPH124 -RC31925870101
261 HPH170 -DIGITAL TUNER DVD
262 HPH177-BLU -RAY DISC PLAYER BDP7300
262 HPH184 -RC-2802
263 HSM114 -00011B
263 HSM118 -00011B
263 HSM128 -01173A
263 HSM136 -00011K
263 HSM206- 00054A
263 HSM222- 00054B
263 HSM233- 00071A
263 HSM236- 00011E
263 HSM245- 00071H
263 HSM247- 00084K
263 HSM251- 00012L
263 HSM255- 00012J
263 HSM258- 00055H
263 HSM259- 00072A
263 HSM263- 00055G
263 HSM266- 00055B
263 HSM267- 00061T

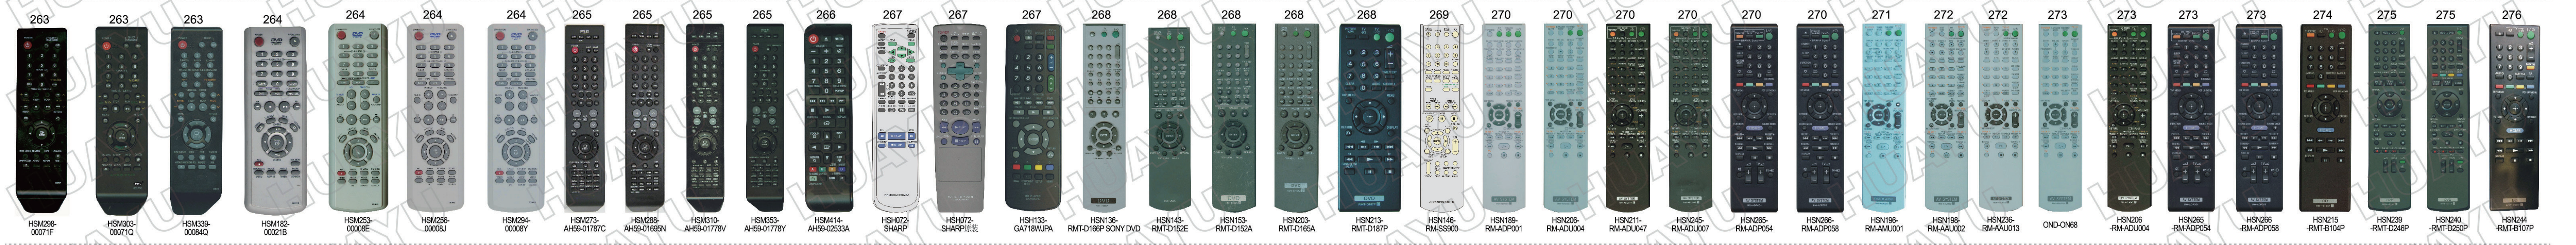
263 HSM298- 00071F
263 HSM303- 00071Q
263 HSM339- 00084Q
264 HSM182- 00021B
264 HSM253- 00008E
264 HSM256- 00008J
264 HSM294- 00008Y
265 HSM273- AH59-01787C
265 HSM288- AH59-01695N
265 HSM310- AH59-01778V
265 HSM353- AH59-01778Y
266 HSM414- AH59-02533A
267 HSH072- SHARP
267 HSH072- SHARP原装
267 HSH133- GA718WJPA
268 HSN136- RMT-D166P SONY DVD
268 HSN143- RMT-D152E
268 HSN153- RMT-D152A
268 HSN203- RMT-D165A
268 HSN213- RMT-D187P
269 HSN146- RM-SS900
270 HSN189- RM-ADP001
270 HSN206- RM-ADU004
270 HSN211- RM-ADU047
270 HSN245- RM-ADU007
270 HSN265- RM-ADP054
270 HSN266- RM-ADP058
271 HSN196- RM-AMU001
272 HSN198- RM-AAU002
272 HSN236- RM-AAU013
273 OND-ON68
273 HSN206 -RM-ADU004
273 HSN265 -RM-ADP054
273 HSN266 -RM-ADP058
274 HSN215 -RMT-B104P
275 HSN239 -RMT-D246P
275 HSN240 -RMT-D250P
276 HSN244 -RMT-B107P

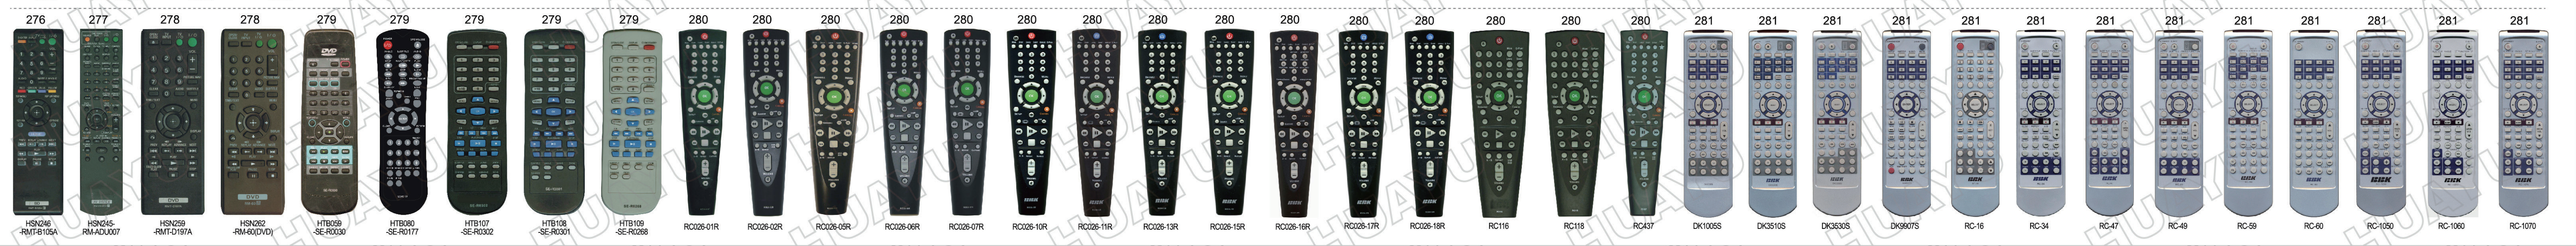
276 HSN246 -RMT-B105A
277 HSN245- RM-ADU007
278 HSN259 -RMT-D197A
278 HSN262 -RM-60(DVD)
279 HTB059 -SE-R0030
279 HTB080 -SE-R0177
279 HTB107 -SE-R0302
279 HTB108 -SE-R0301
279 HTB109 -SE-R0268
280 RC026-01R
280 RC026-02R
280 RC026-05R
280 RC026-06R
280 RC026-07R
280 RC026-10R
280 RC026-11R
280 RC026-13R
280 RC026-15R
280 RC026-16R
280 RC026-17R
280 RC026-18R
280 RC116
280 RC118
280 RC437
281 DK1005S
281 DK3510S
281 DK3530S
281 DK9907S
281 RC-16
281 RC-34
281 RC-47
281 RC-49
281 RC-59
281 RC-60
281 RC-1050
281 RC-1060
281 RC-1070

HUAYU®

HR-763E
DVD UNIVERSAL

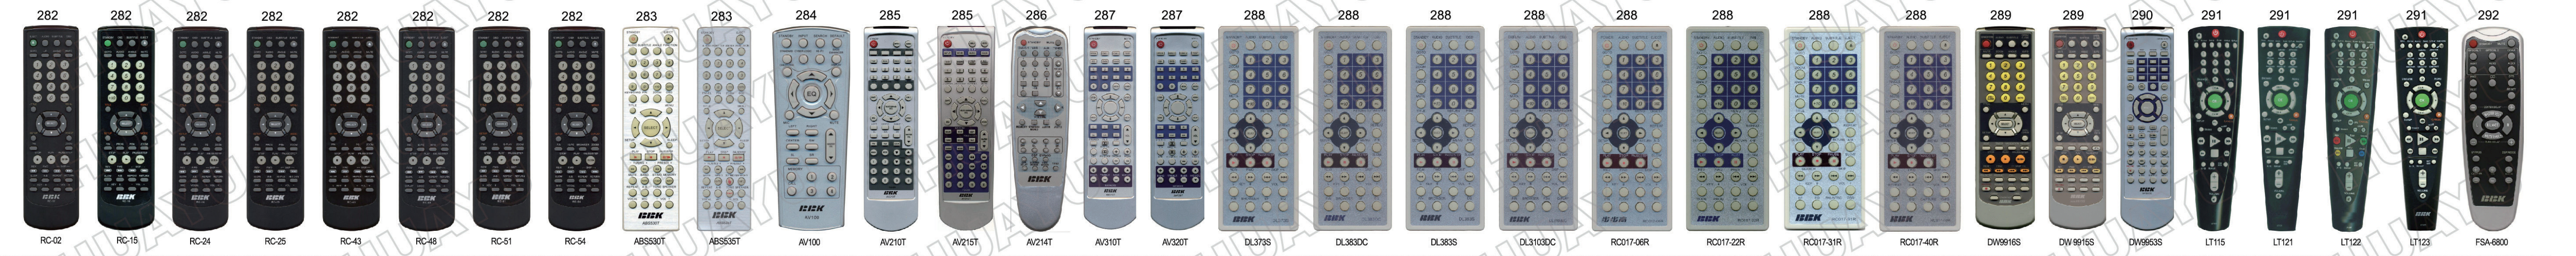
282 RC-02
282 RC-15
282 RC-24
282 RC-25
282 RC-43
282 RC-48
282 RC-51
282 RC-54
283 ABS530T
283 ABS535T
284 AV100
285 AV210T
285 AV215T
286 AV214T
287 AV310T
287 AV320T
288 DL373S
288 DL383DC
288 DL383S
288 DL3103DC
288 RC017-06R
288 RC017-22R
288 RC017-31R
288 RC017-40R
289 DW9916S
289 DW 9915S
290 DW9953S
291 LT115
291 LT121
291 LT122
291 LT123
292 FSA-6800

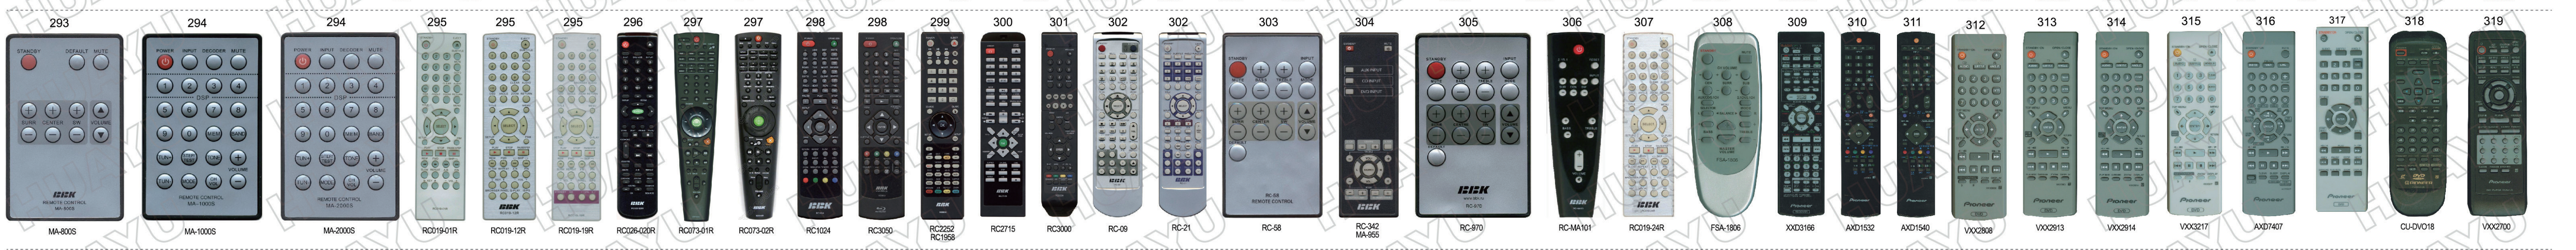
293 MA-800S
294 MA-1000S
294 MA-2000S
295 RC019-01R
295 RC019-12R
295 RC019-19R
296 RC026-020R
297 RC073-01R
297 RC073-02R
298 RC1024
298 RC3050
299 RC2252 RC1958
300 RC2715
301 RC3000
302 RC-09
302 RC-21
303 RC-58
304 RC-342 MA-955
305 RC-970
306 RC-MA101
307 RC019-24R
308 FSA-1806
309 XXD3166
310 AXD1532
311 AXD1540
312 VXX2808
313 VXX2913
314 VXX2914
315 VXX3217
316 AXD7407
317
318 CU-DVO18
319 VXX2700

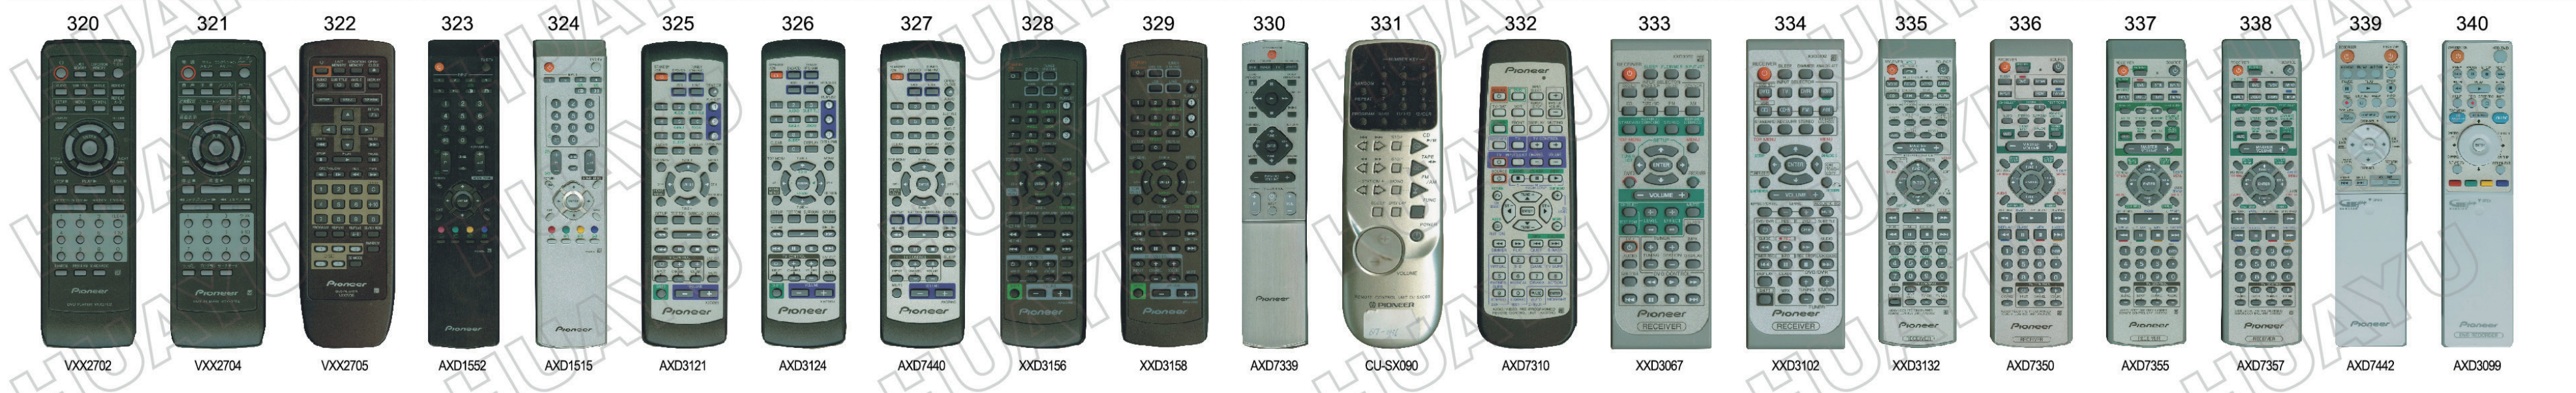
320 VXX2702
321 VXX2704
322 VXX2705
323 AXD1552
324 AXD1515
325 AXD3121
326 AXD3124
327 AXD7440
328 XXD3156
329 XXD3158
330 AXD7339
331 CU-SX090
332 AXD7310
333 XXD3067
334 XXD3102
335 XXD3132
336 AXD7350
337 AXD7355
338 AXD7357
339 AXD7442
340 AXD3099

B0063812