


**Пульт «2 в 1 для Stilmatic»
для ворот и шлагбаумов Stilmatic
Замена оригинала + Копировщик**

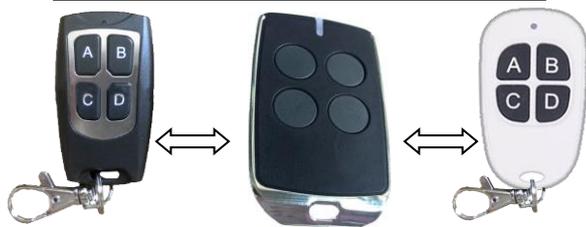

Пульт «2 в 1 для Stilmatic» может:

1. **Заменить оригинальный пульт** (Stilmatic STRC-4RC). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт, совместим с автоматикой STILMATIC (кроме модели STSW-250KIT) и радиоприёмником STER-30.
2. **Сделать копию пульта (с пульта на пульт)** с уже добавленного в приёмник пульта Stilmatic (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Пульт «2 в 1 для Stilmatic» тестировался и гарантированно работает с внешним приёмником «Stilmatic STER-30», и может не работать с некоторыми другими приёмниками Stilmatic.

Пульт «2 в 1 для Stilmatic» поддерживает 2 режима работы:

1. Замена оригинального пульта «Stilmatic STRC-4RC» (режим по умолчанию, работает как оригинальный пульт)
2. «Клон-копия» пульта (на некоторых приёмниках возможно срабатывание «в догонялки» с исходным пультом, т.е. с нескольких нажатий)

Режим 1 (по умолчанию) - замена оригинального пульта:

В данном режиме пульт «2 в 1 для Stilmatic» работает как оригинальный пульт. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт.

Для перехода в этот режим:

1. На пульте «2 в 1 для Stilmatic» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Stilmatic» перешёл в «Режим 1».

Программирование пультов в приёмник автоматики Stilmatic (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов.
2. Нажмите с небольшим удержанием 2 раза нужную кнопку на новом пульте.
3. Приёмник подтвердит добавление пульта световой индикацией.
4. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Режим 2. «Клон-копия» пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Stilmatic (или пульт «2 в 1 для Stilmatic» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Stilmatic» световой индикатор загорится на 2 секунды (это значит, что копия успешно сделана, все кнопки исходного пульта скопированы). Отпустите все кнопки. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.

В «Режиме 2» на некоторых приёмниках Stilmatic исходный пульт и пульт-клон могут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот).

На внешнем приёмнике «Stilmatic STER-30» «Клон-копия» работает всегда с первого нажатия.

Проверка текущего режима:

1. На пульте «2 в 1 для Stilmatic» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1 или 2 вспышки).

Примечания:

1. Переключение режимов и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Stilmatic» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Stilmatic» (как и с оригинального пульта Stilmatic) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Stilmatic», при этом количество копий не ограничено.
3. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).